Miniket Photo

VP- MS10(S/BL/R) MS11(S/BL/R) MS12(S/BL/R) MS15(S/BL/R)

AF Auto Focus

CCD Charge Coupled Device

LCD Liquid Crystal Display

Owner's Instruction Book

Before operating the unit, please read this Instruction Book thoroughly, and retain it for future reference.



Miniket Photo

VP- MS10(S/BL/R) MS11(S/BL/R) MS12(S/BL/R) MS15(S/BL/R)

AF Automatické ostření

CCD Zařízení s nábojovou vazbou

LCD Displej z tekutých krystalů

Uživatelská příručka

Před použitím zařízení si pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschoveite ji pro další použití.





This product meets the intent of Directive 89/336 CEE, 73/23 CEE, 93/68 CEE.

Use only approved battery packs.

Otherwise there is a danger of overheating, fire or explosion. Samsung is not responsible for problems occurring due to using unapproved batteries.



Tento výrobek splňuje požadavky směrnic 89/336 CEE, 73/23 CEE, 93/68 CEE.

Používejte jen schválené baterie.

Jinak je nebezpečí přehřátí, ohně nebo exploze.

Problémy způsobené použitím neschváleného příslušenství nejsou kryty zárukou společnosti Samsung.

AD68-00934X

CZECH

Contents

Notices and Safety Precautions	······ 8
Precautions when using the Miniket Photo	
Notes Regarding Moisture Condensation	9
Notes Regarding the Miniket Photo	9
Notes Regarding the Battery Pack	10
Note Regarding the Lens	
Notes Regarding the LCD Display	
Precautions Regarding Service	
Precautions Regarding Replacement Parts	11
Getting to know your Miniket Photo	12
Features	12
Accessories Supplied with the Miniket Photo	13
Name of Each Part ·····	14
Rear & Left View	
Front & Bottom View	
LCD Display	16
OSD (On Screen Display in Photo Capture Mode /	
Photo View Mode)	16
OSD (On Screen Display in Movie Record Mode /	47
Movie Play Mode)OSD (On Screen Display in Music Mode)	
OSD (On Screen Display in Voice Record / Voice Play /	10
Settings Mode)	19
J ,	
How to Use the Battery Pack	20
Battery Pack Installation / Ejection	20
Maintaining the Battery Pack	
Charging the Battery Pack	24

Poznámky a bezpečnostní opatření	8
Bezpečnostní opatření pro použití Miniket Photo	8
Poznámky ke kondenzaci vlhkosti	
Poznámky k zařízení Miniket Photo	
Poznámky k baterii	
Poznámka k objektivu	
Poznámky k LCD displeji	
Upozornění k servisu	
Upozornění k náhradním dílům	11
Seznámení se zařízením Miniket Photo	12
Funkce	12
Příslušenství dodané se zařízením Miniket Photo	
Název každého dílu	14
Pohled zezadu a zieva	14
Pohled zepředu a zespodu	
LCD displej	16
OSD (Zobrazení na displeji v režimech Fotografování /	
Prohlížení fotografií)	16
OSD (Zobrazení na displeji v režimech Záznam filmu / Přehrávání filmu)	47
Obrazovková nabídka OSD v režimu hudba	
Obrazovková nabídka OSD v režimu záznam hlasu /	10
přehrávání hlasu / režim nastavení	19
Používání baterie	20
Instalace / vyjmutí baterie	20
Údržba baterie	21



CZECH

Contents

Getting Started	2 5
Recording / Charging Indicator	25
Power Indicator	25
Using the Mode Dial	26
Using the DISPLAY Button	27
Using the MENU Button	27
Using the Shortcut Buttons	28
Using the Joystick	
Structure of Folders and Files	30
Recording Time and Capacity	
Using a mini SD card (Optional Accessory)	
Inserting / Ejecting a mini SD card (Optional Accessory)	
Selecting the Memory Type	
Before You Start Operating the Miniket Photo	35
	36
Setting the Miniket Photo	36
Setting the Miniket Photo Setting Memory	
	37
Setting Memory	37 37
Setting Memory Selecting the Memory Type	37 37 38
Setting Memory Selecting the Memory Type Setting the File No. Function	37 37 38
Setting Memory Selecting the Memory Type Setting the File No. Function Formatting the Memory	37 38 39
Setting Memory Selecting the Memory Type Setting the File No. Function Formatting the Memory Viewing Memory Space Adjusting the LCD Monitor Adjusting the LCD Brightness	37 38 39 40 41
Setting Memory Selecting the Memory Type Setting the File No. Function Formatting the Memory Viewing Memory Space Adjusting the LCD Monitor	37 38 39 40 41
Setting Memory Selecting the Memory Type Setting the File No. Function Formatting the Memory. Viewing Memory Space Adjusting the LCD Monitor Adjusting the LCD Brightness Setting Date/Time Setting Date/Time	37 38 39 40 41 41 42
Setting Memory Selecting the Memory Type Setting the File No. Function Formatting the Memory. Viewing Memory Space Adjusting the LCD Monitor Adjusting the LCD Brightness Setting Date/Time Setting Date/Time Setting Date Format.	37 38 39 40 41 41 42 42
Setting Memory Selecting the Memory Type Setting the File No. Function Formatting the Memory. Viewing Memory Space Adjusting the LCD Monitor Adjusting the LCD Brightness Setting Date/Time Setting Date/Time Setting Date Format. Setting Date/Time Display	37 38 39 40 41 42 42 43
Setting Memory Selecting the Memory Type Setting the File No. Function Formatting the Memory. Viewing Memory Space Adjusting the LCD Monitor Adjusting the LCD Brightness Setting Date/Time Setting Date/Time Setting Date Format. Setting Date/Time Display Setting the System	37 38 39 40 41 42 42 43
Setting Memory Selecting the Memory Type Setting the File No. Function Formatting the Memory. Viewing Memory Space Adjusting the LCD Monitor Adjusting the LCD Brightness Setting Date/Time Setting Date/Time Setting Date Format. Setting Date/Time Display Setting the System Setting the NTSC/PAL	37 38 39 40 41 42 42 43 44 45
Setting Memory Selecting the Memory Type Setting the File No. Function Formatting the Memory Viewing Memory Space Adjusting the LCD Monitor Adjusting the LCD Brightness Setting Date/Time Setting Date/Time Setting Date Format Setting Date/Time Display Setting the NTSC/PAL. Setting the Beep Sound	37 38 39 40 41 42 43 44 45 45
Setting Memory Selecting the Memory Type Setting the File No. Function Formatting the Memory. Viewing Memory Space Adjusting the LCD Monitor Adjusting the LCD Brightness Setting Date/Time Setting Date/Time Setting Date Format. Setting Date/Time Display Setting the System Setting the NTSC/PAL	37 38 39 40 41 42 42 43 44 45 45

Jak začít	25
Indikátor záznamu / nabíjení	25
Indikátor napájení	
Používání ovladače režimů	26
Používání tlačítka DISPLAY	27
Používání tlačítka MENU (Nabídka)	27
Používání zkratkových tlačítek	28
Používání joysticku	
Struktura složek a souborů	30
Doba a kapacita nahrávání	31
Používání mini SD karty (volitelné příslušenství)	32
Vkládání / vyjímání mini SD karty (volitelné příslušenství)	33
Výběr typu paměti	34
Před použitím Miniket Photo	35
Nastavení Miniket Photo	36
Nastavení paměti	37
Výběr typu paměti	
Nastavení funkce číslování souborů	
Formátování paměti	
Zobrazení místa v paměti	
Nastavení LCD monitoru	
Nastavení jasu LCD monitoru	
Nastavení data a času	
Nastavení data a času	42
Nastavení formátu data	43
Nastavení zobrazení data a času	44
Nastavení systému	45
Nastavení NTSC/PAL	
Nicola and a fact (for the formal page)	
Nastavení pípání (zvukové signalizace)	46
Nastavení pipani (zvukové signalizace) Nastavení zvuku závěrky	



CZECH

Contents

Setting the Mode Display	49
Setting the Auto Shut Off	50
Resetting the Miniket Photo	51
Photo Mode ····	···· 52
Capturing	53
Capturing Images	53
Zooming In and Out	54
Viewing	55
Viewing Photo files on the LCD Monitor	55
Viewing Multiple Photo Files / Enlarging a Photo File	56
Cropping an Enlarged Photo File	
Setting the Capturing Options	58
Using the Shortcut Buttons	58
Using the Scene Modes	60
Setting the Photo Size	61
Setting the Photo Quality	62
Setting the Metering Method	63
Setting the Self Timer	64
Setting the Multi Shot	65
Setting Digital Effects	66
Adjusting the Exposure – Exposure Compensation	67
Setting the ISO Speed (Sensitivity)	68
Setting the White Balance	69
Setting the Macro Mode	70
Setting the Flash	71
Setting the Sharpness	73
Setting the Focus Method	
Setting the Anti-Shake Function (Image Stabilisation)	75
Setting the Digital Zoom	
Setting the Imprint Option	77
Setting the Viewing Options	
Using the Shortcut Buttons	78
\	

Nastavení automatického vypnutí	Nastavení zobrazení režimu	49
Photo Mode (Režim Fotografování)	Nastavení automatického vypnutí	50
Fotografování 53 Fotografování 53 Přibližování a oddalování (zoom) 54 Prohlížení 55 Prohlížení souborů s fotografiemi na LCD monitoru 55 Prohlížení více fotografií / zvětšení fotografie 56 Ořezání zvětšené fotografie 56 Ořezání zkratkových tlačítek 58 Používání scénických režimů 60 Nastavení velikosti fotografie 61 Nastavení kvality fotografie 62 Nastavení měřicí metody 63 Nastavení samospouště 64 Nastavení úcenásobného snímku 65 Nastavení digitálních efektů 66 Nastavení rychlosti ISO (citlivosti) 68 Nastavení vyvážení bílé 69 Nastavení plesku 71 Nastavení metody zaostření 73 Nastavení metody zaostření 74 Nastavení mototřesové funkce (stabilizace obrazu) 75 Nastavení voleb pro prohlížení 78	Nulování Miniket Photo	51
Fotografování	Photo Mode (Režim Fotografování)	52
Přibližování a oddalování (zoom) 54 Prohlížení 55 Prohlížení souborů s fotografiemi na LCD monitoru 55 Prohlížení více fotografií / zvětšení fotografie 56 Ořezání zvětšené fotografie 57 Nastavení voleb pro fotografování 58 Používání zkratkových tlačítek 58 Používání scěnických režimů 60 Nastavení velikosti fotografie 61 Nastavení kvality fotografie 62 Nastavení samospouště 64 Nastavení vícenásobného snímku 65 Nastavení digitálních efektů 66 Nastavení expozice - kompenzace expozice 67 Nastavení vyvážení bílé 69 Nastavení režimu makro 70 Nastavení funkce doostření 73 Nastavení metody zaostření 74 Nastavení motody zaostření 75 Nastavení funkce lmprint (Časové razítko) 77 Nastavení voleb pro prohlížení 78	Fotografování	53
Prohlížení .55 Prohlížení souborů s fotografiemi na LCD monitoru .55 Prohlížení více fotografií / zvětšení fotografie .56 Ořezání zvětšené fotografie .57 Nastavení voleb pro fotografování .58 Používání zkratkových tlačítek .58 Používání scěnických režimů .60 Nastavení velikosti fotografie .61 Nastavení kvality fotografie .62 Nastavení měřicí metody .63 Nastavení samospouště .64 Nastavení vícenásobhého snímku .65 Nastavení digitálních efektů .66 Nastavení expozice - kompenzace expozice .67 Nastavení rychlosti ISO (citlivosti) .68 Nastavení vyvážení bílé .69 Nastavení režimu makro .70 Nastavení funkce doostření .73 Nastavení metody zaostření .74 Nastavení mototiřesové funkce (stabilizace obrazu) .75 Nastavení funkce lmprint (Časové razítko) .77 Nastavení voleb pro prohlížení .78	Fotografování	53
Prohlížení .55 Prohlížení souborů s fotografiemi na LCD monitoru .55 Prohlížení více fotografií / zvětšení fotografie .56 Ořezání zvětšené fotografie .57 Nastavení voleb pro fotografování .58 Používání zkratkových tlačítek .58 Používání scěnických režimů .60 Nastavení velikosti fotografie .61 Nastavení kvality fotografie .62 Nastavení měřicí metody .63 Nastavení samospouště .64 Nastavení vícenásobhého snímku .65 Nastavení digitálních efektů .66 Nastavení expozice - kompenzace expozice .67 Nastavení rychlosti ISO (citlivosti) .68 Nastavení vyvážení bílé .69 Nastavení režimu makro .70 Nastavení funkce doostření .73 Nastavení metody zaostření .74 Nastavení mototiřesové funkce (stabilizace obrazu) .75 Nastavení funkce lmprint (Časové razítko) .77 Nastavení voleb pro prohlížení .78	Přibližování a oddalování (zoom)	54
Prohlížení více fotografií / zvětšení fotografie .56 Ořezání zvětšené fotografie .57 Nastavení voleb pro fotografování .58 Používání zkratkových tlačítek .58 Používání scénických režimů .60 Nastavení velikosti fotografie .61 Nastavení kvality fotografie .62 Nastavení šamospouště .64 Nastavení samospouště .64 Nastavení digitálních efektů .65 Nastavení digitálních efektů .66 Nastavení rychlosti ISO (citlivosti) .68 Nastavení ryvážení bílé .69 Nastavení plesku .70 Nastavení plesku .71 Nastavení metody zaostření .73 Nastavení metody zaostření .74 Nastavení digitálního zoomu .75 Nastavení funkce Imprint (Časové razítko) .77 Nastavení voleb pro prohlížení .78		
Ořezání zvětšené fotografie 57 Nastavení voleb pro fotografování 58 Používání zkratkových tlačítek 58 Používání scěnických režimů 60 Nastavení velikosti fotografie 61 Nastavení kvality fotografie 62 Nastavení samospouště 64 Nastavení samospouště 64 Nastavení digitálních efektů 65 Nastavení digitálních efektů 66 Nastavení rychlosti ISO (citlivosti) 68 Nastavení ryvážení bílé 69 Nastavení plesku 70 Nastavení plesku 71 Nastavení metody zaostření 73 Nastavení metody zaostření 74 Nastavení digitálního zoomu 75 Nastavení voleb pro prohlížení 78	Prohlížení souborů s fotografiemi na LCD monitoru	55
Nastavení voleb pro fotografování 58 Používání zkratkových tlačítek 58 Používání scénických režimů 60 Nastavení velikosti fotografie 61 Nastavení kvality fotografie 62 Nastavení měřicí metody 63 Nastavení samospouště 64 Nastavení vícenásobného snímku 65 Nastavení digitálních efektů 66 Nastavení expozice - kompenzace expozice 67 Nastavení rychlosti ISO (citlivosti) 68 Nastavení ryvážení bílé 69 Nastavení plesku 70 Nastavení blesku 71 Nastavení metody zaostření 74 Nastavení metody zaostření 74 Nastavení digitálního zoomu 75 Nastavení tunkce Imprint (Časové razítko) 77 Nastavení voleb pro prohlížení 78	Prohlížení více fotografií / zvětšení fotografie	56
Používání zkratkových tlačítek 58 Používání scénických režimů 60 Nastavení velikosti fotografie 61 Nastavení kvality fotografie 62 Nastavení samospouště 63 Nastavení samospouště 64 Nastavení digitálních efektů 65 Nastavení digitálních efektů 66 Nastavení rychlosti ISO (citlivosti) 68 Nastavení vyvážení bílé 69 Nastavení režimu makro 70 Nastavení blesku 71 Nastavení metody zaostření 73 Nastavení metody zaostření 74 Nastavení rojotiotřesové funkce (stabilizace obrazu) 75 Nastavení funkce Imprint (Časové razítko) 77 Nastavení voleb pro prohlížení 78	Ořezání zvětšené fotografie	57
Používání scénických režimů .60 Nastavení velikosti fotografie .61 Nastavení kvality fotografie .62 Nastavení měřicí metody .63 Nastavení samospouště .64 Nastavení vícenásobného snímku .65 Nastavení digitálních efektů .66 Nastavení rexpozice – kompenzace expozice .67 Nastavení rychlosti ISO (citlivosti) .68 Nastavení vyvážení bílé .69 Nastavení režimu makro .70 Nastavení blesku .71 Nastavení metody zaostření .73 Nastavení metody zaostření .74 Nastavení protiotřesové funkce (stabilizace obrazu) .75 Nastavení funkce Imprint (Časové razítko) .77 Nastavení voleb pro prohlížení .78	Nastavení voleb pro fotografování	58
Nastavení velikosti fotografie 61 Nastavení kvality fotografie 62 Nastavení měřicí metody 63 Nastavení samospouště 64 Nastavení vícenásobného snímku 65 Nastavení digitálních efektů 66 Nastavení expozice - kompenzace expozice 67 Nastavení rychlosti ISO (citlivosti) 68 Nastavení vyvážení bílé 69 Nastavení režimu makro 70 Nastavení blesku 71 Nastavení funkce doostření 73 Nastavení metody zaostření 74 Nastavení protiotřesové funkce (stabilizace obrazu) 75 Nastavení funkce Imprint (Časové razítko) 77 Nastavení voleb pro prohlížení 78	Používání zkratkových tlačítek	58
Nastavení kvality fotografie 62 Nastavení měřicí metody 63 Nastavení samospouště 64 Nastavení vícenásobného snímku 65 Nastavení digitálních efektů 66 Nastavení expozice - kompenzace expozice 67 Nastavení rychlosti ISO (citlivosti) 68 Nastavení vyvážení bílé 69 Nastavení režimu makro 70 Nastavení blesku 71 Nastavení funkce doostření 73 Nastavení metody zaostření 74 Nastavení protiotřesové funkce (stabilizace obrazu) 75 Nastavení funkce Imprint (Časové razítko) 77 Nastavení voleb pro prohlížení 78	Používání scénických režimů	60
Nastavení měřicí metody 63 Nastavení samospouště 64 Nastavení vícenásobného snímku 65 Nastavení digitálních efektů 66 Nastavení expozice - kompenzace expozice 67 Nastavení rychlosti ISO (citlivosti) 68 Nastavení vydžení bílé 69 Nastavení režimu makro 70 Nastavení blesku 71 Nastavení funkce doostření 73 Nastavení metody zaostření 74 Nastavení protiotřesové funkce (stabilizace obrazu) 75 Nastavení digitálního zoomu 76 Nastavení voleb pro prohlížení 78	Nastavení velikosti fotografie	61
Nastavení samospouště 64 Nastavení vícenásobného snímku .65 Nastavení digitálních efektů .66 Nastavení expozice - kompenzace expozice .67 Nastavení rychlosti ISO (citlivosti) .68 Nastavení vyážení bílé .69 Nastavení režimu makro .70 Nastavení blesku .71 Nastavení funkce doostření .73 Nastavení metody zaostření .74 Nastavení protiotřesové funkce (stabilizace obrazu) .75 Nastavení digitálního zoomu .76 Nastavení funkce Imprint (Časové razítko) .77 Nastavení voleb pro prohlížení .78	Nastavení kvality fotografie	62
Nastavení vícenásobného snímku .65 Nastavení digitálních efektů .66 Nastavení expozice - kompenzace expozice .67 Nastavení rychlosti ISO (citlivosti) .68 Nastavení vyúžení bílé .69 Nastavení režimu makro .70 Nastavení blesku .71 Nastavení funkce doostření .73 Nastavení metody zaostření .74 Nastavení protiotřesové funkce (stabilizace obrazu) .75 Nastavení digitálního zoomu .76 Nastavení tunkce Imprint (Časové razítko) .77 Nastavení voleb pro prohlížení .78	Nastavení měřicí metody	63
Nastavení digitálních efektů		
Nastavení expozice - kompenzace expozice .67 Nastavení rychlosti ISO (citlivosti) .68 Nastavení vyvážení bílé .69 Nastavení režimu makro .70 Nastavení blesku .71 Nastavení funkce doostření .73 Nastavení metody zaostření .74 Nastavení protiotřesové funkce (stabilizace obrazu) .75 Nastavení digitálního zoomu .76 Nastavení funkce Imprint (Časové razítko) .77 Nastavení voleb pro prohlížení .78	Nastavení vícenásobného snímku	65
Nastavení rychlosti ISO (citlivosti) 68 Nastavení vyvážení bílé 69 Nastavení režimu makro 70 Nastavení blesku 71 Nastavení funkce doostření 73 Nastavení metody zaostření 74 Nastavení protiotřesové funkce (stabilizace obrazu) 75 Nastavení digitálního zoomu 76 Nastavení funkce Imprint (Časové razítko) 77 Nastavení voleb pro prohlížení 78	Nastavení digitálních efektů	66
Nastavení vyvážení bílé 69 Nastavení režimu makro .70 Nastavení blesku .71 Nastavení funkce doostření .73 Nastavení metody zaostření .74 Nastavení protiotřesové funkce (stabilizace obrazu) .75 Nastavení digitálního zoomu .76 Nastavení funkce Imprint (Časové razítko) .77 Nastavení voleb pro prohlížení .78	Nastavení expozice - kompenzace expozice	67
Nastavení režimu makro .70 Nastavení blesku .71 Nastavení funkce doostření .73 Nastavení metody zaostření .74 Nastavení protiotřesové funkce (stabilizace obrazu) .75 Nastavení digitálního zoomu .76 Nastavení funkce Imprint (Časové razítko) .77 Nastavení voleb pro prohlížení .78	Nastavení rychlosti ISO (citlivosti)	68
Nastavení blesku .71 Nastavení funkce doostření .73 Nastavení metody zaostření .74 Nastavení protiotřesové funkce (stabilizace obrazu) .75 Nastavení digitálního zoomu .76 Nastavení funkce Imprint (Časové razítko) .77 Nastavení voleb pro prohlížení .78		
Nastavení funkce doostření .73 Nastavení metody zaostření .74 Nastavení protiotřesové funkce (stabilizace obrazu) .75 Nastavení digitálního zoomu .76 Nastavení funkce Imprint (Časové razítko) .77 Nastavení voleb pro prohlížení .78	Nastavení režimu makro	70
Nastavení metody zaostření .74 Nastavení protiotřesové funkce (stabilizace obrazu) .75 Nastavení digitálního zoomu .76 Nastavení funkce Imprint (Časové razítko) .77 Nastavení voleb pro prohlížení .78		
Nastavení protiotřesové funkce (stabilizace obrazu)	Nastavení funkce doostření	73
Nastavení digitálního zoomu	•	
Nastavení funkce Imprint (Časové razítko)	Nastavení protiotřesové funkce (stabilizace obrazu)	75
Nastavení voleb pro prohlížení78		
• •		
Používání zkratkových tlačítek78	· •	
	Používání zkratkových tlačítek	78



CZECH

Contents

Deleting Photo Files	82
Protecting Photo Files	83
Rotating a Photo File	84
Resizing Photos	
Setting the Slideshow	
Setting the DPOF (Digital Print Order Format) Function	87
Copying Photo Files	88
Movie Mode ····	89
Recording a Movie	90
Recording a Movie	
Zooming In and Out	
Playing a Movie	
Playing a Movie on the LCD Monitor	
Setting the Recording Options	
Using the Shortcut Buttons	
Setting the Program AE	
Setting the White Balance	
Setting the Digital Effects	97
Setting the Macro Mode	
Setting the Movie Quality	99
Setting the Movie Size	100
Setting the Self Timer	101
Setting the Wind Cut	102
Setting the Viewing Options	103
Using the Shortcut Buttons	103
Deleting Movie Files	107
Protecting Movie Files	108
Setting the Slideshow	109
Copying Movie Files	110
Music Mode ·····	·· 111
Playing Music Files	112

Obsah

Odstranění fotografických souborů	
Ochrana fotografických souborů	
Otáčení fotografického souboruZměna velikosti fotografií	
Zapnutí prohlížení sekvence snímků	
Nastavení funkce DPOF (Formát pro digitální tisk)	
Kopírování souborů s fotografiemi	
Movie Mode (Režim film)	.89
Záznam filmu	90
Záznam filmu	90
Přibližování a oddalování (zoom)	91
Přehrávání filmu	
Přehrávání filmu na LCD monitoru	92
Nastavení voleb pro záznam	93
Používání zkratkových tlačítek	93
Nastavení možnosti Program AE (Programovatelná expozice)	
Nastavení vyvážení bílé	
Nastavení digitálních efektů	
Nastavení režimu makro	
Nastavení kvality filmu	
Nastavení rozměrů filmu	
Nastavení samospouště	
Nastavení protihlukového filtru	
Nastavení voleb pro prohlížení	
Používání zkratkových tlačítek	
Jak odstranit filmové soubory	
Jak ochránit filmové soubory	
Zapnutí prohlížení sekvence snímků	
Kopírování filmových souborů	
Music Mode (Režim hudba)	111

Přehrávání hudebních souborů......112

CZECH

Contents

Copying Music Files from a PC	112
Playing Music Files	113
Setting the Music Play Options	114
Using the Shortcut Buttons	114
Setting the Repeated Play	116
Setting the Equaliser	117
Deleting Music Files	118
Protecting Music Files	
Voice Mode ····	120
Recording Voice Files	121
Recording Voice Files	
Playing Voice Files	
Playing Voice Files	
Setting the Voice Play Options	
Using the Shortcut Buttons	123
Setting the Repeated Play	125
Deleting Voice Files	126
Protecting Voice Files	127
Copying Voice Files	128
PC Cam mode	129
Using the PC Cam Function	130
Using the PC Cam Function	
•	
PictBridge mode	·131
Printing with PictBridge	132
Printing with PictBridge	132
Storage Mode	· 133
Using as a Mass Storage Device	134
Using as a Mass Storage Device	
0	

Kopírování hudebních souborů z PC	
Přehrávání hudebních souborů	
Nastavení voleb pro přehrávání hudby Používání zkratkových tlačítek	
Nastavení voleb pro opakované přehrávání	
Nastavení ekvalizéru	
Odstranění hudebních souborů	
Jak chránit hudební soubory	119
Voice Mode (Režim hlas)	120
Záznam hlasových souborů	
Záznam hlasových souborů	
Přehrávání hlasových souborů	122
Přehrávání hlasových souborů	
Nastavení voleb pro přehrávání hlasu	
Používání zkratkových tlačítek	
Nastavení voleb pro opakované přehrávání	
Odstranění hlasových souborů	
Kopírování hlasových souborů	
,	
PC Cam Mode (Režim webkamera)	129
Použití funkce webkamera	
Použití funkce webkamera	130
PictBridge Mode (Režim PictBridge)	131
Tisk pomocí funkce PictBridge	132
Tisk pomocí funkce PictBridge	132
Storage Mode (Režim Sklad)	133
Použití jako zařízení pro hromadné uložení dat	134
Použití jako zařízení pro hromadné uložení dat	134



CZECH

Contents

Miscellaneous Information 135
Connecting to a PC136
Supported USB Speed according to Operating System136
Recommended System Requirements136
Installing Software137
Installing DV Media Pro 1.0137
Installing DV Media Pro 1.0 / Video Studio138
Connecting To Other Devices
Connecting to a PC Using USB Cable139
Connecting to a TV Monitor140
Connecting to a VCR141
Printing Photos142
Printing with DPOF142
Cleaning and Maintenance143
After using the Miniket photo143
Cleaning the Body144
Regarding the Battery
Using Abroad146
Troubleshooting147
Self-Diagnosis Display147
Self-Diagnosis Display147
Checklist147
Using the Menu149
Specifications
Index

Další informace	135
Připojení k PC	136
Podporované rychlosti USB podle operačního systému	
Požadavky na systém (doporučené)	
Instalace software	
Instalace programu DV Media Pro 1.0	
Instalace programu DV Media Pro 1.0 / Video Studio	
Připojení k jiným zařízením	
Připojení k PC kabelem USB	
Připojení k televiznímu monitoru	
Připojení k videorekordéru	
Tisk fotografií	
Tisk pomocí DPOF	
Čištění a údržbaČištění a údržba	
Po použití Miniket Photo	143
Čištění těla	
O baterii	145
Použití v zahraničí	146
Odstraňování problémů	147
Autodiagnostické zobrazení	147
Autodiagnostické zobrazení	
Kontrolní seznam	
Používání nabídky	149
Technické údaje	151
Reistřík	153



CZECH

Notices and Safety Precautions

Precautions when using the Miniket Photo

- Please note the following precautions for use:
- Please keep this Miniket Photo in a safe place. The Miniket Photo contains a lens that can be damaged by shock. Keep out of reach of children.
- Please note the following precautions for use:
- Do not place your Miniket Photo in a wet place. Moisture and water may cause the Miniket Photo to malfunction.
- To avoid electric shock, do not touch your Miniket Photo or power cable with wet hands.
- Do not use the flash close to someone else's eyes. The flash emits a strong light that may cause damage similar to direct sunlight on one's eyesight. Particular care should be observed if photographing infants, when the flash should be no less than 3 feet from your subject.
- If the Miniket Photo is not working properly, please consult your nearest dealer or authorised SAMSUNG service centre. Disassembling the Miniket Photo by yourself may cause irrecoverable damage which will be difficult to repair.
- Clean the Miniket Photo with a dry, soft cloth. Use a soft cloth moistened with a mild detergent solution for removing stains.
 Do not use any type of solvent, especially benzene, as it may seriously damage the finish.
- Keep your Miniket Photo away from rain and saltwater. After using, clean the Miniket Photo. Saltwater may cause the parts to corrode.

Poznámky a bezpečnostní opatření

Bezpečnostní opatření pro použití Miniket Photo

- Před použitím si přečtěte následující upozornění:
- Uchovávejte Miniket Photo na bezpečném místě. Miniket Photo obsahuje čočku, která může být poškozena nárazem. Nedávejte do rukou dětem.
- Před použitím si přečtěte následující upozornění:
- Nepokládejte Miniket Photo na mokré místo. Vlhkost a voda mohou způsobit poruchu zařízení Miniket Photo.
- Nedotýkejte se zařízení Miniket Photo nebo napájecí šňůry mokrýma rukama, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte blesk v blízkosti očí jiné osoby. Blesk vyzařuje silné světlo, které může způsobit podobné poškození zraku, jako přímé sluneční světlo. Zvláštní pozornost by měla být věnována fotografování dětí, kdy by blesk měl být vzdálen minimálně 1 metr od fotografované osoby.
- Pokud Miniket Photo nefunguje správně, kontaktujte prosím nejbližšího prodejce nebo autorizovaný servis SAMSUNG.
 Pokud provedete demontáž zařízení Miniket Photo sami, může dojít k poškození, které půjde jen těžko opravit.
- Čistěte Miniket Photo suchým, měkkým hadrem. Pro odstranění skvrn použijte měkký hadřík navlhčený jemným čisticím prostředkem.
 Nepoužívejte žádný typ rozpouštědla, obzvláště ne benzen,
 - protože by mohl způsobit vážné poškození povrchu.
- Chraňte Miniket Photo před deštěm a slanou vodou. Po použití Miniket Photo očistěte. Slaná voda může způsobit korozi dílů.



Notices and Safety Precautions

Notes Regarding COPYRIGHT

- Television programmes, movie video tapes, DVD titles, films and other programme materials may be copyrighted. Unauthorised recording of copyrighted materials may infringe on the rights of the copyright owners and is contrary to copyright laws.
- All the trade names and registered trademarks mentioned in this manual or other documentation provided with your Samsung product are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

Notes Regarding Moisture Condensation

 A sudden rise in atmospheric temperature may cause condensation to form inside the Miniket Photo.

For Example:

- Entering or leaving a heated place on a cold day might cause condensation inside the product.
- To prevent condensation, place the product in a carrying case or a plastic bag before exposing it to a sudden change of temperature.

Notes Regarding the Miniket Photo

- Do not leave the Miniket Photo exposed to high temperature (above 60°C or 140°F).
 - For example, in a parked closed car in summer or exposed to direct sunlight.
- Do not let the Miniket Photo get wet.
 Keep the Miniket Photo away from rain, salt water.
 - Keep the Miniket Photo away from rain, salt water, or any other form of moisture.
 - The Miniket Photo will be damaged if immersed in water or subjected to high levels of moisture.

Poznámky a bezpečnostní opatření

Poznámky k AUTORSKÝM PRÁVŮM

- Televizní programy, videokazety s filmy, DVD tituly, filmy a jiné materiály mohou být chráněny autorskými právy.
 Neoprávněné nahrávání materiálů, které jsou chráněny autorskými právy, může být v rozporu s právy vlastníků autorských práv a je v rozporu se zákonem o autorských právech.
- Všechny ochranné známky a registrované ochranné známky uvedené v této příručce a další dokumentaci dodané s výrobkem Samsung jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků.

Poznámky ke kondenzaci vlhkosti

 Náhlé zvýšení teploty může způsobit kondenzování uvnitř zařízení Miniket Photo.

Například:

- Příchod nebo odchod z teplé místnosti v chladném dni může způsobit vytvoření kondenzace uvnitř výrobku.
- Chcete-li zabránit vytvoření kondenzace, umístěte výrobek dříve, než jej vystavíte náhlé změně teploty, do přenosného obalu nebo plastového sáčku.

Poznámky k zařízení Miniket Photo

- Nevystavujte Miniket Photo vysokým teplotám (nad 60°C).
 Například v zaparkovaném zavřeném automobilu v létě nebo na přímém slunečním světle.
- 2. Chraňte Miniket Photo před namočením.

Uchovávejte Miniket Photo mimo dosah deště, slané vody a dalších zdrojů vlhkosti.

Pokud bude Miniket Photo ponořen do vody nebo vystaven vysoké vlhkosti, dojde k jeho poškození.



CZECH

Notices and Safety Precautions

Notes Regarding the Battery Pack

- It is recommended that you use the original Samsung Battery Pack that is available at the retailer where you purchased the Miniket Photo.
- Make sure the Battery Pack is fully charged before starting to record.
- To preserve battery power, keep the Miniket Photo turned off when you are not operating it.
- If your Miniket Photo is left in STBY mode and the Battery Pack is inserted without being operated for more than 3 minutes, it will automatically turn itself off to protect against unnecessary battery discharge.
- ❖ Make sure that the Battery Pack is inserted firmly in place.
- The new Battery Pack provided with the product is not charged. Before using the Battery Pack, you need to fully charge it.
- Do not drop the Battery Pack. Dropping the Battery Pack may damage it.
- Fully discharging a Lithium Ion battery damages the internal cells. The Battery Pack may be prone to leakage when fully discharged.
- To avoid damage to the Battery Pack, make sure to remove the battery when no charge remains.
 - Clean the terminal to remove foreign substances before inserting the Battery Pack.
- * When the battery reaches the end of its life, please contact your local dealer.
 - Batteries must be disposed of as chemical waste.
- * Be careful not to drop the Battery Pack when you release it from the Miniket Photo

Poznámky a bezpečnostní opatření

Poznámky k baterii

- Doporučujeme používat originální baterii Samsung, kterou prodává obchod, v němž jste koupili Miniket Photo.
- Před zahájením nahrávání se ujistěte, že je baterie zcela nahitá
- Pro šetření energie baterie Miniket Photo vypínejte, když jej nepoužíváte.
- Pokud je Miniket Photo ponechán v režimu STBY a baterie je vložena a více než 3 minuty se nepoužívá, automaticky se vypne, aby se zamezilo zbytečnému vybíjení baterie.
- Ověřte si, zda je baterie vložena pevně na své místo.
- Nová baterie dodávaná s výrobkem není nabita. Před použitím je nutné baterii zcela nabít.
- Nenechte baterii spadnout. Pádem by mohlo dojít k jejímu poškození.
- Úplné vybití lithium-ionové baterie poškozuje vnitřní články. Při úplném vybití baterie může doiít k úniku elektrolytu.
- Je-li baterie vybitá, vyjměte ji, abyste zabránili jejímu vytečení.
 Před vložením baterie očistěte její kontakty od cizích látek.

- * Po skončení životnosti baterií kontaktujte místního prodejce. Baterie je nutné likvidovat jako chemický odpad.
- Při uvolňování baterie ze zařízení Miniket Photo dávejte pozor, abyste ji neupustili.



Notices and Safety Precautions

Note Regarding the Lens

Do not film with the Miniket Photo's lens pointing directly at the sun.
 Direct sunlight can damage the CCD (Charge Coupled Device, the imaging sensor).

Notes Regarding the LCD Display

- The LCD monitor has been manufactured using the high precision technology. However, there may be tiny dots (red, blue or green in colour) that appear on the LCD monitor. These dots are normal and do not affect the recorded picture in any way.
- When you use the LCD monitor under direct sunlight or outdoors, it may be difficult to see the picture clearly.
- 3. Direct sunlight can damage the LCD monitor.

Precautions Regarding Service

- . Do not attempt to service the Miniket Photo yourself.
- Opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards.
- Refer all servicing to qualified service personnel.

Precautions Regarding Replacement Parts

- When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer and with the same characteristics as the original part.
- Unauthorised substitutions may result in fire, electric shock or other hazards.

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.

This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Poznámky a bezpečnostní opatření

Poznámka k objektivu

 Nenatáčejte s objektivem zařízení Miniket Photo namířeným přímo proti slunci. Přímě sluneční světlo může poškodit snímač CCD (zařízení s nábojovou vazbou, obrazový snímač).

Poznámky k LCD displeji

- LCD monitor byl vyroben za použití velmi přesné technologie. Přesto se mohou na LCD monitoru objevit malé tečky (červené, modré nebo zelené). Tyto tečky jsou normální a neovlivňují kvalitu nahrávaného obrazu.
- Při použití LCD monitoru v přímém slunečním světle nebo venku může být obraz těžko rozpoznatelný.
- 3. Přímé sluneční světlo může poškodit LCD monitor.

Upozornění k servisu

- Nepokoušejte se Miniket Photo opravovat sami.
- Otevřením nebo odstraněním krytů mohu být odkryty části s nebezpečným napětím nebo jinak nebezpečné součásti.
- Veškeré opravy přenechejte kvalifikovanému personálu servisu.

Upozornění k náhradním dílům

- Pokud jsou potřeba náhradní díly, ujistěte se, že odborník použil náhradní díly specifikované výrobcem, které mají stejné vlastnosti jako původní dílv.
- Nesprávné náhradní díly mohou způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo jiné nebezpečí.

Správná likvidace tohoto produktu (Zničení elektrického a elektronického zařízení)

Tato značka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci znamená, že by neměl být používán s jinými domácími zařízeními po skončení světu funkčního období. Aby se zabránilo možnému znečšténí životního prostředí nebo zranění člověka díky nekontrolovanému zničení, oddělte je prosíme od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využítí hmotných zdrojů. Členové domácnosti by měli kontaktovat jak prodejce, u něhož produkt

zakoupili, tak místní vládní kancelář, ohledně podrobností, kde a jak můžete tento výrobek bezpečně vzhledem k životnímu prostředí recyklovat. Obchodnící by měli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky koupě. Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními produkty, určenými k likivídací.



Getting to know your Miniket Photo

Seznámení se zařízením Miniket Photo

Features

· High Resolution Digital Still Camera

Employing 5Mega CCD Pixels with an available maximum resolution of 2592X1944. You can store images in internal memory or mini SD card.

MPEG4 Movie Recording

You can record MPEG4 movie on the internal memory or mini SD card.

x 5 Digital Zoom (x 15 its original size)

Allows the user to magnify an image up to x15 its original size.

Colour TFT LCD

A high-resolution(150K) colour TFT LCD gives you clean, sharp images as well as the ability to review your recorded files immediately.

Anti-Shaké Image Stabilisation

With the Miniket Photo, you can reduce unstable images by minimizing the effects of natural shaking movements when taking pictures of still objects in dark places.

Various Digital Effects

The DSE (Digital Special Effects) allows you to give the film a special look by adding various special effects.

USB Interface for Data Transfer

You can transfer still images and movie files or any other files to a PC using the USB interface.

Web cam for multi-entertaining

You can use the Miniket Photo as a Web cam for video chatting and other Web cam applications.

Voice Record / Playback with vast memory

You can record voices and store it in the internal memory or mini SD card (optional accessory) and play back recorded voice clips.

Plus Advantage, Music

With this Miniket Photo, you can play back Music files stored in the internal memory or mini SD card (optional accessory). Enjoy your favourite songs with the Music files with your Miniket Photo.

PictBridge/DPOF Function

When you connect the Miniket Photo to a PictBridge-supported printer and DPOF (Digital Printing Order Format) function using a USB cable, you can print your stored pictures without a PC.

Multi OSD Language

You can select the desired OSD language from OSD list.

Funkce

 Funkce digitálního fotoaparátu s vysokým rozlišením Díky snímači CCD s 5 milióny pixelů je k dispozici maximální rozlišení 2592X1944 bodů. Do interní paměti nebo externí paměti (paměťová karta) můžete ukládat obrazyífotografie.

Záznam filmů ve formátu MPEG4

Do interní paměti nebo externí paměti (paměťová karta) můžete nahrávat filmy ve formátu MPEG4.

15násobné digitální přiblížení

Umožňuje až pětinásobné zvětšení obrazu.

Barevný TFT LCD displej

Barevný displej TFT LCD s vysokým rozlišením (150 000 bodů) nabízí čistý, ostrý obraz i možnost okamžitého prohlížení nahraných souborů.

Protiotřesová stabilizace obrazu

Miniket Photo umí omezit roztřesenost snímků potlačením přirozeného třesu rukou při snímání nepohyblivých předmětů v tmavém prostředí.

Různé digitální efekty

Funkce DSE (Speciální digitální efekty) umožňuje dodat filmu speciální vzhled přidáním různých zvláštních efektů.

Rozhraní USB pro přenos dať

Přes rozhraní USB můžete do PC přenášet obrazy, filmové soubory a jakékoliv jiné soubory.

Webkamera pro různorodou zábavu

Miniket Photo Ize používat jako webkameru pro funkce video chat, videokonference a další funkce webkamery.

Nahrávání / Přehrávání hlasu s velkou pamětí

Můžete nahrávat hlas a záznam uložit v interní paměti nebo na kartu mini SD (volitelné příslušenství) a záznam hlasu přehrávat.

Plus výhoda, hudba

Pomocí tohoto zařízení Miniket Photo můžete přehrávat hudební soubory uložené v interní paměti nebo na kartě mini SD (volitelné příslušenství). Vychutnejte si své oblibené skladby v hudebních souborech pomocí zařízení Miniket Photo.

Funkce PictBridge/DPOF

Když připojíte Miniket Photo k tiskárně podporující protokol PictBridge a funkci DPOF (Formát pro digitální tisk) kabelem USB, můžete tisknout své uložené obrazy bez PC.

Vícejazyčné menu OSD

Jazyk pro displej OSD lze vybrat ze seznamu.



Getting to know your Miniket Photo

Accessories Supplied with the Miniket Photo

 Make sure that the following basic accessories are supplied with your Miniket Photo.

Seznámení se zařízením Miniket Photo

Příslušenství dodané se zařízením Miniket Photo


 Ujistěte se, že bylo se zařízením Miniket Photo dodáno následující základní příslušenství.

Basic Accessories

- 1. Lithium Ion Battery Pack
- 2. AC Power Adapter
- 3. Audio/Video Cable
- 4. USB Cable
- 5 Software CD
- 6. Hand Strap
- 7. Instruction Book/Quick Guide
- 8. Soft Case

Optional Accessory

9. Earphones

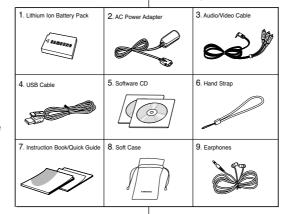

Základní příslušenství

1. Lithium-ionová baterie

CZECH

- Napájecí adaptér
- 3. Kabel audio/video
- 4. Kabel USB
- 5. Disk CD se softwarem
- 6. Řemínek na ruku
- Uživatelská příručka / Rychlá příručka
- 8. Měkké pouzdro

Volitelné příslušenství

9. Sluchátka

[Notes]

- Parts and accessories are available at your local Samsung dealer and service centre.
- You can download programs, the latest driver software, and CODECs from the Samsung Electronics webpage.

[Poznámky]

- Součástky a doplňky jsou dostupné ve vašem místním obchodě a opravně Samsung.
- Programy, nejnovější ovladače a kodeky můžete nahrát z webové stránky firmy Samsung Electronics.




Name of Each Part

Název každého dílu

Rear & Left View

Pohled zezadu a zleva

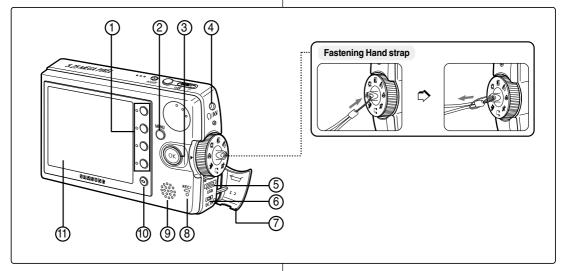

- 1. Shortcut Buttons
- 2. MENU button
- Joystick (Up, Down, Left, Right, OK)
- 4. Earphones and AV jack
- 5. USB port
- 6. DC IN jack

- 7. Connector Cover
- 8. Recording / charging Indicator
- 9. Built-in Speaker
- 10. Display Button
- 11. LCD Monitor

- 1. Zkratková tlačítka
- 2. Tlačítko MENU
- 3. Joystick (Nahoru, Dolů, Vlevo, Vpravo, OK)
- 4. Sluchátka a zásuvka AV
- 5. Port USB
- 6. Zásuvka DC IN

- 7. Kryt konektorů
- Indikátor nahrávání / nabíjení
- 9. Integrovaný reproduktor
- 10. Tlačítko DISPLAY
- 11. LCD monitor




Name of Each Part

Název každého dílu

Front & Bottom View

Pohled zepředu a zespodu

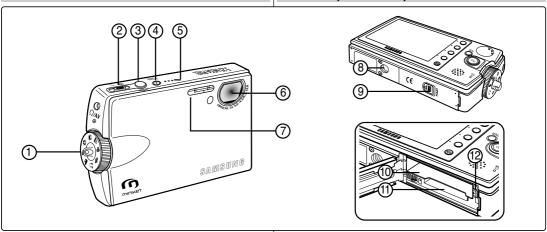

- 1. Mode Dial
- 2. [W/T] Zoom Switch
- 3. Record / Stop Button
- 4. Power Button
- 5. Built-in Microphone
- 6. Lens
- 7. Flash

- 8. Tripod Receptacle
- 9. OPEN Switch (Battery / mini SD card Slot)
- 10. Battery Slot
- 11. Mini SD card slot
- 12. Battery Lock Switch

Usable mini SD card



- Použitelná karta mini SD
 - (volič režimů)

 2. [W/T] přepínač pro zoom (přiblížení)

1. Ovladač režimů

- Tlačítko Record / Stop (Záznam / Zastavit)
- Vypínač
- Integrovaný mikrofon
- 6. Objektiv
- 7. Blesk

- 8. Závit pro stativ
- Vypínač OPEN (otevření baterie / štěrbiny pro kartu mini SD)
- 10. Prostor pro baterii
- 11. Štěrbina pro kartu mini SD
- 12. Zámek baterie



ENGLISH CZECH

Name of Each Part : LCD Display

Název každého dílu: LCD displej

OSD (On Screen Display in Photo Capture Mode/Photo View Mode)

OSD (Zobrazení na displeji v režimech Fotografování / Prohlížení fotografií)

Photo Capture Mode

- Mode Indicator
- Image Size Indicator
- Image Quality Indicator Anti-Shake Indicator
- White Balance Indicator
- FV Indicator
- ISO Speed Indicator
- Multi Shot Indicator 3 Sharpness Indicator
- Digital Effect Indicator
- 11. Date / Time Indicator
- 12 Ontical Zoom Indicator Shaking Indicator
- Digital Zoom Indicator
- 15. Self Timer (Shortcut Button) *
- Macro (Shortcut Button)
- Flash (Shortcut Button)
- 18. Record / Play (Shortcut Button)
- 19. Battery Life Indicator
- 20. Memory Type Indicator
- 21. Focus Índicator
- 22. Image Counter (recordable still image number) Metering Mode Indicator
- 24. Scene Mode Indicator

Photo View Mode

- Mode Indicator Image Size Indicator
- DPÖF Indicator
- Image Number
- Delete (Shortcut Button)
- Protection (Shortcut Button) Slide (Shortcut Button)
- Record / Play (Shortcut Button)
- Battery Life Indicator
- 10. Memory Type Indicator
- Image Counter (Current / Total)
- 12. Current Selection
- 13. Cursor Control (Help Kev)
- 14. Full View (Help Kev)

[Notes 1

- Functions not marked with * will be retained when the Miniket Photo is restarted after turning it off.
- The OSD indicators of this product shown above are based on model VP-MS10.

The OSD indicators are based on when using the internal memory for storage.

Photo Capture Mode



Photo View Mode



Photo View Mode



Režim fotografování

- Indikátor režimu
- Indikátor formátu snímku
- Indikátor kvality snímku
- Indikátor protiotřesové funkce
- Indikátor vyvážení bílé Indikátor EV 6.
- Indikátor citlivosti ISO
- Indikátor vícenásobného snímku *
- Indikátor ostrosti
- 10. Indikátor pro digitální efekt Indikátor data/času
- 12. Indikátor optického přiblížení (zoom)
- Indikátor chvění
- 14. Indikátor digitálního přiblížení (zoomu)
- 15. Samospoušť (zkratkové tlačítko) * Makro (zkratkové tlačítko)
- Blesk (zkratkové tlačítko)
- 18. Záznam / přehrávání (zkratkové tlačítko)
- 19. Indikátor životnosti baterie
- Indikátor tvpu paměti
- 21. Indikátor zaostření
- 22. Počítadlo snímků (počet zaznamenatelných snímků)
- 23. Indikátor režimu měření 24 Indikátor scénického režimu

Režim prohlížení fotografií

- Indikátor režimu
- Indikátor formátu snímku
- Indikátor DPOF
- Číslo snímku
- Odstranit (zkratkové tlačítko)
- Ochrana (zkratkové tlačítko)
- Sekvence snímků (zkratkové tlačítko) Záznam / přehrávání (zkratkové tlačítko)
- Indikátor životnosti baterie
- 10. Indikátor typu paměti 11. Počitadlo snímků (aktuální / celkem)
- Aktuální výběr
- Řízení kurzoru (tlačítko nápovědy) Úplný pohled (tlačítko nápovědy)

Poznámky 1

- Funkce neoznačené * budou zachovány po zapnutí přístroje po předchozím vypnutí.
- Výše vyobrazené indikátory na displeji tohoto výrobkú se zobrazují na módelu VP-MS10.
- Tvto indikátory se zobrazují při použití interní paměti pro ukládání.

CZECH

Name of Each Part: LCD Display

OSD (On Screen Display in Movie Record Mode/Movie Play Mode)

OSD (Zobrazení na displeji v režimech Záznam filmu / Přehrávání filmu)

Název každého dílu: LCD displei

Movie Record Mode

- Mode Indicator
- 2. Image Size Indicator
- 3. Image Quality Indicator
- 4 Macro Indicator
- Self Timer Indicator *
- Windcut Indicator
- Date / Time Indicator
- Zoom In / Out Indicator
- 9. Digital Effect (Shortcut Button)
- 10. White Balance (Shortcut Button)
- 11. Program AE (Shortcut Button)
- 12. Record / Play (Shortcut Button)
- 13. Battery Life Indicator
- 14. Memory Type Indicator 15. Counter (Élapsed Time)
- 16. Record / Stop Indicator 17. Remaining Time Indicator

Movie Play Mode

- Mode Indicator
- Image Size Indicator
- 3. Image Number
- 4. Playback Progress Bar
- 5. Counter (Elapsed Time)
- Volume Indicator
- 7. Delete (Shortcut Button)
- 8. Protection (Shortcut Button) 9. All Play (Shortcut Button)
- 10. Record / Play (Shortcut Button)
- 11. Battery Life Indicator
- 12. Memory Type Indicator
- 13. Image Counter (Current / Total)
- 14. Stop / Play / Pause Indicator

[Note]

Functions not marked with * will be retained when the Miniket Photo is restarted after turning it off.

Movie Record Mode



Movie Play Mode



Režim záznamu filmu

- Indikátor režimu
- Indikátor formátu snímku
- 3. Indikátor kvalitv snímku
- Indikátor makrá
- Indikátor samospouště *
- 6. Indikátor protihlukového filtru
- 7 Indikátor data/času
- 8 Indikátor zvětšení / zmenšení
- 9. Digitální efekt (zkratkové tlačítko)
- 10. Vyvážení bílé (zkratkové tlačítko) 11. Automatická expozice (Program AE)
- (zkratkové tlačítko) 12. Záznam / přehrávání (zkratkové tlačítko)
- 13. Indikátor životnosti baterie
- 14. Indikátor typu paměti
- 15. Počitadlo (Uplynulý čas)
- 16. Indikátor Záznám / Zasťavit
- 17. Indikátor zbývajícího času

Režim přehrávání filmu

- Indikátor režimu
- 2. Indikátor formátu snímku
- Číslo snímku
- Indikátor průběhu přehrávání
- Počitadlo (Uplynulý čas)
- 6 Indikátor hlasitosti
- Odstranit (zkratkové tlačítko)
- Ochrana (zkratkové tlačítko) Přehrát vše (zkratkové tlačítko)
- 10. Záznam / přehrávání (zkratkové tlačítko)
- 11 Indikátor životnosti baterie
- 12. Indikátor typu paměti
- 13. Počitadlo snímků (aktuální / celkem)
- 14. Indikátor Zastavit / Přehrávání / Pauza

[Poznámka]

Funkce neoznačené * budou zachovány po zapnutí přístroje Miniket Photo po předchozím vypnutí.



Name of Each Part : LCD Display

Název každého dílu: LCD displej

OSD (On Screen Display in Music Mode)

Obrazovková nabídka OSD v režimu hudba

Music Mode

- File Property
- 2. Progress Bar
- 3. Counter (Elapsed Time / File Length)
- 4. Search (Help Kev)
- 5. Play / Pause (Help Key)
- Volume Control (Help Key)
- 7. Equaliser (Shortcut Button)
- 8. Volume Indicator
- Mode Indicator
- 10. Current Folder Name
- 11. Title Name
- 12. Protection Indicator
- 13. Move (Help Key)
- 14. Folder (Help Key)
- 15. Play (Help Key)
- 16. Delete (Shortcut Button)
- 17. Hold (Shortcut Button)
- 18. Repeat (Shortcut Button)
- 19. File List Display (Shortcut Button)
- 20. Battery Life Indicator
- 21. Memory Type Indicator
- 22. File Number (Current / Total)

Music Mode

Music Mode

Search OK Pause Volume



Music Mode (Režim hudba)

- 1. Vlastnosti souboru
- Indikátor průběhu
- . Počitadlo (Uplynulý čas / Délka souboru)
- Hledání (tlačítko nápovědy)
- 5. Přehrávání / Pauza (tlačítko nápovědy)
- 6. Ovládání hlasitosti (tlačítko nápovědy)
- 7. Ekvalizér (zkratkové tlačítko)
- Indikátor hlasitosti
- Indikator režimu
- 10. Název aktuální složky
- 11. Název skladby
- 12. Indikátor ochrany proti vymazání
- 13. Pohyb (tlačítko nápovědy)
- 14. Složka (tlačítko nápovědy)
- 15. Přehrávání (tlačítko nápovědy)
- 16. Odstranit (zkratkové tlačítko)
- 17. Podržet (zkratkové tlačítko)
- 18. Opakovat (zkratkové tlačítko)
- 19. Zobrazit seznam (zkratkové tlačítko)
- 20. Indikátor životnosti baterie
- 21. Indikátor typu paměti
- 22. Číslo souboru (aktuální / celkem)



CZECH

Name of Each Part : LCD Display

OSD (On Screen Display in Voice Record / Voice Play /Settings Mode)

Obrazovková nabídka OSD v režimu záznam hlasu / přehrávání hlasu / režim nastavení)

Název každého dílu: LCD displei

Voice Record Mode

- 1. Mode Indicator
- 2. File Name
- 3. Current File Information
- 4. Standby / Record Indicator
- 5. Counter (Elapsed Time / Remaining Time)
- 6. Record / Play (Shortcut Button)
- 7. Battery Life Indicator
- 8. Memory Type Indicator

Voice Play Mode

- 1. File Number (Current / Total)
- 2. Progress Bar
- 3. Counter (Elapsed Time / Remaining Time)
- 4. Search (Help Key)
- 5. Play / Pause (Help Key)
- 6. Volume Control (Help Key)
- Volume Indicator
- 8. Delete (Shortcut Button)
- 9. Repeat (Shortcut Button)
- 10. File List Display (Shortcut Button)
- 11. Record / Play (Shortcut Button)
- 12. Protection Indicator

Settings Mode

- 1. Mode Indicator
- 2. Menu Tab
- 3. Setup Items
- 4. Move (Help Key)
- 5. Select (Help Key)


Voice Record Mode



Voice Play Mode



Settings Mode

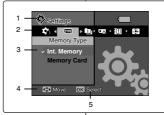

Režim záznam hlasu

- 1. Indikátor režimu
- Název souboru
- 3. Informace o aktuálním souboru
- 4. Indikátor Pohotovostní režim / Záznam
- 5. Počitadlo (Uplynulý čas / Zbývající čas)
- 6. Záznam / přehrávání (zkratkové tlačítko)
- Indikátor životnosti baterie
- 8. Indikátor typu paměti

Režim přehrávání hlasu

- 1. Číslo souboru (aktuální / celkem)
- Indikátor průběhu
- 3. Počitadlo (Uplynulý čas / Zbývající čas)
- 4. Hledání (tlačítko nápovědy)
- 5. Přehrávání / Pauza (tlačítko nápovědy)
- 6. Ovládání hlasitosti (tlačítko nápovědy)
- 7. Indikátor hlasitosti
- 8. Odstranit (zkratkové tlačítko)
- 9. Opakovat (zkratkové tlačítko)
- 10. Zobrazit seznam (zkratkové tlačítko)
- 11. Záznam / přehrávání (zkratkové tlačítko)
- 12. Indikátor ochrany proti vymazání

- Režim nastavení

 1. Indikátor režimu
- Záložka nabídky
- Položky nastavení
- Pohyb (tlačítko nápovědy)
- 5. Volba (tlačítko nápovědy)

How to Use the Battery Pack

Battery Pack Installation / Ejection

It is recommended to purchase one or more additional Battery Packs to allow continuous use of your Miniket Photo.

To insert the Battery Pack

- Push the [OPEN] switch on the bottom side of the set in the direction of ① as shown in the diagram and open the lid.②
- Insert the Battery Pack into the battery slot until it softly clicks.
 Make sure that the SAMSUNG logo is facing up while the set is placed as shown in the diagram.

To eject the Battery Pack


- Push the [Battery Lock Switch] in the direction as shown in the diagram to pop the Battery Pack out.
- Pull the ejected Battery Pack out in the direction as shown in the diagram.

Používání baterie

Instalace / vyjmutí baterie

Abyste mohli Miniket Photo používat nepřetržitě, doporučuje se zakoupit jednu nebo více náhradních baterií.

Inserting the Battery Packs Cover

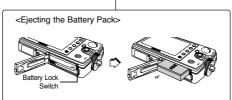

Vložení baterie

- Stiskněte vypínač [OPEN] na dolní stěně přístroje směrem ①, jak ukazuje obrázek, a otevřete víko ②.
- Vložte baterii do prostoru pro baterii, až měkce zaklapne.
 Ujistěte se, že logo SAMSUNG směřuje nahoru, když je přístroj položen jako na obrázku.

Vyjmutí baterie

- Stlačte [Zámek baterie] směrem podle obrázku, aby baterie vyskočila.
- Vytáhněte baterii směrem dle obrázku.

[Notes]

- Clean the terminals to remove any foreign substances before inserting the Battery Pack.
- If the Miniket Photo will not be in use for a while, remove the Battery Pack from the Miniket Photo.
- It is recommended to prepare fully charged additional Battery Packs for outdoor use.
- Additional Battery Packs are available at your local Samsung dealer and service centre.

[Warning]

When you eject the Battery Pack from the Miniket Photo, hold the Battery Pack so as not to drop it.

[Poznámky]

- Před vložením baterie očistěte její kontakty od cizích látek.
- Když se Miniket Photo nebude nějakou dobu používat, vyjměte baterii ze zařízení Miniket Photo.
- Doporučujeme Vám, abyste pro použití venku měli k dispozici plně nabité náhradní baterie.
- Náhradní baterie jsou dostupné ve vašem místním obchodě a opravně Samsung.

[Varování]

 Při uvolňování baterie ze zařízení Miniket Photo baterii podržte, aby nespadla na zem.



CZECH

How to Use the Battery Pack

Maintaining the Battery Pack

- The Battery Pack should be recharged in an environment between 32°F (0°C) and 104°F (40°C).
- The life and capacity of the Battery Pack will be reduced if it is used in temperatures below 32°F (0°C) or left in temperatures above 104°F (40°C) for a long period.
- Do not put the Battery Pack near any heat sources (fire or flames, for example).
- . Do not disassemble, process, press, or heat the Battery Pack.
- Do not allow the + and terminals of the Battery Pack to be short-circuited. It may cause leakage, heat generation, fire, or overheating.
- If Miniket Photo fails to work when you turn on the power or the battery life indicator flickers, replace the Battery Pack.
- It is recommended to use original Battery Pack that is available at SAMSUNG service centre.

Používání baterie

Údržba baterie

- Baterie by se měla nabíjet v prostředí s teplotou mezi 0°C (32 °F) a 40°C (104°F).
- Životnost a kapacita baterie se bude snižovat při používání v teplotách pod 0°C (32°F) nebo když bude po dlouhou dobu ponechána v teplotách vyšších než 40°C (104°F), i když je zcela nabitá.
- Neumisťujte baterii do blízkosti zdrojů tepla (například oheň nebo topení).
- Baterii nedemontujte, nezpracovávejte, nevyvíjejte na ni tlak ani ji nezahřívejte.
- Zabraňte zkratování pólů + a baterie. Mohlo by dojít k úniku elektrolytu, tvorbě tepla, požáru nebo přehřátí.
- Pokud se přístroj Miniket Photo odmítá zapnout nebo bliká indikátor životnosti baterie. vyměňte baterie.
- Doporučujeme používat originální baterii, kterou prodává servisní centrum SAMSUNG



How to Use the Battery Pack

Using Time / Image Capacity According To Modes

Mode Battery	SB-LH82 (820 mAh)				
	Using Time	Approx. 85 minutes	Image Capacity	Approx. 230	
Photo	Conditions	Pully charged battery / Room temperature / 5M image size / Super Fine / Pictures captured at 20 sec interval / zoom in or out after each capturing Power off and on after each 8 captures / Default LCD brightness (14) 3 non-flash use / 1 flash use capturing			
	Continuous Recording Time	Approx. 80 minutes			
Movie	Conditions	Fully charged battery / Room temperature Normal 320x240 Image Size No zooming			
	Continuous Playback time	Approx. 4 hours			
Music	Conditions	Fully charged battery / Room temperature LCD display turned off 44.1 KHz / 128 Kbps / 4MB / Default equaliser / Use earphones / Mid-level volume			
Continuous Recording Time Approx. 4 hours					
voice	Conditions	Fully charged battery / Room temperature Mono / 64 Kbps / Use earphones / Mid-level volume			

 Figures shown above are measured under Samsung's test environment, and may differ from users and conditions.

Používání baterie

Použití časové kapacity / kapacity pro obrazy podle režimů

_					
1	Baterie Režim	SB-LH82 (820 mAh)			
]		Použití času	Přibl. 85 minut	Kapacita pro obrazy	Asi 230
	Podmínky Fotografování		Plně nabitá baterie / Pokojová teplota / Velikost obrazu 5M / Super jemný / Obrazy zachycované v intervalech 20 s. / přiblížení nebo oddálení po každém snímání Vypnutí a zapnutí po každých 8 snímáních / Výchozí jas LCD (14) 3 použití bez blesku / 1 použití s bleskem		
Nepřetržitý záznam					
		LCD monitor vypr 44,1 Khz / 128 Kb	iut /s / 4 MB / Výchozí ek	valizér / Použití	
	Hlas	Nepřetržitý záznam	Přibl. 4 hodiny		
	Hias	Podmínky		e / Pokojová teplota Použití sluchátek / Stře	ední hlasitost

Výše uvedená čísla byla změřena v testovacím prostředí společnosti Samsung a mohou se u jednotlivých uživatelů nebo při jiných podmínkách lišit.



Používání baterie

Battery Level Display

The Battery Level Display shows the amount of battery power remaining in the Battery Pack.

Battery Level Indicator	State	Message
	Fully charged	-
—	25 ~ 50% is used	-
	50 ~ 70% is used -	
	75 ~ 95% is used	-
	Over 95% is used The Miniket Photo will soon turn off. Change the Battery Pack as soon as possible.	-
Ţ	(flickers) The Miniket Photo will be forced to turn off soon.	"Low battery"

It is recommended to fully charge the Battery Pack before use.

Charging time according to charging methods

Battery	Using AC Adapter	Using USB Charging	
SB-LH82 (820 mAh)	Approx. 1 hr 40 min	Approx. 3 hr	

You may charge your Miniket Photo by connecting it to a PC with the USB cable.

Zobrazení úrovně vybití baterie

Zobrazení úrovně vybití baterie udává množství energie baterie, které zbývá.



Indikátor úrovně vybití baterie	Stav	Zpráva
	Zcela nabitá	-
—	Spotřebováno 25 - 50%	-
	Spotřebováno 50 - 70%	-
	Spotřebováno 75 - 95%	-
	Spotřebováno více než 95% (bliká) Miniket Photo se brzy vypne. Co nejdříve baterii vyměňte.	-
- -	(bliká) Miniket Photo se bude muset brzy vypnout.	"Low battery" (Slabá baterie)

♣ Před použitím se doporučuje baterii zcela nabít.

Doba nabíjení podle metod nabíjení

Baterie	Napájecí adaptér	Nabíjení přes USB
SB-LH82 (820 mAh)	Asi 1 hod. 40 min.	Asi 3 hod.

Miniket Photo Ize dobíjet jeho připojením k počítači pomocí kabelu USB.



How to Use the Battery Pack

Používání baterie

Charging the Battery Pack

You can charge the Battery Pack using AC

Power Adapter and USB cable.

1. Turn off the Miniket Photo by pressing

- Turn off the Miniket Photo by pressing the [POWER] button.
 - Charging will begin only when the Miniket Photo is turned off (using AC Power Adapter or USB cable).
- Insert the Battery Pack to the Miniket Photo.
- 3. Open the Connector Cover of the set.
- 4. Charge the Miniket Photo.

AC Power Adapter	Connect the AC Power Adapter with the Miniket Photo properly and plug the AC Power Adapter to the wall outlet.		
Cable	Connect the USB Cable with the Miniket Photo properly and connect the other side to a USB port of a PC. USB Charging will charge the Battery Pack up to 85%.		

[Notes]

- The provided AC Power Adapter supports both 110V and 220V power source.
- For 110V power source, attach the 110V plug adapter.
- You can charge the Battery Pack while using the Miniket Photo, but it takes a relatively longer time.
- You may use the Miniket Photo powered by the AC Power Adapter indoors where available.
- You may charge your Miniket Photo by connecting it to a PC with the USB cable.


[Warning]

- It is recommended to fully charge the Battery Pack before use.
- You should only charge the battery in an environment between 10°C ~ 30°C.
- Ambient temperature may affect charging the Battery Pack; too low temperature may result in longer charge time / incomplete charging.


 Before connecting the cable, make sure that you don't have any foreign substances between connectors.

Nabíjení baterie

Connecting the AC Power Adapter

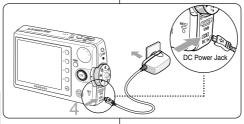

Connecting the USB Cable

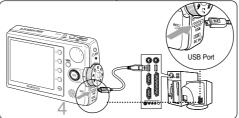

Baterie můžete nabít pomocí napájecího adaptéru a kabelu USB.

- Vypněte Miniket Photo stisknutím tlačítka [POWER].
- Vložte baterii do zařízení Miniket Photo.
- Otevřete kryt konektorů na zařízení.
- . Nabijte Miniket Photo.

Napájecí adaptér	Připojte napájecí adaptér k Miniket Photo a zastrčte adaptér do elektrické zásuvky.
Kabel USB	Připojte kabel USB k Miniket Photo a zapojte jeho druhý konec do portu USB v počítači. Nabíjení přes USB nabíje baterii až na 85%.

[Poznámky]

- Dodaný napájecí adaptér podporuje napětí 110 V i 220 V.
- Pro zdroj napájení 110 V přidejte zástrčkový adaptér pro 110 V.
- Baterii můžete dobíjet i během používání Miniket Photo, ale pak to trvá relativně delší dobu.
- Miniket Photo můžete používat během jeho napájení z napájecího adaptéru.
- Miniket Photo Ize dobíjet jeho připojením k počítači pomocí kabelu USB.

[Varování]

- Před použitím se doporučuje baterii zcela nabít.
- ◆ Baterie by měla být nabíjená pouze v prostředí s teplotou mezi 10°C a
 30°C
- Nabíjení může ovlivnit okolní teplota; příliš nízká teplota může způsobit dlouhou dobu nabíjení nebo neúplné nabití.
- Než kabel připojíte, zkontrolujte, že mezi konektory nejsou žádné cizí látky.



Getting Started

Jak začít


Indikátor záznamu / nabíjení

Barva LED kontrolky závisí na stavu zapnutí nebo nabíjení.

Recording / Charging Indicator

The colour of the LED indicates the state of power or charging.

LED Colour	During Recording	During Charging
Red	Recording <movie and<br="">Voice Mode></movie>	-
Orange	-	Charging
Green	-	Fully Charged

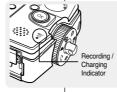

Barva kontrolky	Během záznamu	Během nabíjení
Červená	Záznam (režimy pro film a hlas)	-
Oranžová	-	Probíhá nabíjení
Zelená	-	Zcela nabitá

Power Indicator

LED Colour	Power
Blue	On

Indikátor napájení



Barva kontrolky	Napájení	
Modrá	On (Zapnuto)	



Getting Started

Using the Mode Dial

The Mode Dial is used to change the Miniket Photo mode. Available modes are Photo, Movie, Music, Voice, PC Cam, PictBridge, Storage, and Settings.

Setting the Mode

Turn the desired mode by turning the Mode Dial.

Within 1 ~ 2 seconds, the Miniket Photo switches to the designated mode

Functions of Each Mode





You can use the Miniket Photo as a PC Cam for video chatting and other PC Cam applications.




🖴 Movie Mode

You can record / play





PictBridge Mode When you connect the Miniket Photo to a

PictBridge-supported printer with a USB cable, you can print your stored pictures without a PC.

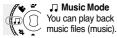



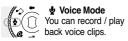

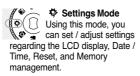

Jak začít

Používání ovladače režimů

Pro nastavení režimů Miniket Photo se používá Ovladač režimů. Dostupné režimy jsou Foto, Film, Hudba, Hlas, Webkamera, PictBridge, Sklad a Nastavení.

Nastavení režimu

Nastavte požadovaný režim otáčením Ovladače režimů.

Za 1 - 2 vteřiny se Miniket Photo přepne do požadovaného režimu.

Funkce v každém režimu



Photo Mode (Režim) Fotografování) Můžete fotografovat a prohlížet fotografie.



PC Cam Mode (Režim webkamera) Miniket Photo Ize používat iako webkameru pro funkce

video chat, videokonference a další funkce webkamery.



Movie Mode (Režim film) Můžete zaznamenávat a přehrávat video

soubory.



PictBridge Mode (Režim PictBridge) Když připojíte Miniket

Photo k tiskárně podporující protokol PictBridge kabelem USB, můžete tisknout své uložené obrazy bez PC.



Music Mode (Režim hudba) Můžete stahovat / přehrávat hudební soubory (MP3).



Voice Mode (Režim hlas) Můžete zaznamenávat a přehrávat hlas / zvuk.

Storage Mode (Režim Sklad) Po připojení Miniket Photo k PC kabelem

USB lze v zařízení Miniket Photo ukládat různé soubory.



Settings Mode (Režim nastavení) Pomocí tohoto režimu

můžete nastavit a měnit nastavení LCD displeje, data/času, nulování a řízení paměti.



Getting Started

Jak začít

Using the DISPLAY Button

- If you press the [DISPLAY] button once, only Shortcut Button icons and focus indicator will appear on the screen.
- f you press the [DISPLAY] button twice, only focus indicator will appear on the screen.
- If you press the [DISPLAY] button 3 times, it switches to the initial (normal) display screen.

[Notes]

- Above description applies to the Photo and Movie mode.
- In Music and Voice modes, the [DISPLAY] button will not operate. The LCD screen goes off automatically after 30 seconds if there was no button operation. In that case, press any button to turn on the LCD monitor.

Using the MENU Button

- Change the desired modeoto mode by setting the Mode Dial.
- 2. Press the [MENU] button.
- Move the cursor by moving the joystick (up / down / left / right) to select desired menu item, and then press the joystick (OK) to confirm.
- 4. Press the [MENU] button to finish.



Používání tlačítka DISPLAY


- Když stisknete tlačítko [DISPLAY] jedenkrát, budou na obrazovce jen ikony pro zkratková tlačítka a indikátor zaostření.
- Když stisknete tlačítko [DISPLAY] dvakrát, bude na obrazovce jen indikátor zaostření.
- Když stisknete tlačítko [DISPLAY] třikrát, přepne se obrazovka na normální režim.

[Poznámky]

- Výše uvedený popis platí pro režimy Photo (Fotografování) a Video (Filmy).
- V režimech Music (Hudba) a Voice (Hlas) nebude tlačítko [DISPLAY] fungovat. Obrazovka LCD se automaticky vypne po 30 vteřinách, když nestisknete žádné tlačítko. V tom případě zapněte LCD monitor stiskem jakéhokoliv tlačítka.

Používání tlačítka MENU (Nabídka)

- Nastavte požadovaný režim otáčením Ovladače režimů.
- 2. Stiskněte tlačítko [MENU] (Nabídka).
- Přesuňte kurzor joystickem na požadovanou položku nabídky, a pak potvrďte volbu stiskem tlačítka (OK).
- Stisknutím tlačítka [MENU] dokončete nastavení.

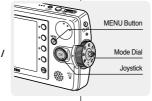



Getting Started

Using the Shortcut Buttons


For Photo, Movie, Music, Voice and PictBridge modes, icons that represent the most frequently accessed functions according to the selected mode are displayed on the LCD monitor to allow easier access. Using these buttons, you may directly access the functions.

- Turn the Mode Dial to set the desired mode.
- 2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- On the LCD monitor, the function icon of shortcut button is displayed.
 Press the shortcut button to access the function directly.
 - ◆ In Photo Mode, the icons of 4 shortcut buttons will be:

Jak začít

Používání zkratkových tlačítek

Pro režimy Fotografování, Filmy, Hudba, Hlas a PictBridge se na LCD monitoru zobrazují ikony představující nejčastěji používané funkce v daném režimu, a umožňují tak snadný přístup k těmto funkcím. Pomocí těchto tlačítek můžete přímo aktivovat funkce.

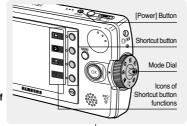

- Nastavte požadovaný režim otáčením Ovladače režimů.
- Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
- Na LCD monitoru se zobrazují ikony pro funkce zkratkových tlačítek. Stisknutím tlačítka přímo aktivujete danou funkci.
 - V režimu Photo (Fotografování) jsou tato 4 zkratková tlačítka:




Getting Started

Jak začít

Používání joysticku

Using the Joystick

- . The joystick is used to make a selection, move the cursor, select functions, and exit from the menu.
- 1. Move the cursor right / left by pressing the joystick.
- 2. Move the cursor up / down by pressing the joystick.
 - ◆ You can adjust the volume by moving the joystick (up / down) in Movie / Music / Voice playback modes.
- 3. Confirm your selection by pressing the joystick (OK).

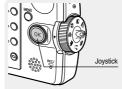

- Joystick se používá k provedení výběru, pohybu kurzoru, výběru funkcí a ukončení nabídky.
- 1. Stiskem joysticku se kurzor přesouvá doprava nebo doleva.
- 2. Stiskem joysticku se kurzor přesouvá nahoru nebo dolů.
 - ♦ V režimech Filmy, Hudba a Hlas můžete pohybem joysticku nahoru nebo dolů upravit hlasitost.
- 3. Svou volbu potvrdíte stiskem tlačítka (OK).

	Menu Selection	While Playing Back
(OK)	Move Upwards	Increase Volume
(OK)	Move Downwards	Decrease Volume
(OK)	Move Left	-
(OK)	Move Right	-
ŐK	Confirm Selection	-



	Výběr nabídky	Při přehrávání
(OK)	Pohyb nahoru	Zvýšit hlasitost
(OK)	Pohyb dolů	Snížit hlasitost
(OK)	Pohyb doleva	-
(OK)	Pohyb doprava	-
ŐK	Potvrdit výběr	-



Getting Started

Jak začít

Structure of Folders and Files

The movie, photo, music, voice files and so forth files are stored in internal memory or mini SD card as below:

[Notes 1

- Refer to page 32 for details on mini SD card.
 You can store general data files and folders in
- Miniket Photo.
- The maximum number of files you may store in DCIM is 99 where number of folders is 999.
- DCAM****.JPG: Photo files SMOV****.AVI: Movie files SWAV****.WAV: Voice files ********.MP3: Music files


MISC: DPOF files are stored.


- Do not change the file or folder name except 'Free'.
- You can freely change the file or folder name under the 'Free'.
- Movie files that you have not made with this Miniket Photo may not play back on this Miniket Photo
- <MUSIC1 ~ 4> folders are system folders created when manufacturing.
- Do not change or delete <MUSIC1 ~ 4> folders. Changing or deleting <MUSIC1 ~ 4> folder names will disable music playback.
- Only mp3 files are recognised under the system folder "Mp3". Folders created under the system folder "Mp3" other than <MUSIC1 ~ 4> cannot be recognised (Figure 1).
- User folders can be created under AISIC1 folders. MP3 files under a user created folder will be recognised and played back but the folder name will not be displayed on the LCD screen (Figure 2)
- Folders created under the user folders will not be recognised (Figure 3).
- Copied folders under the system folder "MP3" will not be deleted, only formatting the memory will remove the folder.
- MUSIC1 ~ 4> folders can contain up to 500 songs
- Miniket Photo supports NetSync DRM.

[Warning

- Mini SD cards are made with precision technology. It is sensitive and vulnerable to electric shock, temperature and humidity, be cautious with handling the mini SD card to avoid losing data stored in it.
- Damaged data may not be recovered, and SAMSUNG is not responsible for lost data. Make sure to back up important files in PC separately.

Struktura složek a souborů

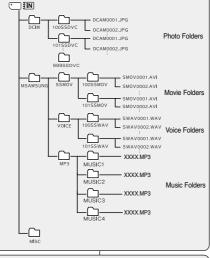

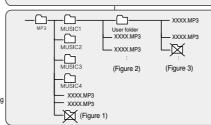

Filmové, fotografické, hudební, hlasové a jiné soubory jsou uloženy v interní paměti nebo na kartě mini SD dle níže uvedeného uspořádání:

[Poznámky]

- Podrobnosti o kartě mini SD naleznete na straně 32.
- V zařízení Miniket Photo lze ukládat běžné souborv a složky.
- Do DCÍM lze ulóžit maximálně 99 souborů a 999 složek.
- MISC: Ukládají se soubory DPOF
- Neměňte názév souborů nebo složek kromě "Free".
- Názvy souborů nebo složek "Free" lze volně měnit.
- Filmy vytvořené jinde než v zařízení Miniket Photo možná nebude možné přehrát v Miniket Photo.
- Složky âMUSIC1 4Â jsou systémové složky vytvořené při výrobě.
 Složky âMUSIC1 - 4Â neměňte ani
- Složky âMUSIC1 4Ā neměřte ani neodstraňujte. Změna nebo odstranění názvů složek âMUSIC1 - 4Ā znemožní přehrávání hudby.
- V syštémové složce "MP3" jsou rozpoznány pouze soubory mp3. Složky vytvořené v systémové složce "MP3" mimo âMUSIC1 - 4Â nelze rozpoznat (obrázek 1).
- Uživatelské složký lze vytvářet v rámci složek áMUSIC1 - 4Á. Soubory MP3 v uživatelem vytvořené složce budou rozpoznány a přehrány, ale název složky se nezobrazí na LCD obrazovce (obrázek 2)
- Ślożky vytvořené v uživatelských složkách nebudou rozpoznány (obrázek 3).
- Zkopírované složky pod systémovou složkou "MP3" nebudou rozpoznány; složku odstraní pouze formátování paměti.
- Ślożky âMUSIC1 4Â mohou obsahovat až 500 skladeb.
- Miniket Photo podporuje NetSync DRM.

[Varování]

- Karty mini SD jsou vyrobeny přesnou technologií. Jsou citlivé a zranitelné elektrickým šokem, teplotou a vlhkostí; abyste neztratili data uložená na kartě, zacházejte s ní opatrně.
 Poškozená data možná nepůldou obnovit a
- Poskozená data možna nepůjdou obnovit, a firma SAMSUNG neodpovídá za ztracená data. Určitě zálohujte důležité soubory odděleně v PC.

Getting Started

Recording Time and Capacity

Photo Capacity

San Constitution				
Image Size	nage Quality	E SI∓	₽Ē	
	64M	Approx. 23	Approx. 51	Approx. 97
2592	128M	Approx. 47	Approx. 102	Approx. 195
_	256M	Approx. 95	Approx. 204	Approx. 390
5M	512M	Approx. 190	Approx. 409	Approx. 780
	64M	Approx. 30	Approx. 66	Approx. 128
2272	128M	Approx. 61	Approx. 132	Approx. 256
	256M	Approx. 122	Approx. 264	Approx. 512
4M	512M	Approx. 244	Approx. 528	Approx. 1024
	64M	Approx. 37	Approx. 81	Approx. 157
2048	128M	Approx. 75	Approx. 163	Approx. 315
3M	256M	Approx. 151	Approx. 327	Approx. 630
SIVI	512M	Approx. 303	Approx. 655	Approx. 1260
	64M	Approx. 60	Approx. 128	Approx. 227
1600	128M	Approx. 120	Approx. 256	Approx. 455
_	256M	Approx. 240	Approx. 512	Approx. 910
2M	512M	Approx. 481	Approx. 1024	Approx. 1820
	64M	Approx. 136	Approx. 292	Approx. 512
1024	128M	Approx. 273	Approx. 585	Approx. 1024
_	256M	Approx. 546	Approx. 1170	Approx. 2048
1M	512M	Approx. 1092	Approx. 2340	Approx. 4096
	64M	Approx. 292	Approx. 512	Approx. 682
640	128M	Approx. 585	Approx. 1024	Approx. 1365
_	256M	Approx. 1170	Approx. 2048	Approx. 2730
VGA	512M	Approx. 2340	Approx. 4096	Approx. 5461

Movie Recording Time

Image Size	nage Quality	₽ \$\$	₽F	Ē Ņ
-	64M	Approx. 2	Approx. 4	Approx. 8
640	128M	Approx. 4	Approx. 8	Approx. 17
640 x 480	256M	Approx. 8	Approx. 17	Approx. 34
	512M	Approx. 17	Approx. 34	Approx. 68
	64M	Approx. 4	Approx. 8	Approx. 17
320	128M	Approx. 8	Approx. 17	Approx. 34
320 x 240	256M	Approx. 17	Approx. 34	Approx. 68
320 X 240	512M	Approx. 34	Approx. 68	Approx. 136

Voice Recording Time

	_
64M	Approx. 136 min
128M	Approx. 273 min
256M	Approx. 546 min
E12M	Annroy 1002 min

- · Recording time based on the Miniket Photo set to mono / 64kbps transfer rate.
- Voice recording time shown above is an estimation and is subject to recording conditions.

Super Fine, Fine and Normal represent the compression ratio, and Super Fine has the highest image quality.

Music capacity 64M

128M

256M 512M Approx. 16 files

Approx. 32 files Approx. 64 files

Approx. 128 files

Based on 128Kbps sampling / 4MB size.

Capacity may vary depending on file size.

- 5M, 4M, 3M, 2M, 1M and VGA represent the image resolution, and 5M has the biggest image size. The recording time and the number of images shown above are approximation figures only when using the respective function.
- In actual use, using more than one function will reduce the capacity of each. · Recording movie files on a mini SD card may have un-recordable fragment which may result shorter
- recording time / photo capacity. Recording time may vary depending on the compression ratio which results from the subject recorded.
- Movie file may not record / playback normally when using a mini SD card bigger than 1GB.

Jak začít

Doba a kapacita nahrávání

Kapacita pro fotografie

Kvalita obrazu		₽®₽	. □	Ē Ū
Velikost obra	ızu			
	64M	Asi 23	Asi 51	Asi 97
2592	128M	Asi 47	Asi 102	Asi 195
	256M	Asi 95	Asi 204	Asi 390
5M	512M	Asi 190	Asi 409	Asi 780
	64M	Asi 30	Asi 66	Asi 128
2272	128M	Asi 61	Asi 132	Asi 256
	256M	Asi 122	Asi 264	Asi 512
4M	512M	Asi 244	Asi 528	Asi 1024
	64M	Asi 37	Asi 81	Asi 157
2048	128M	Asi 75	Asi 163	Asi 315
3M	256M	Asi 151	Asi 327	Asi 630
SIVI	512M	Asi 303	Asi 655	Asi 1260
	64M	Asi 60	Asi 128	Asi 227
1600	128M	Asi 120	Asi 256	Asi 455
_	256M	Asi 240	Asi 512	Asi 910
2M	512M	Asi 481	Asi 1024	Asi 1820
	64M	Asi 136	Asi 292	Asi 512
1024	128M	Asi 273	Asi 585	Asi 1024
_	256M	Asi 546	Asi 1170	Asi 2048
1M	512M	Asi 1092	Asi 2340	Asi 4096
	64M	Asi 292	Asi 512	Asi 682
640	128M	Asi 585	Asi 1024	Asi 1365
_	256M	Asi 1170	Asi 2048	Asi 2730
VGA	512M	Asi 2340	Asi 4096	Asi 5461

Dostupná doba pro záznam filmu

Velikost obrazu	Kvalita obrazu	_ ST	₽ F	
670	64M	Asi 2	Asi 4	Asi 8
640	128M	Asi 4	Asi 8	Asi 17
640 x 480	256M	Asi 8	Asi 17	Asi 34
040 X 400	512M	Asi 17	Asi 34	Asi 68
	64M	Asi 4	Asi 8	Asi 17
320 320 x 240	128M	Asi 8	Asi 17	Asi 34
	256M	Asi 17	Asi 34	Asi 68
320 X 240	512M	Asi 34	Asi 68	Asi 136

Doba záznamu hlasu

64M	Asi 136 min
128M	Asi 273 min
256M	Asi 546 min
E12M	Δei 1002 min

- na režim mono a přenosovou rychlost 64 Kb/s. Doba pro záznam hlasu uvedená výše je odhad.
- Délka záznamu pokud je Miniket Photo nastaven a liší se podle podmínek záznamu.

Hudební kapacita

64M	Asi 16 souborů
128M	Asi 32 souborů
256M	Asi 64 souborů
512M	Asi 128 souborů

- Na základě vzorkování 128 Kb/s / velikosti
- Kapacita se může lišit v závislosti na velikosti soboru

Poznámky 1

- Super Fine. Fine a Normal představují kompresní poměr, přičemž Super Fine znamená nejvyšší kvalitu obrazu.
- 5M, 4M, 3M, 2M, 1M a VGA představují rozlišení obrazu, přičemž 5M znamená největší velikost obrazu.
- Uvedená doba záznamu a počet snímků isou maximální hodnoty při používání dané funkce.
- Při reálném používání dojde při používání více funkcí ke snížení kapacity každé funkce.
- Když na mini SD kartu nahrajete filmové soubory, může vzniknout fragment, na který nelze zaznamenat nic, a kapacita pro záznam a fotografie se tím může snížit. Doba záznamu se může lišít podle kompresního poměru, který je výsledkem záznamu daného objektu.
- Při použítí mini SD karty větší než 1 GB se filmové soubory nemusejí přehrávat nebo zaznamenávat normálně




Getting Started

Using a mini SD card (Optional Accessory)

- Only mini SD cards are supported.
- Turning the power off / ejecting the mini SD card during the memory operation such as formatting, deleting, recording, and playback may damage the data.
- You may modify the name of a file / folder stored in the mini SD card using a PC. Miniket Photo may not recognise modified files.
- It is recommended that you power off before inserting or ejecting the mini SD card to avoid losing data.
- It is not guaranteed that you may use a memory card formatted on other devices. Be sure to format your mini SD card using the Miniket Photo.
- Save important files separately on other media, such as floppy disk, hard disk, or CD.
- You have to format newly-purchased mini SD cards, mini SD cards with data on it that Miniket Photo cannot recognize or the cards that have data saved by other Miniket Photos.
- A mini SD card has a certain life span. If you use it for a long time, you cannot record new data. In this case, you have to purchase a new mini SD card.
- A mini SD card is a precision electronic equipment. Do not bend it, drop it, or cause it to suffer a strong impact.
- Do not use or store in a place that has high temperature and humidity or dusty environment.
- Do not allow foreign substances on the mini SD card terminals. Use a soft dry cloth to clean the terminals if required.
- It is recommended to use a mini SD card case to avoid losing data from moving and static electricity.
- After a period of use, the mini SD card may get warm. This is normal, not a malfunction.
 - Damaged data may not be recovered, and SAMSUNG is not responsible for the lost data. Make sure to back up important files separately on a PC.

Name of Each Part: mini SD card

- . This Miniket Photo only supports the mini SD card.
- A mini SD card adapter is not supported by this Miniket Photo. The mini SD Memory Card Adapter is used for other devices that supports only SD Memory Card.
 A mini SD card adapter supports a mechanical write
- A mini SD card adapter supports a mechanical write protection switch. Setting the switch prevents accidental erasure of files recorded on the mini SD card. To enable writing, move the switch up to the direction of terminals. To set write protection, move the switch down.

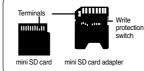

Jak začít

Používání mini SD karty (volitelné příslušenství)

- Je podporována pouze mini SD karta.
 - Vypnete-li zařízení nebo vyjmete paměťovou kartu během paměťové operace, např. formátování, odstraňování, záznamu nebo přehrávání, můžete poškodiť data.
 - Názvy souborů a složek uložených na paměťové kartě můžete upravit pomocí PC. Miniket Photo nemusí rozpoznat upravené soubory.
- Před vložením nebo vyjmutím paměťové karty doporučujeme výpnout napájení; zabráníte tak ztrátě dat.
- Nezáručújeme, že budete moci používat paměťovou kartu naformátovanou v jiných přístrojích. Určitě zformátujte vaši paměťovou kartu v zařízení Miniket Photo.
- Důležité soubory ukládejte odděleně na jiná média, např. disketu, pevný disk nebo CD.
- Musíte zformátovat nové paměťové karty, paměťové karty s daty, které Miniket Photo nedokáže rozpoznat, a paměťové karty s daty, uloženými v jiných přistrojích Miniket Photo.
- Míni SD kartá má jistou životnost. Když ji používáte dlouhou dobu, nepůjde zaznamenat nová data. V takovém případě musíte koupit novou paměřovou kartu.
- Mini SD karta je přesně vyrobené elektronické zařízení. Neohýbejte ji, neupusťte ani nedovolte, aby do něčeho silně narazila.
- Nepoužívejte a neskladujte jí na místě s vysokou teplotou a vlhkostí nebo v prašném prostředí.
- Na kontaktních ploškách mini SD karty nesmí být cizí látky. Podle potřeby očistěte kontaktní plošky měkkým suchým hadříkem.
 Doporučujeme používat pouzdro pro paměťovou kartu, abyste nepřišli o
- data v důsledku pohybu a statické elektřiny.

 Po delším používání se může paměťová karta zahřát. To je normální, nejde
- o poruchu.

 Poškozená data možná nepůldou obnovit, a firma SAMSUNG neodpovídá

za ztracená data. Určitě zálohujte důležité soubory odděleně v PC.

Název každého dílu: karta mini SD

- Tento Miniket Photo podporuje pouze mini SD kartu.
 Adaptér pro kartu mini SD není tímto přístrojem Miniket Photo podporován. Adaptér pro paměťovou kartu mini SD se používá pro jiné přístroje, které podporují pouze paměťové karty SD.
- Miní SD karta je výbavena spínačem pro mechanickou ochranou proti zápisu. Zapnutí fohoto spínače zabrání náhodnému smazání souborů uložených na pamětové kartě. Chcete-li povolit zápis, přesuňte spínač směrem ke kontakthím ploškám. Přesunem spínače dolů nastavité ochranu před zápisem.

[Note]

A mini SD card is an optional accessory.

[Poznámka]

Mini SD karta je volitelné příslušenství.

Getting Started

Inserting / Ejecting a mini SD card (Optional Accessory)

This product is equipped with a internal memory and the mini SD card is an optional accessory which is not provided with the package.

Inserting a mini SD card

- Open Cover by sliding the [OPEN] switch on the bottom side.
 - Slide the [OPEN] switch in the direction of (1) as shown in the diagram until it stops. Then open the lid.(2)
- Insert a mini SD card into the slot until it softly clicks in the direction of the arrow shown in the diagram.
 - The mini SD card terminals will face down while the LCD monitor faces up.

Ejecting a mini SD card

- Slightly push the mini SD card inwards to pop it out.
- 2. Pull the mini SD card out of the slot and close the Cover.

[Note]

Make sure to format a new mini SD card using the Miniket Photo.

Jak začít


4113

Vkládání / vyjímání mini SD karty (volitelné příslušenství)

Tento výrobek je vybaven vestavěnou interní pamětí, a mini SD karta je volitelné příslušenství, které není přibaleno.

Jak vložit kartu mini SD

- Otevřete kryt posunutím spínače [OPEN] na dolní stěně zařízení.
 - Posuňte spínač [OPEN] směrem (1) podle obrázku, až se zastaví. Pak otevřete víko (2).
- Paměťovou kartu mini SD zasuňte do štěrbiny směrem podle šipky na obrázku, až lehce zaklapne.
 - Kontaktní plošky mini SD karty musí směřovat dolů, a LCD monitor nahoru.

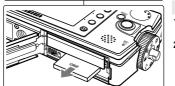

Cover

Jak vyjmout mini SD kartu

- Mírně zatlačte paměťovou kartu mini SD dovnitř a karta se vysune ven.
- Vytáhněte mini SD kartu ze štěrbiny a zavřete kryt.

[Poznámka]

Určitě zformátujte novou mini SD kartu v zařízení Miniket Photo.



Getting Started

Selecting the Memory Type

You can set the storage to the internal memory or mini SD card (Optional Accessory).

The OSD indicator are based on internal memory by default.

- Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- Initially, the memory type is set to <Int. Memory> by default.
- 3. Insert a mini SD card into the mini SD card slot (refer to page 33).
 - The message "Memory Card inserted. Change into the card?" appears on the screen.
- Select the desired setting by moving the joystick left / right and press the joystick (OK).
 - ◆ Yes: Photo, movie, music and voice files will be stored in the inserted mini SD card.
 - No: Photo, movie, music and voice files will be stored in the internal memory.

[Notes]

- If there is no mini SD card inserted, only the <Int. Memory> option will be available.
- When you insert the mini SD card in Setting Mode, the pop-up message will not display.
- Selected memory will be used for all modes.

Jak začít

Výběr typu paměti

Místo ukládání (sklad) můžete nastavit na interní paměť nebo mini SD kartu (volitelné příslušenství).

OSD indikátory na obrázcích odpovídají nastavení skladu na interní paměť.

- Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
- Ve výchozím stavu je typ paměti nastaven na <Int. Memory> (Vnitřní paměť).
- Do štěrbiny pro mini SD kartu vložte mini SD kartu (viz strana 33).
 - Na obrazovce se objeví zpráva "Memory Card is inserted. Change into the Card?" (Byla vložena paměťová karta. Změnit sklad na paměťovou kartu?).
- Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte požadované nastavení a stiskněte (OK) na joysticku.
 - Yes (Ano): Fotografické, filmové, hudební a hlasové soubory budou uloženy na vložené mini SD kartě.
- No (Ne): Fotografické, filmové, hudební a hlasové soubory budou uloženy ve vestavěné interní paměti.

[Poznámky]

- Pokud není vložena žádná mini SD karta, je podporována jen volba <lnt. Memory> (Vnitřní paměť).
- Když vložíte mini SD kartu v režimu Nastavení, nevyskočí na obrazovce žádná zpráva.
- Zvolená paměť bude použita pro všechny režimy.



Ю



Getting Started

Before You Start Operating the Miniket Photo

Before using the Miniket Photo, read this page thoroughly for easy operation. A mini SD card is an optional accessory and not included in the package.

- Insert the Battery Pack and insert a mini SD card into the mini SD card slot. (Refer to page 33)
- 2. Charge the Battery Pack by directly connecting the AC Power Adapter to the Miniket Photo. (Refer to page 24)
- 3. Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- 4. Select the desired mode by setting the [Mode Dial].
- Press the [Record / Stop] button to take a picture, start recording video / voice.
 - ◆ To set focus, press the [Record / Stop] button halfway down.
- When finished, press the [POWER] button to turn the Miniket Photo off.

Jak začít

Před použitím Miniket Photo

Než začnete používat Miniket Photo, přečtěte si důkladně tuto stranu, aby pro vás ovládání bylo snadné. Mini SD karta je volitelné příslušenství, a není součástí balení.

- Vložte baterii a do štěrbiny pro mini SD kartu vložte mini SD kartu. (Viz strana 33)
- Nabijte baterii přímým připojením napájecího adaptéru k zařízení Miniket Photo. (Viz strana 24)
- 3. Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
- Nastavte požadovaný režim otáčením [Mode Dial] (Ovladače režimů).
- Stiskem tlačítka [Record / Stop] vyfotíte fotografii, spustíte záznam filmu nebo hlasu.
 - Namáčknutím tlačítka [Record / Stop] objekt zaostřete.
- Až budete hotovi, Miniket Photo vypněte stiskem tlačítka [POWER].



ENGLISH CZECH

Setting the Miniket Photo

Setting Memory	37
Selecting the Memory Type	
Setting the File No. Function	
Formatting the Memory	
Viewing Memory Space	
Adjusting the LCD Monitor	41
Adjusting the LCD Brightness	41
Setting Date/Time	42
Setting Date/Time	42
Setting Date Format	43
Setting Date/Time Display	44
Setting the System	45
Setting the NTSC/PAL	45
Setting the Beep Sound	46
Setting the Shutter Sound	
Selecting Language	
Setting the Mode Display	
Setting the Auto Shut Off	
Resetting the Miniket Photo	

How to set to Settings mode



1. Turn the Mode Dial to the Settings mode.



2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.

Nastavení **Miniket Photo**

Nastavení paměti	37
Výběr typu paměti	37
Nastavení funkce číslování souborů	
Formátování paměti	
Zobrazení místa v paměti	
Nastavení LCD monitoru	41
Nastavení jasu LCD monitoru	41
Nastavení data a času	42
Nastavení data a času	42
Nastavení formátu data	43
Nastavení zobrazení data a času	
Nastavení systému	45
Nastavení NTSC/PAL	45
Nastavení pípání (zvukové signalizace)	
Nastavení zvuku závěrky	
Výběr jazyka	
Nastavení zobrazení režimu	
Nastavení automatického vypnutí	
Nulování Miniket Photo	

Jak přepnout na režim Settings (Nastavení)



1. Otočte Ovladač režimů na 2. Miniket Photo zapnete režim Settings (Nastaveni).



stiskem tlačítka [POWER].

ENGLISH Setting the Miniket Photo: Setting Memory

Nastavení Miniket Photo: Nastavení paměti

CZECH

Selecting the Memory Type

You can set the storage to the internal memory or mini SD card (Optional Accessory).

- 1. Turn the Mode Dial to the Settings mode.
- Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
 - ◆ The <Settings> menu appears.
- Select <Memory Type> by moving the joystick left / right.
- Select the desired option by moving the joystick up / down and then press the joystick (OK).
 - Int. Memory>: Photo, movie, music and voice files are stored in the internal memory.
 - <Memory Card>: Photo, movie, music and voice files are stored in the external memory (mini SD Card).
- After you finish setting, turn the Mode Dial to the desired mode.

[Notes]

- If you insert a mini SD card when the Miniket Photo is on, the "pop-up message" will prompt you automatically to select the storage type except when in the Settings mode.
- If there is no mini SD card inserted, only the <Int. Memory> option will be available.
- System requires a small portion of memory space, actual storage capacity may differ from the printed memory capacity.
- The maximum recording time and image capacity is subject to change depending on the media used (refer to page 31).
- You can set this option in Photo, Movie, Music, Voice, and Settings modes using the MENU.

Výběr typu paměti

Místo ukládání (sklad) můžete nastavit na interní paměť nebo mini SD kartu (volitelné příslušenství).

- Otočte Ovladač režimů na režim Settings (Nastavení).
- Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
 - Objeví se nabídka <Settings> (Nastavení).
- Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte Memory Type> (typ paměti).
- Pohybem joysticku nahoru či dolů vyberte požadované nastavení, poté stiskněte (OK) na joysticku.
 - <Int. Memory> (vnitřní paměť): Fotografické, filmové, hudební a hlasové soubory budou uloženy v interní paměti.
 - <Memory Card> (paměťová karta):
 Fotografické, filmové, hudební a hlasové soubory budou uloženy v externí paměti (mini SD karta).
- Po dokončení nastavení otočte Ovladač režimů na požadovaný režim.

[Poznámky]

| - 100 · 100 · 100 · 100

Settings

✓ Int. Memory

Move

Settings .

Memory Card

Memory Type

Int. Memory

Memory Card

Move

0K Select

OK Selec

- Když vložíte mini SD kartu při zapnutém zařízení Miniket Photo, objeví se zpráva, která vás automaticky upozorní, že musíte zvolit typ skladu, kromě režimu Settings (Nastavení).
- Pokud není vložena žádná mini SD karta, je podporována jen volba <Int. Memory> (Vnitřní paměť).
- Systém vyžaduje malou část paměťového prostoru, proto se skutečná kapacita paměti může lišit od kapacity uváděné na čipu.
- Maximální doba záznamu a kapacita pro obrazy/fotografie může být různá podle použitého typu média (viz strana 31).
- Tuto volbu můžete nastavit v režimech Fotografie, Film, Hudba, Hlas a Nastavení pomocí tlačítka MENU.



ENGLISH Setting the Miniket Photo : Setting Memory

Setting the File No. Function

You can set the file numbers so that they reset each time the mini SD card is formatted, or so that they count up continuously.

Settings

Reset

←⇒ Move

Settings

Reset

Series

File No.

FIG No.

OK Salas

→ C22 · 100 · 120 · 40

- 1. Turn the Mode Dial to the Settings mode.
- Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
 - ◆ The <Settings> menu appears.
- Select <File No.> by moving the joystick left / right.
- Select the desired option by moving the joystick up / down and then press the joystick (OK).
 - <Reset>: When the storage memory is formatted, the file number goes back to its default value (100-0001).
 - Series>: Numbering is continuous between the mini SD cards, so that the first file number assigned on a new mini SD card is 1 more than the last file number assigned on the previous mini SD card.
- After you finish setting, turn the Mode Dial to the desired mode.

[Note]

When you set <File No.> to <Series>, each file is assigned with a different number so as to avoid duplicating file names. It is convenient when you want to manage your files on a PC.

Nastavení Miniket Photo: Nastavení paměti

CZECH

Nastavení funkce číslování souborů

Číslování souborů lze nastavit tak, aby bylo při každém formátování mini SD karty vynulováno, nebo aby se souvisle přičítalo.

- Otočte Ovladač režimů na režim Settings (Nastavení).
- Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
 - Objeví se nabídka <Settings> (Nastavení).
- 3. Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte <File No.> (číslování souborů).
- Pohybem joysticku nahoru či dolů vyberte požadované nastavení, poté stiskněte (OK) na joysticku.
 - <Reset>: Když se paměť skladu zformátuje, číslo souboru se vrací zpět na svou výchozí hodnotu (100-0001)
 - Series>: Číslování je souvislé mezi kartami mini SD, takže první číslo souboru na nové mini SD kartě je o jedno větší než poslední číslo souboru na předchozí mini SD kartě.
- Po dokončení nastavení otočte Ovladač režimů na požadovaný režim.

[Poznámka]

Když «File No.» (číslování souborů) nastavíte na «Series», každému souboru je přiděleno jiné číslo, aby se neopakovaly názvy souborů. Je to vhodné pro správu souborů v počítači.



ENGLISH Setting the Miniket Photo: Setting Memory

Nastavení Miniket Photo: Nastavení paměti

CZECH

Formatting the Memory

You can format the internal memory and the mini SD card to erase all files.

- 1. Turn the Mode Dial to the Settings mode.
- Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
 - ◆ The <Settings> menu appears.
- Select <Format> by moving the joystick left / right.
- Select the desired option by moving the joystick up / down and then press the joystick (OK).
 - ◆ <Int. Memory>: Format the internal memory.
 - ◆ <Memory Card>: Format the external memory. When the joystick (OK) is pressed, the message "All files are deleted! Do you want to format?" appears. Select <Yes> or <No> by moving the joystick left / right and then press the joystick (OK).
- 5. After you finish formatting, turn the Mode Dial to the desired mode.

[Warning]

Previous information can not be restored after formatting.

[Notes]

- There is no guarantee on the operation of a mini SD card which has not been formatted on the Miniket Photo. Make sure to format any mini SD card on the Miniket Photo.
- If there is no mini SD card inserted, only the <Int. Memory> option will be available.

Formátování paměti

Settings

Int. Memory

Move

Memory Card

Format

Int. Memory

Move

Memory Card

IN Memory Card

Move OK Select

OK Sele

OK Selec

All files are deleted! Do you want to format?

No

Pro vymazání všech souborů je možné zformátovat interní paměť a mini SD kartu.

- Otočte Ovladač režimů na režim Settings (Nastavení).
- Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
 - ◆ Objeví se nabídka <Settings> (Nastavení).
- 3. Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte <Format> (formátování).
- Pohybem joysticku nahoru či dolů vyberte požadované nastavení, poté stiskněte (OK) na joysticku.
 - <Int. Memory> (vnitřní paměť): Formátování interní paměti.
 - <Memory Card> (paměťová karta): Formátování externí paměti. Když stiskněte (OK) na joysticku, objeví se zpráva "All files are deleted! Do you want to format?" (Všechny soubory se smažou! Chcete formátovat?). Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte <Yes> (Ano) nebo <No> (Ne) a stiskněte (OK) na joysticku.
- Po dokončení formátování otočte Ovladač režimů na požadovaný režim.

[Varování]

Předchozí informace nelze po formátování obnovit.

Poznámky 1

- Nelze nijak zaručit, že mini SD karta formátovaná jinde než v zařízení Miniket Photo bude fungovat. Určitě zformátujte mini SD kartu v zařízení Miniket Photo.
- Pokud není vložena žádná mini SD karta, je podporována jen volba <Int. Memory> (Vnitřní paměť).



ENGLISH Setting the Miniket Photo : Setting Memory

Nastavení Miniket Photo: Nastavení paměti

CZECH

Viewing Memory Space

You can check used memory space and total memory space of the Miniket Photo.

1. Turn the Mode Dial to the Settings mode.

- Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
 - ♦ The <Settings> menu appears.
- Select <Memory Space> by moving the joystick left / right.
- The used memory space and total memory space are displayed.
- 5. After you finish, turn the Mode Dial to the desired mode.

[Note]

System requires a small portion of memory space, actual storage capacity may differ from the printed memory capacity.

Zobrazení místa v paměti

Můžete zobrazit využité místo a celkovou velikost paměti v zařízení Miniket Photo.

- Otočte Ovladač režimů na režim Settings (Nastavení).
- Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
 - ◆ Objeví se nabídka <Settings> (Nastavení).
- Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte <Memory Space> (místo v paměti).
- 4. Zobrazí se využitý a celkový paměťový prostor.
- 5. Po dokončení otočte Ovladač režimů na požadovaný režim.

[Poznámka]

4MB/58MB

Settings

Memory Space

Internal Memory

Move

On ◆ 111 → 121 · 121 · 121 · 121 · 121

Systém vyžaduje malou část paměťového prostoru, proto se skutečná kapacita paměti může lišit od kapacity uváděné na čipu.



ENGLISH Setting the Miniket Photo: Adjusting the LCD Monitor

Nastavení Miniket Photo: Nastavení LCD monitoru

CZECH

Adjusting the LCD Brightness

You can adjust the brightness of the LCD monitor to compensate for ambient lighting conditions.

- 1 Turn the Mode Dial to the Settings mode.
- Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
 - ◆ The <Settings> menu appears.
- Select <LCD Brightness> by moving the joystick left / right.
- Adjust the brightness by moving the joystick up / down then press the joystick(OK).
 - Moving the joystick upwards will brighten the screen whereas moving it downwards will darken the screen.
 - ◆ Brightness range: You can adjust the brightness between 00 ~ 31 steps.
- After you finish adjusting, turn the Mode Dial to the desired mode.

[Notes]

- ❖ A Brighter LCD screen setting consumes more battery power.
- Adjust the LCD brightness when the ambient lighting is too bright and the monitor is hard to see.
- LCD Brightness does not affect the brightness of images to be stored.

Nastavení jasu LCD monitoru

Pro přizpůsobení okolním světelným podmínkám lze nastavit jas LCD monitoru

- Otočte Ovladač režimů na režim Settings (Nastavení).
- Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
 - ◆ Objeví se nabídka <Settings> (Nastavení).
- 3. Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte <LCD Brightness> (jas LCD monitoru).
- 4. Pohybem joysticku nahoru či dolů nastavte jas a poté stiskněte (OK) na joysticku.
 - Posunem joysticku nahoru se obrazovka zjasní, a posunem dolů se ztmaví.
 - Rozsah jasu: Jas Ize nastavit v krocích od 0 do 31.
- Po dokončení nastavení otočte Ovladač režimů na požadovaný režim.

[Poznámky]

Settings

Settings

Move

LCD Brightness

Move OK Select

OK Selec

- Při nastavení většího jasu LCD monitoru dochází k vyšší spotřebě energie z baterie.
- Jas LCD monitoru nastavte, když je okolní světlo příliš jasné, a na monitor není vidět.
- Nastavení jasu LCD nemá vliv na jas zaznamenávaného obrazu.



ENGLISH Setting the Miniket Photo : Setting Date / Time

Nastavení Miniket Photo: Nastavení data a času

CZECH

Setting Date/Time

The built-in clock creates the time stamp. You can adjust the time using this menu.

- 1. Turn the Mode Dial to the Settings mode.
- 2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
 - ◆ The <Settings> menu appears.
- Select <Date&Time Set> by moving the joystick left / right and then press the joystick (OK).
- 4. Set the desired value by moving the joystick up / down.
- Move to the next item by moving the joystick left / right, and then set values by moving the joystick up / down.
 - Items are displayed in the order of the date format.
 - By default, it appears in the order of Year, Month, Date, Hour and Minute
- After setting the last item, press the Joystick(OK) to finish the setting.
- After you finish setting, turn the Mode Dial to the desired mode.

[Notes]

- You can display <Date&Time Set> on the LCD monitor by setting the <Date/Time> option other than to <Off>. Refer to page 44
- If the <Date&Time> display option is set to display before setting the time, it will appear as "12:00 2005.01.01".
 - You can set the year up to 2037.



OK Select

♠ Move

Nastavení data a času

Integrované hodiny vytvářejí časové razítko. Prostřednictvím této nabídky lze nastavit čas.

- Otočte Ovladač režimů na režim Settings (Nastavení).
- 2. Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
 - Objeví se nabídka <Settings> (Nastavení).
- Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte <Date&Time Set> (Nastavení data a času) a stiskněte (OK) na joysticku.
- Pohybem joysticku nahoru či dolů vyberte požadovanou hodnotu.
- Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte další položku a pak nastavte hodnoty pohybem joysticku nahoru a dolů.
 - Položky se zobrazují v pořadí formátu data.
 - Ve výchozím stavu je zobrazované pořadí Rok, Měsíc, Den, Hodina a Minuta.
- Po nastavení poslední položky dokončete nastavení stiskem (OK) na joysticku.
- Po dokončení nastavení otočte Ovladač režimů na požadovaný režim.

- Na LCD monitoru můžete zobrazit datum a čas, když volbu <Date/Time> (Datum / čas) nastavíte na jinou hodnotu než <Off> (vvpnuto). Viz strana 44.
- Když je zapnuto zobrazování data a času před tím, než nastavíte správný čas, zobrazuje se jako "12:00 2005.01.01".
- Lze nastavit maximálně rok 2037.



ENGLISH Setting the Miniket Photo: Setting Date / Time

Nastavení Miniket Photo: Nastavení data a času

CZECH

Setting Date Format

You can select the date format to display.

1. Turn the Mode Dial to the Settings mode.

- 2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
 - ◆ The <Settings> menu appears.
- Select <Date Format> by moving the joystick left / right.
- Turn the format by moving the joystick up / down, and then press the joystick (OK).
 - ◆ <YYYY/MM/DD>: The date is displayed in the order of Year / Month / Date.
 - ◆ <DD/MM/YYYY>: The date is displayed in the order of Date / Month / Year.
 - ◆ <MM/DD/YYYY>: The date is displayed in the order of Month / Date / Year.
- After you finish setting, turn the Mode Dial to the desired mode.

[Note]

Date and time information is displayed on the LCD screen in Photo capturing and Movie recording modes. In movie / photo playback modes, date and time information is not displayed on the LCD screen.

Nastavení formátu data

Můžete nastavit zobrazený formát data.

- Otočte Ovladač režimů na režim Settings (Nastavení).
- Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
 - ◆ Objeví se nabídka <Settings> (Nastavení).
- Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte <Date Format> (formát data).
- Pohybem joysticku nahoru či dolů vyberte formát, poté stiskněte (OK) na joysticku.
 - <YYYY/MM/DD>: Datum je zobrazeno v pořadí rok/měsíc/den.
 - <DD/MM/YYYY>: Datum je zobrazeno v pořadí den/měsíc/rok.
 - <MM/DD/YYYY>: Datum je zobrazeno v pořadí měsíc/den/rok.
- Po dokončení nastavení otočte Ovladač režimů na požadovaný režim.

[Poznámka]

Settings

Date Format

YYYY/MM/DD

DD/MM/YYYY

MM/DD/YYYY

Move

Settings

YYYY/MM/DD

DD/MM/YYYY

Move

MM/DD/YYYY

0K Sele

▶ 55 • **17**

□ □ · □ · □ · ⑤

Informace o datu a čase se zobrazují na LCD obrazovce v režimech Photo capturing (Fotografování) a Movie recording (Záznam filmu). V režimech přehrávání filmů / fotografií se informace o datu a čase na LCD obrazovce nezobrazují.



ENGLISH Setting the Miniket Photo: **Setting Date / Time**


Nastavení Miniket Photo: Nastavení data a času


CZECH

Setting Date/Time Display

You can set to display date and time on the LCD monitor.

- 1. Turn the Mode Dial to the Settings mode.
- 2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- 3. Select <Date/Time> by moving the joystick left / right.
- 4. Select the display option by moving the iovstick up / down, and then press the joystick (OK).
 - ◆ <Off>: Date and Time are not displayed.
 - ◆ <Date>: The date is displayed.
 - ◆ <Time>: The time is displayed.
 - <Date&Time>: The date and time are displayed.
- 5. After you finish setting, turn the Mode Dial to the desired mode.
 - ◆ The selected Date/Time is displayed in Movie Record or Photo Capture mode.

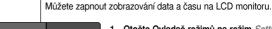

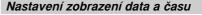

- 1. Otočte Ovladač režimů na režim Settings (Nastavení).
- 2. Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
- 3. Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte <Date/Time> (datum/čas).
- 4. Pohybem joysticku nahoru či dolů vyberte možnost zobrazení, poté stiskněte (OK) na iovsticku.
 - <Off> (vvpnuto): Datum a čas se nezobrazuií.
 - ◆ <Date> (datum): Zobrazuie se datum.
 - <Time> (čas): Zobrazuje se čas.
 - ◆ <Date&Time> (datum a čas): Zobrazuie se datum a čas.
- Po dokončení nastavení otočte Ovladač režimů. na požadovaný režim.
 - Datum a čas ve zvoleném formátu se zobrazuií v režimech Záznam filmu a Fotografování.



Off

Date





ENGLISH Setting the Miniket Photo: Setting the System

Setting the NTSC/PAL

You can view your movie files using the built-in LCD monitor. However, to view your recordings on a television set or to copy it to a video cassette recorder (VCR), the television set or the VCR must comply with the TV standards and have the appropriate Audio / Video ports. Otherwise, you may need to use a separate Video Format Transcoder. You can set the TV standard of the Miniket Photo's video output.

- 1. Turn the Mode Dial to the Settings mode.
- Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
 - ◆ The <Settings> menu appears.
- Select <NTSC/PAL> by moving the joystick left / right.
- Select the desired option by moving the joystick up / down and then press the joystick (OK).
 - ◆ <PAL>: Sets to PAL standard.
 - <NTSC>: Sets to NTSC standard. Refer to page 146
- After you finish, turn the Mode Dial to the desired mode.


[Warning]

- Recording and playback settings should be identical. NTSC recordings are properly played back in NTSC mode.
- If recording and playback settings are different, displayed video may not be perfect.
- When using a TV, be sure to set the same output setting. Playback on a TV is not available if the video format is different than that of Miniket Photo. For example, Miniket Photo is set to PAL and the TV video format is NTSC, then video playback on the TV is not available.

Nastavení Miniket Photo: Nastavení systému

Nastavení NTSC/PAL

Své video soubory můžete přehrávat na integrovaném LCD monitoru. Pokud však chcete záznamy prohlížet na televizoru nebo je kopírovat na videorekordér, televizor nebo videorekordér musí být kompatibilní s televizními normami a musí mít odpovídající porty Audio/Video. V opačném případě budete potřebovat samostatný převodník obrazového formátu. Můžete nastavit televizní normu pro video výstup vašeho zařívení Miniket Photo

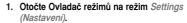

- Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
 - ◆ Objeví se nabídka <Settings> (Nastavení).
- Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte NTSC/PAL>.
- Pohybem joysticku nahoru či dolů vyberte požadované nastavení, poté stiskněte (OK) na joysticku.
 - ◆ <PAL>: Nastavuje normu PAL.
 - <NTSC>: Nastavuje normu NTSC. Viz strana 146.
- 5. Po dokončení otočte Ovladač režimů na požadovaný režim.

[Varování]

- Nastavení pro nahrávání a přehrávání by měla být stejná. Záznamy ve formátu NTSC jsou správně přehrávány v režimu NTSC.
- Pokud se nastavení nahrávání a přehrávání liší, zobrazované video nemusí být perfektní.
- Při použití televizoru nastavte stejný formát výstupu. Přehrávání na televizoru není možné, pokud je formát videa jiný než ten v Miniket Photo. Například, Miniket Photo je nastaven na režim PAL a video formát televizoru požné



OK Selec

Move





ENGLISH Setting the Miniket Photo : Setting the System

Nastavení Miniket Photo: Nastavení systému

CZECH

Setting the Beep Sound

You can set the beep sound to on/off. When on, a beep will sound every time a button is pressed.

- 1. Turn the Mode Dial to the Settings mode.
- Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
 - ♦ The <Settings> menu appears.
- Select <Beep Sound> by moving the joystick left / right.
- Select the desired option by moving the joystick up / down and then press the joystick (OK).
 - ◆ <Off>: Turn the beep sound off.
 - ◆ <On>: Turn the beep sound on.
- After you finish setting, turn the Mode Dial to the desired mode.

[Note]

When the earphones or Audio / Video cable is connected to the Miniket Photo, the <Beep Sound> function will not operate.

Nastavení pípání (zvukové signalizace)

Pípání můžete zapnout nebo vypnout. Když je pípání zapnuté, ozve se po každém stisku tlačítka.

- Otočte Ovladač režimů na režim Settings (Nastavení).
- Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
 - Objeví se nabídka <Settings> (Nastavení).
- 3. Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte <Beep Sound> (pípání).
- Pohybem joysticku nahoru či dolů vyberte požadované nastavení, poté stiskněte (OK) na iovsticku.
 - ♦ <Off> (vypnuto): Vypnutí pípání.
 - <On> (vypnuto): Zapnutí pípání.

 Po dokončení nastavení otočte Ovladač režimů na požadovaný režim.

[Poznámka]

Settings

Off

Move

Settings

✓ Off

On

Move

✓ On

Beep Sound

0K Selec

□ √ □ → ∅ · ₫ · ♦ · ₽

OK Selec

 Když jsou k zařízení Miniket Photo připojena sluchátka či audio/video kabel, funkce <Beep Sound> (pípání) nebude fungovat.



ENGLISH Setting the Miniket Photo: Setting the System

Nastavení Miniket Photo: Nastavení systému

CZECH


Setting the Shutter Sound

You can set the shutter sound to on / off.

- 1. Turn the Mode Dial to the Settings mode.
- Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
 - ◆ The <Settings> menu appears.
- Select <Shutter Sound> by moving the joystick left / right.
- Select the desired option by moving the joystick up / down and then press the joystick (OK).
 - ♦ <Off>: Turn the shutter sound off.
 - ◆ <On>: Turn the shutter sound on.
- 5. After you finish setting, turn the Mode Dial to the desired mode.

Nastavení zvuku závěrky

Zvuk závěrky lze zapnout a vypnout.

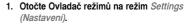

- Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
 - ◆ Objeví se nabídka <Settings> (Nastavení).
- Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte <Shutter Sound> (zvuk závěrky).
- Pohybem joysticku nahoru či dolů vyberte požadované nastavení, poté stiskněte (OK) na joysticku.
 - <Off> (vypnuto): Vypnutí zvukového efektu závěrky.
 - <On> (vypnuto): Zapnutí zvukového efektu závěrky.
- Po dokončení nastavení otočte Ovladač režimů na požadovaný režim.





ENGLISH Setting the Miniket Photo : Setting the System

Nastavení Miniket Photo: Nastavení systému

CZECH

Selecting Language

You can select the language of the Miniket Photo.

- 1. Turn the Mode Dial to the Settings mode.
- Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
 - ◆ The <Settings> menu appears.
- Select <Language> by moving the joystick left / right.
- Select the desired Language by moving the joystick up / down and then press the joystick (OK).
 - ◆ English / 한국어 / Español / Français / Português / Deutsch / Italiano / Nederlands / Polski / Русский / 中文 / Magyar / ไทย / Українська / Svenska
- After you finish setting, turn the Mode Dial to the desired mode.

Výběr jazyka

Settings .

하군이

Settings .

English

/ 한국어

6 1 1 1 1

Español

Language

OK Se

Language

OK .

Můžete zvolit jazyk, kterým Miniket Photo komunikuje.

- Otočte Ovladač režimů na režim Settings (Nastavení).
- Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
 - ◆ Objeví se nabídka <Settings> (Nastavení).
- Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte <Language> (jazyk).
- Pohybem joysticku nahoru či dolů vyberte Language (požadovaný jazyk), poté stiskněte (OK) na joysticku.
 - English / 한국어 / Español / Français / Português / Deutsch / Italiano / Nederlands / Polski / Русский / 中文 / Magyar / **ไทย** / Українська / Svenska
- 5. Po dokončení otočte Ovladač režimů na požadovaný režim.



ENGLISH Setting the Miniket Photo: Setting the System

Setting the Mode Display

You can set to display the mode transition when you use the Mode Dial.

If it is set to <On>, the mode screen is displayed on the LCD monitor when you turn the Mode Dial and then switches to selected mode.

- 1. Turn the Mode Dial to the Settings mode.
- Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
 - ◆ The <Settings> menu appears.
- Select <Mode Display> by moving the joystick left / right.
- Select the desired option by moving the joystick up / down and then press the joystick (OK).
 - ◆ <Off>: Turns the <Mode Display> off.
 - lacktriangle <0n>: Turns the <Mode Display> on.
- 5. After you finish setting, turn the Mode Dial to the desired mode.

[Note]

Turning on the Miniket Photo when the Mode Dial is not set to the proper mode position, only the Samsung logo will appear. Turn the Mode Dial to a exact mode position.

Nastavení Miniket Photo: Nastavení systému

Nastavení zobrazení režimu

Můžete nastavit, zda se má zobrazovat přechod mezi režimy při použití Ovladače režimů.

Pokud je funkce nastavena na <On> (zapnuto), na LCD monitoru se zobrazí obrazovka režimů, když otočíte Ovladačem režimů, a pak se zařízení přepne do zvoleného režimu.

 Otočte Ovladač režimů na režim Settings (Nastavení).

CZECH

- Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
 - ◆ Objeví se nabídka <Settings> (Nastavení).
- Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte <Mode Display> (Zobrazit režim).
- Pohybem joysticku nahoru či dolů vyberte požadované nastavení, poté stiskněte (OK) na joysticku.
 - ◆ <Off> (vypnuto): Režim se nezobrazuje.
 - ◆ <On> (vypnuto): Režim se zobrazuje.
- Po dokončení otočte Ovladač režimů na požadovaný režim.

[Poznámka]

Když zapnete Miniket Photo v době, kdy Ovladač režimů není nastaven na správné poloze pro režim, zobrazí se jen logo Samsung. Otočte Ovladač režimů do přesné polohy pro některý režim.



Al A D D O O O

Settings

Off ✓ On

Mode Display





ENGLISH Setting the Miniket Photo: **Setting the System**

Nastavení Miniket Photo: Nastavení systému

D------ C---- L CD / L CD O#

Setting the Auto Shut Off

To save battery power, you can set the Auto Shut Off function which turns off the Miniket Photo if there is no operation for a certain period of time.

Settings

Off

√ 3min

5min

Move

Settings

✓ Off

Power Save LCD / LCD Off

without a button operation

5min

Auto Shut Of

OK Select

OK Selec

► Co-tyre • Lily • Con

- 1. Turn the Mode Dial to the Settings mode.
- Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- The <Settings> menu appears.
- Select <Auto Shut Off> by moving the joystick left / right.
- Select the desired option by moving the joystick up / down and then press the joystick (OK).
 - <Off>: Cancel the Auto Shut Off function.
 - <3min>: Automatically turns off after 3 minutes.
 - <5min>: Automatically turns off after 5 minutes.
- 5. After you finish setting, turn the Mode Dial to the desired mode.

[Notes] The <Auto Shut Off> will not function when you connect the AC Power

- Adapter to the Miniket Photo. The <Auto Shut Off> functions when the Battery Pack is the only power source
- The Auto Shut Off will not function when you transfer data between the Miniket Photo and a PC
- < Auto Shut Off> will only function when you set this function in Settings
- Press the [POWER] button to revive the Miniket Photo
- <Power Save LCD> will reduce the brightness of the LCD screen to save
- Press any key to revive the LCD screen when the <LCD Off> turned off the

Nastavení automatického vypnutí

Pro úsporu baterií můžete nastavit funkci automatického vypnutí, která vypne Miniket Photo, když po určitou dobu není používán.

- Otočte Ovladač režimů na režim Settings (Nastavení).
- Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER]. Obieví se nabídka «Settings» (Nastavení).
- 3. Pohybem jovsticku doleva či doprava vyberte <Auto Shut Off> (automatické vypnutí).
- Pohybem joysticku nahoru či dolů vyberte požadované nastavení. poté stiskněte (OK) na jovsticku.
 - <Off> (vypnuto): Vypnutí funkce automatického vypnutí. <3 Minutes> (3 minuty): Zařízení se automaticky vypne po 3
 - <5 Minutes> (5 minut): Zařízení se automaticky vypne po 5 minutách.
- Po dokončení nastavení otočte Ovladač režimů na požadovaný režim. [Poznámky]
- Miniket Photo připojíte napájecí adaptér. Funkce < Auto Shut Off> (automatické vypnutí) funguje, jen když jsou baterie jediným zdrojem
- Auto Shut Off> (automatické vypnutí) nebude fungovat, když přenášíte data mezi Miniket Photo a PC
- Funkce < Auto Shut Off> (Automatické vypnutí) bude pracovat pouze pokud ji nastavíte v režimu nastavení
- Miniket Photo zapněte stiskem tlačítka (POWER).

A. 4- Ch. 4 Off C ----- / C -----

- Funkce < Power Save LCD> (Úspora energie LCD) sníží jas LCD obrazovky pro úsporu energie.
- K oživení LCD obrazovky po jejím vypnutí funkcí <LCD Off> stiskněte iakékoli tlačítko.

Funkce <auto off="" shut="">, <power lcd="" save=""> a <lcd off=""> pod</lcd></power></auto>	lle režimu	

		Auto Shut Off 3 minuty / 5 minut	Power Save LCD / LCD Off
Photo Mode (Režim	Fotografování	Po 3 minutách / 5 minutách bez stisknutí tlačítka	Vstoupí do režimu úspory energie po 30 vteřinách bez stisknutí tlačítka
Fotografování)	Prohlížení	Není k dispozici	Není k dispozici
Movie Mode (Režim film)	Záznam	Po 3 minutách / 5 minutách bez stisknutí tlačítka Nezapne se během nahrávání	Vstoupí do režimu úspory energie po 30 sekundách bez stisknutí tlačítka
	Přehrávání	Není k dispozici	Není k dispozici
	sic Mode im hudba)	Po 3 minutách / 5 minutách bez stisknutí tlačítka Nezapne se během přehrávání	LCD obrazovka se vypne po 30 sekundách od konce přehrávání
Voice Mode (Režim hlas)	Záznam	Po 3 minutách / 5 minutách bez stisknutí tlačítka Nezapne se během nahrávání	LCD obrazovka se vypne po 30 sekundách od konce nahrávání
	Přehrávání	Není k dispozici	Není k dispozici
PC Cam Mode	(Režim webkamera)	Po 3 minutách / 5 minutách bez aktivity USB	Není k dispozici
Storage Mode (Režim Sklad)		Po 3 minutách / 5 minutách bez aktivity USB	Není k dispozici
Pic	tBridge	Po 3 minutách / 5 minutách bez aktivity USB	Není k dispozici
Settings Mode	e (Režim nastavení)	Po 3 minutách / 5 minutách bez stisknutí tlačítka	Vstoupí do režimu úspory energie po 30 sekundách bez stisknutí tlačítka

LCD screen. Move <Auto Shut Off>, <Power Save LCD> and <LCD Off> operations according to modes

Auto Shut Off 3 Minutes / 5 Minutes

Photo Mode	Capturing	After 3 minutes / 5 minutes without a button operation	Enters power save mode after 30 seconds without a button operation
	Viewing	Not available	Not available
Movie Mode	Recording	After 3 minutes / 5 minutes without a button operation Not activated while recording	Enters power save mode after 30 seconds without a button operation
	Playback	Not available	Not available
Music Mode		After 3 minutes / 5 minutes without a button operation Not activated while playback	LCD screen will turn off after 30 seconds since the playback
Voice Mode Recording	After 3 minutes / 5 minutes without a button operation Not activated while recording	LCD screen will turn off after 30 seconds since the recording	
	Playback	Not available	Not available
PC Cam Mode Storage Mode PictBridge		After 3 minutes / 5 minutes without USB activity	Not available
		After 3 minutes / 5 minutes without USB activity	Not available
		After 3 minutes / 5 minutes without USB activity	Not available
		After 3 minutes / 5 minutes without a button	Enters power save mode after 30 seconds



Settings Mode

operation

ENGLISH Setting the Miniket Photo: Setting the System

Nastavení Miniket Photo: Nastavení systému

CZECH

Resetting the Miniket Photo

You can reset the Miniket Photo to load default (factory) settings.

- 1. Turn the Mode Dial to the Settings mode.
- Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
 - ◆ The <Settings> menu appears.
- 3. Select <Reset> by moving the joystick left / right.
- Press the joystick (OK). Select an option by moving the joystick left / right and then press the joystick (OK).
 - ◆ <Yes>: Starts the reset function.
 - <No>: Cancel the reset function.

Nulování Miniket Photo

Miniket Photo můžete vynulovat, aby načetl výchozí (tovární) nastavení.

- Otočte Ovladač režimů na režim Settings (Nastavení).
- 2. Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
- Objeví se nabídka <Settings> (Nastavení).
 Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte <Reset> (Nulování).
- Stiskněte (OK) na joysticku. Objeví se potvrzovací zpráva. Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte volbu a stiskněte (OK) na iovsticku.
 - ◆ <Yes> (Ano): Spustí nulovací funkci.
 - ◆ <No> (Ne): Zruší nulovací funkci.



Settings

Start

[Warning]

If you reset the Miniket Photo, all functions you set are initialized to the default (factory) settings.

[Notes]

- User settings and date / time information are initialized when you reset.
- After resetting the Miniket Photo, set date / time (refer to page 42).

[Varování]

 Když vynulujete Miniket Photo, všechny vámi nastavené funkce se vrátí na výchozí (tovární) nastavení.

- Když provedete nulování, uživatelská nastavení a datum s časem se vynulují.
- Po nulování zařízení Miniket Photo nastavte datum a čas (viz strana 42).



ENGLISH CZECH

Photo Mode

Capturing	53
Capturing Images	53
Zooming In and Out	54
Viewing	55
Viewing Photo files on the LCD Monitor	55
Viewing Multiple Photo Files / Enlarging a Photo File	56
Cropping an Enlarged Photo File	57
Setting the Capturing Options	58
Using the Shortcut Buttons	58
Using the Scene Modes	60
Setting the Photo Size	61
Setting the Photo Quality	62
Setting the Metering Method	63
Setting the Self Timer	64
Setting the Multi Shot	65
Setting Digital Effects	66
Adjusting the Exposure – Exposure Compensation	67
Setting the ISO Speed (Sensitivity)	68
Setting the White Balance	69
Setting the Macro Mode	70
Setting the Flash	71
Setting the Sharpness	73
Setting the Focus Method	74
Setting the Anti-Shake Function (Image Stabilisation)	75
Setting the Digital Zoom	76
Setting the Imprint Option	77
Setting the Viewing Options	78
Using the Shortcut Buttons	78
Deleting Photo Files	82
Protecting Photo Files	83
Rotating a Photo File	
Resizing Photos	
Setting the Slideshow	86
Setting the DPOF (Digital Print Order Format) Function	87
Copying Photo Files	88

Save important data / recordings separately on other media, to avoid accidental loss due to a system failure or other reasons.

How to set to Photo mode





1. Turn the Mode Dial to Photo mode.

2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.

Photo Mode (Režim Fotografování)

Fotografování	5
Fotografování	5
Přibližování a oddalování (zoom)	5-
Prohlížení	5
Prohlížení souborů s fotografiemi na LCD monitoru	5
Prohlížení více fotografií / zvětšení fotografie	5
Ořezání zvětšené fotografie	5
Nastavení voleb pro fotografování	5
Používání zkratkových tlačítek	5
Používání scénických režimů	6
Nastavení velikosti fotografie	6
Nastavení kvality fotografie	6
Nastavení měřicí metody	6
Nastavení samospouště	6
Nastavení vícenásobného snímku	6
Nastavení digitálních efektů	6
Nastavení expozice - kompenzace expozice	6
Nastavení rychlosti ISO (citlivosti)	6
Nastavení vyvážení bílé	6
Nastavení réžimu makro	7
Nastavení blesku	7
Nastavení funkce doostření	7
Nastavení metody zaostření	7
Nastavení protiotřesové funkce (stabilizace obrazu)	7
Nastavení digitálního zoomu Nastavení funkce Imprint (Časové razítko)	7
Nastavení funkce Imprint (Casové razítko)	7
Nastavení voleb pro prohlížení	7
Používání zkratkových tlačítek	
Odstranění fotografických souborů	8
Ochrana fotografických souborů	8
Otáčení fotografického souboru	8
Změna velikosti fotografií	8
Zapnutí prohlížení sekvence snímků	8
Nastavení funkce DPOF (Formát pro digitální tisk)	8
Kopírování souborů s fotografiemi	

Ukládeite důležitá data / nahrávky odděleně na iiná média, abyste zabránili náhodné ztrátě z důvodu selhání systému nebo z jiných důvodů.

Jak přepnout na režim Photo (Fotografování)





1. Otočte Ovladač režimů na režim Photo (Fotografie).

2. Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].

Photo Mode: Capturing

Capturing Images

You can take still images as well as record video files.

- 1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
- Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
 - ◆ The Photo Capture screen appears.
- 3. Press the [Record / Stop] button halfway down to set the focus and exposure.
 - ◆ The focus indicator appears in green when the focus is set. If the focus indicator appears in red, try to set the focus again.
- Fully press the [Record / Stop] button to take a picture.

Photo Mode (Režim Fotografování): Fotografování

Fotografování

Můžete fotografovat, a také zaznamenávat filmy.

- Otočte Ovladač režimů na režim Photo (Fotografie).
- Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
 - Zobrazí se obrazovka Photo Capture (Fotografování).
- 3. Namáčknutím tlačítka [Record / Stop] objekt zaostříte a nastavíte expozici.
 - Když je zaostřeno, objeví se zelený indikátor zaostření. Když se objeví červený indikátor zaostření, zkuste zaostřit znovu.
- Fotografujte plným stiskem tlačítka [Record / Stop].





To Set the Focus

Press the [Record/Stop] button halfway down.



Pressing the [Record/Stop] button halfway down sets the focus. Fully pressing the button takes a photo.

[Note]

Shaking Indicator will appear and blink when you press the [Record/Stop] button for a long time to set the focus in a dark place.

Jak zaostřit





Namáčknutím tlačítka [Record / Stop] objekt zaostřete. Úplným stiskem tlačítka fotografujete.

[Poznámka]

Po dlouhém stisknutí tlačítka [Record/Stop] k zaostření v tmavém prostředí se zobrazí Indikátor chvění a začne blikat.





Photo Mode: Capturing

Zooming In and Out

Zooming allows you to change the size of the subject captured in a scene.

You can take advantage of the 3x optical electro motion zoom lens.

- Turn the Mode Dial to Photo mode.
- 2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.

Zoom Out

Move the [W/T] zoom switch to W (WIDE)

Zoom Out

- The shot subject's size is reduced, and you can take a picture as if you were far away from the subject.
- On the zoom indicator in the LCD screen, the arrow moves to W.
- The smallest rate of zoom out is the default rate (original resolution of the subject).

Zoom In

Move the [W/T] zoom switch to T (TELE).

- The subject is larger, and you can take a picture as if you were close to the subject.
- On the zoom indicator the arrow moves to T.
- Zoom In The largest optical zoom ratio is 3x, which is the biggest among the basic zoom.

[Notes]

- Frequent use of zooming may result in higher battery consumption.
- ❖ You can take advantage of 5x digital zoom as well as 3x optical zoom for a total of 15x zoom.



Optical zoom preserves the image quality.

Photo Mode (Režim Fotografování): Fotografování

Přibližování a oddalování (zoom)

Přibližování a oddalování (zoom) je způsob, kterým lze změnit velikost snímaného předmětu.

Můžete využít objektivu s troinásobným optickým elektricky poháněným přiblížením.

- Otočte Ovladač režimů na režim Photo (Fotografie).
- Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka (POWER).



Přesuňte přepínač zoomu [W/T] do polohy W (širokoúhlý snímek)

CZECH

- Velikost předmětu na snímku se zmenší, a můžete fotografovat scénu, jako byste byli daleko od předmětu.
- Na indikátoru zoom na LCD obrazovce se šipka přesune k písmenu W.
- Nejmenší oddálení je výchozí oddálení (původní rozlišení předmětu).



Zvětšení

Přesuňte přepínač zoomu T vholog ob IT/WI (teleobiektiv)

- Velikost předmětu na snímku se zvětší, a můžete fotografovat scénu, iako byste byli blízko u předmětu.
- Na indikátoru zoom na LCD obrazovce se šipka přesune k písmenu T.
- Největší optické přiblížení je 3x, což je největší hodnota základního přiblížení.

- Časté používání zoomu může způsobit rychlejší vybití baterie.
- Kromě optického trojnásobného zoomu můžete využit i pětinásobný digitální zoom, celkem tedy 15x zoom.
- Optické zvětšení zachovává kvalitu obrazu.

Photo Mode: Viewing

Viewing Photo Files on the LCD Monitor

It is handy and practical to view pictures using the LCD monitor almost anywhere such as in a car, indoors, or outdoors.

- 1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
- Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- 3. Press the [Shortcut 1] button to switch to Photo View mode.
- Move the joystick left / right to find the photo you want to view.
 - Each movement of the joystick goes to the previous / next photo.

[Notes]


- If there is no file stored to view, the message <No stored Photo!> appears.
- Moving the joystick right at the last photo will move to the first photo.
- Moving the joystick left at the first photo will move to the last photo.
- Moving the joystick left / right button for more than 1 seconds will fast search.

Photo Mode (Režim Fotografování): Prohlížení

Prohlížení souborů s fotografiemi na LCD monitoru

CZECH

Díky LCD monitoru je možné prohlížet fotografie téměř všude, například v autě, doma nebo venku.

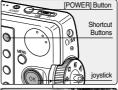





- Otočte Ovladač režimů na režim Photo (Fotografie).
- Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
- Stisknutím tlačítka [Zkratka 1] přepněte do režimu Photo View (Prohlížení fotografií).
- Pohybem joysticku vlevo / vpravo nalezněte fotografii, kterou chcete zobrazit.
 - Každým pohybem joysticku se přesunete na předchozí nebo následující fotografii.

- Když nejsou uloženy žádné soubory vhodné k prohlížení, zobrazí se zpráva <"No stored Photo!"> (Žádné uložené fotografie!).
- Pohnete-li joystickem doprava na poslední fotografii, přesunete se na první fotografii.
- Pohnete-li joystickem doleva na první fotografii, přesunete se na poslední fotografii.
- Podržíte-li joystick vpravo/vlevo déle než 1 sekundu, spustí se rychlé hledání.



Photo Mode: Viewing

Viewing Multiple Photo Files / Enlarging a Photo File

Using the [W/T] zoom switch in Photo View mode, you can display multiple images on one LCD screen.

- Turn the Mode Dial to Photo mode.
- 2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- 3. Press the [Shortcut 1] button to switch to Photo View mode.

Displaying Multiple Photo Files (Zoom Out)



Zoom Out Move the [W/T] zoom switch to W (WIDE).

- The screen switches to multi-view.
- The photo you were viewing in the single view previously is selected.

Zooming out will not display multi-view if there was no stored photo.

Enlarging a Photo File (Zoom In)



Move the [W/T] zoom switch to T (TELE).

 From the multi-view screen. it switches back to the single view screen. Move the [W/T] Zoom switch to T (TELE) again to enlarge the selected photo.



Ю

Zoom In

Photo Mode (Režim Fotografování): Prohlížení

Prohlížení více fotografií / zvětšení fotografie

Pomocí přepínače zoomu [W/T] v režimu Photo View (Prohlížení fotografií) můžete zobrazit více fotografií na jedné LCD obrazovce.

- 1. Otočte Ovladač režimů na režim Photo (Fotografie).
- Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka (POWER).
- Stisknutím tlačítka [Zkratka 1] přepněte do režimu Photo View (Prohlížení fotografií).

Zobrazení několika fotografií (oddálení)





Přesuňte přepínač zoomu [W/T] do polohy W (širokoúhlý snímek)

CZECH

- Obrazovka se přepne na prohlížení několika snímků současně.
- Fotografie, kterou iste si předtím prohlíželi v zobrazení jednotlivých fotografií, bude zvolena.

Oddálení nezobrazí prohlížení několika snímků současně, když nemáte uloženy žádné fotografie.

Jak zvětšit fotografii (přiblížení)



Přesuňte přepínač zoomu [W/T] do polohy T (teleobjektiv)

Z prohlížení několika snímků současně se zařízení přepne zpět na zobrazení jednotlivých fotografií. Přesuňte přepínač zoomu [W/T] do polohy T (teleobjektiv), chcete-li zvětšit vybranou fotografii.

[Note]

If there is no file stored to view, the message <No stored Photo!> appears.

Poznámka 1

Když nejsou uloženy žádné soubory vhodné k prohlížení, zobrazí se zpráva <"No stored Photo!"> (Žádné uložené fotografie!).



Photo Mode: Viewing

Photo Mode (Režim Fotografování): Prohlížení

CZECH

Cropping an Enlarged Photo File

- You can enlarge and crop a photo.
- Using the [W/T] zoom switch in Photo View mode. vou can display multiple images on one LCD screen.
- Turn the Mode Dial to Photo mode.
- 2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- 3. Press the [Shortcut 1] button to switch to Photo View mode.
- 4. Move the [W/T] zoom switch to T (TELE).
 - Selected photo is enlarged.
- 5. Move the joystick up / down / left / right to find the portion of the photo to crop.
- 6. Press the joystick (OK).
 - ◆ The message <Trim?> appears on the screen.
 - If there is not enough space to save the cropped image, a message is displayed.
- 7. Select an option by moving the joystick left / right and then press the joystick (OK).
 - ◆ **<Yes>**: Crops the image and saves it as a new file.
 - ♦ <No>: Cancels cropping.
- 8. If <Yes> is selected, cropped image is saved and displayed on the screen.

[Notes]

- You cannot crop an image smaller than 640 x 480 pixels (VGA size).
- The original photo is not overwritten by the cropped image. The cropped image is saved separately.
- The maximum magnification ratio differs depending on the image resolution:
 - 5M up to 3.86x. 4M up to 3.09x. 3M up to 2.67x 2M - up to 2.27x. 1M - up to 1.60x
- If there is not enough space to save the cropped image. it cancels cropping automatically.
- You cannot crop a rotated image.
- You cannot crop a VGA image.
- You cannot crop an image less than 640x480.
- Cropped image will have the same magnification ratio to the original.

Ořezání zvětšené fotografie











- Fotografii můžete zvětšit a ořezat. Pomocí přepínače zoomu [W/T] v režimu Photo View (Prohlížení fotografií) můžete zobrazit více fotografií na
- iedné LCD obrazovce. Otočte Ovladač režimů na režim Photo (Fotografie).
- Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
- Stisknutím tlačítka [Zkratka 1] přepněte do režimu Photo View (Prohlížení fotografií).
- Přesuňte přepínač zoomu [W/T] do polohy T (teleobiektiv)
 - Zvolená fotografie se zvětší.
- Pohybem joysticku nahoru / dolů / doleva / doprava najděte část fotografie, kterou chcete oříznout. Stiskněte (OK) na joysticku.
- ♦ Na obrazovce se objeví zpráva <Trim?> (Oříznout?).
- Kdvž není dostatek místa pro uložení oříznutého
- obrazu, zobrazí se zpráva. Pohybem jovsticku doleva či doprava vyberte volbu a stiskněte (OK) na jovsticku.
 - ♦ <Yes> (Ano): Obraz bude oříznut a uložen jako nový soubor.
 - ♦ <No> (Ne): Ořez bude zrušen.
 - Když vybereté <Yes> (Ano), oříznutý obraz bude uložen a zobrazen na obrazovce.

Poznámky 1

- Nemůžete oříznout obraz menší než 640 x 480 bodů (velikost VGA).
- Původní fotografie se nepřepíše oříznutým obrazem. Oříznutý obraz se uloží odděleně.
- Maximální poměr zvětšení je různý podle rozlišení obrazu:

5M - až 3.86x. 4M - až 3.09x. 3M - až 2.67x 2M - až 2.27x. 1M - až 1.60x

- Když neexistuje dostatek místa pro uložení oříznutého obrazu, ořez bude automaticky zrušen.
- Nemůžete oříznout otočený obraz.
- You cannot crop a VGA image. (Nemůžete oříznout VGA obraz.)
- You cannot crop an image less than 640x480. (Nemůžete oříznout obraz menší než 640x480.)
- Cropped image will have the same magnification ratio to the original. (Oříznutý obraz bude mít stejný činitel zesílení jako originál.)



Using the Shortcut Buttons

Shortcut buttons are provided to allow users easy access to frequently used functions

Switching to Photo View Mode

- Turn the Mode Dial to Photo mode.
- Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- 3. Press the [Shortcut 1] button.
 - ◆ Each press of the [Shortcut 1] button toggles between the Photo capture / view modes.

Photo Mode (Režim Fotografování): CZECH Nastavení voleb pro fotografování

Používání zkratkových tlačítek

Zkratková tlačítka slouží ke snadnému přístupu k často používaným funkcím.

Přepnutí do režimu Photo View (Prohlížení fotografií)

- Otočte Ovladač režimů na režim Photo (Fotografie).
- Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
- 3. Stiskněte tlačítko [Zkratka 1].
 - Každý stisk tlačítka [Zkratka 1] přepne mezi režimy Photo capture (Fotografování) a Photo view (Prohlížení fotografií).





Setting the Flash

- 1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
- 2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- 3. Press the [Shortcut 2] button.
 - ◆ Each press of the [Shortcut 2] button cycles through the < ⑤ > < ⑥ > < ⁴³ > < ⁴⁴ > < ½ > flash modes.

[Notes]

- Regarding the flash use with the Scene modes. refer to page 72
 - By default, the scene mode is set to <Auto>.

 By default, the flash mode is set to <Manual>.





Nastavení blesku

- Otočte Ovladač režimů na režim Photo (Fotografie).
- Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
- 3. Stiskněte tlačítko [Zkratka 2].
 - ★ Každý stisk tlačítka [Zkratka 2] přepne mezi režimy blesku <%>-<%>-<¼>>-<¼>><¼>><</p>

- Informace o použití blesku se scénickými režimy viz strana 72.
- Ve výchozím stavu je scénický režim nastaven na <Auto>.
- Ve výchozím stavu je režim blesku nastaven na <Manual> (Ručně).



Using the Shortcut Buttons

Shortcut buttons are provided to allow users easy access to frequently used functions.

Setting the Macro

- 1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
- 2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- 3. Press the [Shortcut 3] button.
 - Each press of the [Shortcut 3] button cycles through <Off> - <Macro> - <Super Macro> (refer to page 70).

[Notes]

- Regarding the Macro use with Scene modes, refer to page 72.
- By default, the scene mode is set to <Manual>.

Setting the Self Timer

- 1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
- 2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- 3. Press the [Shortcut 4] button.
 - Each press of the [Shortcut 4] button cycles through <Off> - <2 sec> - <10 sec> (refer to page 64).

Photo Mode (Režim Fotografování): CZECH Nastavení voleb pro fotografování

Používání zkratkových tlačítek

Zkratková tlačítka slouží ke snadnému přístupu k často používaným funkcím.

Jak zapnout makro

- Otočte Ovladač režimů na režim Photo (Fotografie).
- Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
- 3. Stiskněte tlačítko [Zkratka 3].
 - Každý stisk tlačítka [Zkratka 3] přepne mezi režimy <Off> (Vypnuto) - <Macro> (Makro) -<Super Macro> (Super makro) (viz strana 70)

[Poznámky]

- Informace o použití Makra se scénickými režimy viz strana 72.
- Ve výchozím stavu je scénický režim nastaven na <Manual> (Ručně).

Nastavení samospouště

- Otočte Ovladač režimů na režim Photo (Fotografie).
- Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
- 3. Stiskněte tlačítko [Zkratka 4].
 - Každý stisk tlačítka [Zkratka 4] přepne mezi režimy <0ff> (Vypnuto) - <2 sec> (2 s) - <10 sec> (10 s) (viz strana 64).











Using the Scene Modes

Scene Modes are preset automatic exposure modes based upon an internal computer program. It helps to set Miniket Photo, allowing users to have the best results under various conditions.

- 1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
- Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- 3. Press the [MENU] button.
 - Menu screen appears.
- Move the joystick left / right to select <Scene> Mode.
 Select an option by moving the joystick up / down,
- and then press the joystick (OK).

	p. 000 a.o jo jo.	• (•).	
Auto (🔀)	For automatic balancing exposure and shutter speed for the best result	Close-up	For taking images of small subjects from a short distance, such as insects and flowers.
Manual (📆)			For taking images of sunset.
Night (For taking images in evening time or under weak light source.	Dawn ()	For taking images of dawn.
Portrait	For focusing and emphasizing on the portrait while having out- focused background.	Backlight (For taking images of brighter subject when the background is more brighter than the subject.
Children (🖺)	For taking images of fast moving children.	Fireworks	For taking images of fireworks and night view.
Landscape	For landscapes, balances and emphasizes green woods and blue sky.	Beach/ Snow (2)	For taking images when people or subjects are darker than the background because of reflected or strong light from sand or snow.

- 6. Press the [MENU] button to exit the menu.
 - An icon indicating the selected scene mode appears on the screen.
 - ♦ If <Manual> is selected, no icon will be displayed.

[Notes]

- Setting the listed functions are available only when the <Manual> of Scene mode is selected: <Metering>, <EV>, <ISO>, <White Balance>, <Macro>, <Flash>, and <Focus>.
- While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will exit the menu.

Photo Mode (Režim Fotografování): CZECH Nastavení voleb pro fotografování

Používání scénických režimů

Scénické režimy jsou přednastavené expoziční režimy, fungující podle interního počítačového programu. Pomáhají nastavit Miniket Photo, aby umožnil uživatelům docilit neileoších výsledků v různých podmínkách.

- Otočte Ovladač režimů na režim Photo (Fotografie).
 Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka (POWERI.
- Stiskněte tlačítko [MENU].
- Zobrazí se obrazovka s nabídkou.
- Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte režim <Scene> (scénický).
- Pohybem joysticku nahoru či dolů vyberte požadované nastavení, poté stiskněte (OK) na joysticku.



- 6. Stisknutím tlačítka [MENU] opustíte nabídku.
 - Na obrazovce se objeví ikona, indikující zvolený scénický režim.
 - Vyberefe-li možnost <Manual> (Ručně), nebude zobrazena žádná ikona.

[Poznámky]

- Nastavení níže uvedených funkcí je možné jen když je vybrán scénický režim «Manual» (ručně). «Metering» (Měření), «EV» (Kompenzace), «ISO» (ISO), «White Balance» (Vyvážení bílé), «Macro» (Makro), «Flash» (Blesk), a «Focus» (Zaostření).
- Když se zobrazuje obrazovka s nabídkou, můžete nabídku opustit stiskem tlačítka [Record / Stop].







Solect MENU Exit

Setting the Photo Size

You can set the image resolution to meet your needs.

- 1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
- Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- 3. Press the [MENU] button.
 - Menu screen appears.
- Move the joystick left / right to select <Photo Size>.
- Select an option by moving the joystick up / down, and then press the joystick (OK).
 - ◆ <5M> / <4M> / <3M> / <2M> / <1M> / VGA
- 6. Press the [MENU] button to exit the menu.
 - ◆ An icon indicating the selected size appears on the screen.

[Notes]

- Regarding detailed image capacity, refer to page 31.
- The photo capacity is an approximation and subject to recording conditions.
- For e-mail purposes, the <VGA> option is appropriate.
- While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will exit the menu.

Photo Mode (Režim Fotografování): CZECH Nastavení voleb pro fotografování

Nastavení velikosti fotografie









Můžete nastavit takové rozlišení obrazu, které bude vyhovovat vašim potřebám.

- Otočte Ovladač režimů na režim Photo (Fotografie).
- Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
- Stiskněte tlačítko [MENU].
 - ♦ Zobrazí se obrazovka s nabídkou.
- Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte položku <Photo Size> (Rozměry).
- Pohybem joysticku nahoru či dolů vyberte požadované nastavení, poté stiskněte (OK) na joysticku.
- ◆ <5M> / <4M> / <3M> / <2M> / <1M> / VGA
- 6. Stisknutím tlačítka [MENU] opustíte nabídku.
 - Na obrazovce se objeví ikona, indikující zvolenou velikost.

- Kapacita fotografií je odhadem, a je různá podle podmínek záznamu.
- Pro e-mail je vhodná volba <VGA>.
 - Když se zobrazuje obrazovka s nabídkou, můžete nabídku opustit stiskem tlačítka [Record / Stop].



Setting the Photo Quality

You can set the image quality to meet your needs. Set the image quality before taking a picture.

- 1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
- Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- 3. Press the [MENU] button.
 - ◆ Menu screen appears.
- Move the joystick left / right to select <Photo Quality>.
- Select an option by moving the joystick up / down, and then press the joystick (OK).
 - ♦ <Super Fine> / <Fine> / <Normal>
- 6. Press the [MENU] button to exit the menu.
 - An icon indicating the selected quality appears on the screen.

[Notes]

- Regarding detailed image capacity, refer to page 31.
- The photo capacity is an approximation and subject to recording conditions.
- While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will exit the menu.

Photo Mode (Režim Fotografování): CZECH Nastavení voleb pro fotografování

Nastavení kvality fotografie









Můžete nastavit takovou kvalitu obrazu, která bude vyhovovat vašim potřebám. Kvalitu obrazu nastavte před fotografováním.

- Otočte Ovladač režimů na režim Photo (Fotografie).
- Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
- 3. Stiskněte tlačítko [MENU].
 - Zobrazí se obrazovka s nabídkou.
- Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte položku <Photo Quality> (Kvalita fotografie).
- Pohybem joysticku nahoru či dolů vyberte požadované nastavení, poté stiskněte (OK) na joysticku.
 - <Super Fine> (Super jemné) / <Fine> (Jemné) / <Normal> (Normální)
- 6. Stisknutím tlačítka [MENU] opustíte nabídku.
 - Na obrazovce se objeví ikona, indikující zvolenou kvalitu.

- Kapacita fotografií je odhadem, a je různá podle podmínek záznamu.
- Když se zobrazuje obrazovka s nabídkou, můžete nabídku opustit stiskem tlačítka [Record / Stop].



Setting the Metering Method

Metering controls the brightness and exposure of the picture taken. Select an appropriate metering method for the best О

results.

- 1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
- 2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- 3. Press the [MENU] button.
 - Menu screen appears.
- 4. Move the joystick left / right to select <Metering>.
- 5. Select an option by moving the joystick up / down, and then press the joystick (OK).

<multi></multi>	It splits the screen into many areas and adjusts the exposure accordingly based on the center screen and each area's brightness information.
<center></center>	It meters only the area displayed in the square in the center of the LCD. You can select this when you want to accurately expose the subject regardless of background brightness.
<spot></spot>	It meters a very narrow area in the center. You can select this when the subject's surrounding area is very bright or there is a backlight, therefore you can meter the subject accurately.

- 6. Press the [MENU] button to exit the menu.
 - An icon indicating the selected Metering mode appears on the screen.

[Notes]

- Regarding metering with Scene modes, refer to page
- While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will exit the menu.

Photo Mode (Režim Fotografování): CZECH Nastavení voleb pro fotografování

Nastavení měřicí metody

Měření řídí jas a expozici snímané fotografie. Zvolte tu neivhodnější měřicí metodu pro dosažení nejlepších výsledků.

- 1. Otočte Ovladač režimů na režim Photo (Fotografie).
- 2. Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
- 3. Stiskněte tlačítko [MENU].
 - Zobrazí se obrazovka s nabídkou
- 4. Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte položku <Meterina> (Měření).
- 5. Pohybem jovsticku nahoru či dolů vyberte požadované nastavení, poté stiskněte (OK) na iovsticku.

<multi></multi>	Rozdělí obrazovku na mnoho částí, a potom nastaví expozici podle středu obrazovky a podle jasové informace každé oblasti.
<center></center>	Změří jen oblast ve středovém čtverci na LCD monitoru. Tuto volbu můžete vybrat, když chcete přesně exponovat daný předmět bez ohledu na jas pozadí.
<spot></spot>	Měří velmi malou oblast uprostřed. Tuto položku můžete zvolit, když je okolí předmětu velmi jasné, nebo je ve scéně protisvětlo, a můžete tak předmět přesně změřit.

- 6. Stisknutím tlačítka [MENU] opustíte nabídku.
 - Na obrazovce se objeví ikona, indikující zvolenou měřicí metodu

Poznámky 1

- Informace o měření se scénickými režimy viz strana 72.
- Když se zobrazuje obrazovka s nabídkou, můžete nabídku opustit stiskem tlačítka [Record / Stop1.







OK Selest MENU I Exit

Spot



Setting the Self Timer

Using this option, you can take a picture of yourself with delayed shooting.

- 1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
- Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- 3. Press the [MENU] button.
 - Menu screen appears.
- Move the joystick left / right to select <Self Timer>.
- Select an option by moving the joystick up / down, and then press the joystick (OK).

Off	Cancels the Self Timer.
2 Sec	Sets the delay interval to 2 seconds. Takes a photo 2 seconds after pressing the [Record/Stop
10 Sec	Sets the delay interval to 10 seconds. Takes a photo 10 seconds after pressing the [Record/Stop]

6. Press the [MENU] button to exit the menu.

[Notes]

- You can easily access this function by using the shortcut button (refer to page 59).
- It is recommended to use a tripod for best results on Self Timer pictures.
- Restarting the Miniket Photo will cancel the Self Timer setting.
- While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop]
 button will exit the menu.

Photo Mode (Režim Fotografování): CZECH Nastavení voleb pro fotografování

Nastavení samospouště



Pomocí této volby můžete vyfotit sami sebe se zpožděným snímkem.

- Otočte Ovladač režimů na režim Photo (Fotografie).
- Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
- 3. Stiskněte tlačítko [MENU].
 - Zobrazí se obrazovka s nabídkou.
- Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte položku <Self Timer> (Samospoušť).
- Pohybem joysticku nahoru či dolů vyberte požadované nastavení, poté stiskněte (OK) na joysticku.

Off (Vypnout)	Zruší samospoušť.	
2 Sec	Nastavuje interval zpoždění na 2 sekundy. Fotografie je pořízena dvě sekundy po stisku tlačítka [Record/Stop]	
10 Sec	Nastavuje interval zpoždění na 10 sekund. Fotografie je pořízena 10 sekund po stisku tlačítka [Record/Stop]	

6. Stisknutím tlačítka [MENU] opustíte nabídku.

- Tuto funkci můžete snadno aktivovat pomocí zkratkového tlačítka (viz strana 59).
- Pro dosažení nejlepších výsledků se samospouští se doporučuje použít stativ.
- Vypnutí a zapnutí zařízení Miniket Photo zruší nastavení samospouště.
- Když se zobrazuje obrazovka s nabídkou, můžete nabídku opustit stiskem tlačítka [Record / Stop].







Setting the Multi Shot

You can take a series of pictures continuously with just one press of the shutter.

- 1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
- 2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- 3. Press the [MENU] button.
 - Menu screen appears.
- 4. Move the joystick left / right to select <Multi Shot>.
- 5. Select an option by moving the joystick up / down, and then press the joystick (OK).

Off	Disables Multi Shot and takes one photo at a time.	
Normal	Enables Multi Shot and takes 3 photos in a row.	
AEB	Enables Multi Shot and takes 3 photos in a row with exposure bracketing of -0.3 EV / 0 EV / +0.3 EV	

- 6. Press the [MENU] button to exit the menu.
 - ◆ An icon indicating the selected Multi Shot mode appears on the screen.
 - ◆ If <Off> is selected, no icon will be displayed.

Notes |

- When you set the Multi Shot enabled, you cannot use the flash
- <Anti-Shake> is not available when you set the Multi Shot enabled
- Restarting the Miniket Photo will cancel the Multi Shot
- Regarding Multi Shot with Scene modes, refer to page 72.
- While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will exit the menu.

Photo Mode (Režim Fotografování): CZECH Nastavení voleb pro fotografování

Nastavení vícenásobného snímku

Můžete snímat více fotografií najednou jedním stiskem závěrky.

- 1. Otočte Ovladač režimů na režim Photo (Fotografie).
- 2. Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka (POWER).
- 3. Stiskněte tlačítko [MENU].
- Zobrazí se obrazovka s nabídkou. 4. Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte položku <Multi Shot> (Vícenásobný snímek).
- 5. Pohybem joysticku nahoru či dolů vyberte požadované nastavení, poté stiskněte (OK) na joysticku.

Off (Vypnout) Vypíná vícenásobný snímek a snímá fotografie po jedné.	
Normal (Normální)	Zapíná vícenásobný snímek a snímá tři fotografie najednou.
AEB	Zapíná vícenásobný snímek a snímá tři fotografie najednou s expozičním bracketingem -0.3 EV / 0 EV / +0.3 EV.

- Stisknutím tlačítka [MENU] opustíte nabídku.
 - Na obrazovce se obieví ikona, indikující režim Multi Shot (vícenásobný snímek).
 - ◆ Vyberete-li možnost <Off> (vypnuto), nebude zobrazena žádná ikona.

Poznámky 1

- Kdvž zapnete Multi Shot (vícenásobný snímek). nemůžete používat blesk.
- Když zapnete Multi Shot (vícenásobný snímek), není k dispozici <Anti-Shake> (Protiotřesová ochrana).
- Vypnutí a zapnutí zařízení Miniket Photo zruší
- nastavení pro Multi Shot (vícenásobný snímek). Informace o více záběrech se scénickými režimy viz strana 72.
- Když se zobrazuje obrazovka s nabídkou, můžete nabídku opustit stiskem tlačítka [Record / Stop].



Ů √ 🕞 ►• Z · ISO · 💆 Multi Shot

√ Normal

ΔFR

o





Setting Digital Effects

It supports various digital effects you can apply to your photos. Create a professional-looking photo with digital effects.

- 1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
- Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- 3. Press the [MENU] button.
 - Menu screen appears.
- Move the joystick left / right to select <Digital Effect>.
- Select an option by moving the joystick up / down, and then press the joystick (OK).

Off	Cancel the < Digital Effect>.
Sepia	The picture is displayed in sepia colour similar to that of an old photograph.
Nega	Reverses the colours, creating the look of a negative.
BLK&WHT	Changes the images into black and white.

- 6. Press the [MENU] button to exit the menu.
 - ◆ An icon indicating the selected Digital Effect appears on the screen.
 - ♦ If <Off> is selected, no icon will be displayed.


[Note]

While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will exit the menu.

Photo Mode (Režim Fotografování): CZECH Nastavení voleb pro fotografování

Nastavení digitálních efektů

Podporuje různé digitální efekty, které můžete aplikovat na své fotografie. Pomocí digitálních efektů vytvoříte fotografie s profesionálním vzhledem.

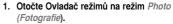

- Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
- 3. Stiskněte tlačítko [MENU].
 - ◆ Zobrazí se obrazovka s nabídkou.
- Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte položku <Digital Effect> (Digitalní efekt).
- Pohybem joysticku nahoru či dolů vyberte požadované nastavení, poté stiskněte (OK) na joysticku.

Off (Vypnout)	Zrušení digitálního efektu.
Sepia (Sépie)	Obraz bude zobrazen v sépiových barvách - jako na staré fotografii.
Nega (Negativ)	Převrácení barev vytvoří vzhled negativu.
BLK&WHT (Černobíle)	Snímek se změní na černobílý.

- 6. Stisknutím tlačítka [MENU] opustíte nabídku.
 - Na obrazovce se objeví ikona, indikující zvolený digitální efekt.
 - Vyberete-li možnost <Off> (vypnuto), nebude zobrazena žádná ikona.

[Poznámka]

 Když se zobrazuje obrazovka s nabídkou, můžete nabídku opustit stiskem tlačítka [Record / Stop].



▶ 🗷 • ISO • 🎩 • 🖠

രി







Adjusting the Exposure – Exposure Compensation

You can manually make exposure adjustments using EV Exposure Compensation which allows users to control the amount of light manually when the shutter-release button is released.

- Turn the Mode Dial to Photo mode.
- Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- 3. Press the [MENU] button.
 - Menu screen appears.
- 4. Move the joystick left / right to select <EV>.
- 5. Select an option by moving the joystick up / down, and then press the joystick (OK).
 - ◆ -2.0 / -1.6 / -1.3 / -1.0 / -0.6 / -0.3 / 0 / +0.3 / +0.6 / +1.0 / +1.3 / +1.6 / +2.0
 - The screen brightness gets darker when the EV settings goes to a negative setting and gets brighter when it goes to a positive setting.
- 6. Press the [MENU] button to exit the menu.
 - An icon indicating the selected <EV> mode appears on the screen.
 - ♦ No icon will be displayed when it is set to <0>.

[Warning]

Do not let the CCD be exposed to a strong light source for a long time. It may damage the CCD.

[Notes]

- Regarding EV setting in Scene modes, refer to page 72.
- While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will exit the menu.

Photo Mode (Režim Fotografování): CZECH Nastavení voleb pro fotografování

Nastavení expozice – kompenzace expozice



▶ ISO • 💆 • 🛡

at MENU Ext

▶ISO • 📇 • 😃 • ‡

Photo

+0.6

+0.3

-0.3

Photo

+0.6

×+0.3

-0.3

ΕV

Můžete provést ruční nastavení expozice pomocí EV kompenzace expozice, která umožňuje uživatelům ovládat ručně množství světla, které dopadne do fotoaparátu po stisku závěrky.

- Otočte Ovladač režimů na režim Photo (Fotografie).
- 2. Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
- 3. Stiskněte tlačítko [MENU].
- Zobrazí se obrazovka s nabídkou.
- Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte položku <EV> (Kompenzace EV).
 - Pohybem joysticku nahoru či dolů vyberte požadované nastavení, poté stiskněte (OK) na joysticku.
 - ◆ -2,0 / -1,6 / -1,3 / -1,0 / -0,6 / -0,3 / 0 / +0,3 / +0,6 / +1,0 / +1,3 / +1,6 / +2,0
 - Jas obrazovky se zmenší, když je nastavení EV kompenzace negativní, a zvýší, když je pozitivní.
- 6. Stisknutím tlačítka [MENU] opustíte nabídku.
 - Na obrazovce se objeví ikona, indikující zvolený režim <EV> kompenzace expozice.
 - Pokud je nastavena <0>, nezobrazí se žádná ikona.



Varování]

 Nedovolte, aby byl CCD snímač vystaven silnému zdroji světla dlouhou dobu. Světlo by mohlo poškodit CCD.

- Informace o nastavení kompenzace EV se scénickými režimy viz strana 72.
- Když se zobrazuje obrazovka s nabídkou, můžete nabídku opustit stiskem tlačítka [Record / Stop].



Photo Mode (Režim Fotografování): CZECH Nastavení voleb pro fotografování

Setting the ISO Speed (Sensitivity)

ISO Speed is the rating of a film's sensitivity to light. Though digital cameras don't use film, they normally use the same rating system to describe the sensitivity of the camera's imaging sensor.

- Turn the Mode Dial to Photo mode.
- 2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- 3. Press the [MENU] button.
 - Menu screen appears.
- Move the joystick left / right to select <ISO>.
- 5. Select an option by moving the joystick up / down, and then press the joystick (OK).

Auto	Automatically sets the ISO according to the light brightness
100	The standard sensitivity rate, and therefore it is the usual shooting sensitivity rate.
200	When you use this in a dark place, you can increase the shutter speed, but it might come out grainy.
	When you use this in a very dark place, you can greatly increase the shutter speed, but you may get a rough image due to severe graininess.

- 6. Press the [MENU] button to exit the menu.
 - ◆ An icon indicating the selected ISO Speed appears on the screen.

[Notes]

- The higher the ISO Speed number, the higher sensitivity to light. It results in brighter imaging under darker lighting.
- High ISO Speed setting may result in picture noise.
- Regarding ISO setting in Scene modes, refer to page 72.
- If <Anti-Shake> is set, ISO setting will be limited.
 - While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will exit the menu.

Nastavení rvchlosti ISO (citlivosti)











ISO rychlost je míra citliyosti filmu na světlo. Digitální fotoaparáty nepoužívají film, ale zpravidla používají stejný měřící systém pro popis citlivosti obrazového senzoru fotoaparátu.

- 1. Otočte Ovladač režimů na režim Photo (Fotografie).
- Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER]. Stiskněte tlačítko [MENU].
- Zobrazí se obrazovka s nabídkou.
- Pohybem joysticku doleva či doprava vvberte položku <ÍSÓ>.
- Pohybem jovsticku nahoru či dolů vyberte požadované nastavení, poté stiskněte (OK) na jovsticku.

Auto (Automatické nastavení)	Automaticky nastavuje ISO podle jasu světla
100	Standardní citlivost, obvyklá citlivost pro fotografování
200	Když použijete toto nastavení na tmavém místě, můžete zvýšit rychlost závěrky, ale fotografie může být zrnitá.
400	Když použijete toto nastavení na velmi tmavém místě, můžete výrazně zvýšit rychlost závěrky, ale fotografie může být hrubá v důsledku velké zrnitosti

Stisknutím tlačítka [MENU] opustíte nabídku.

 Na obrazovce se obieví ikona, indikující zvolenou ISO rychlost.

- Čím vyšší je číslo ISO rychlosti, tím vyšší je citlivost na světlo. To vede ke světlejším obrazům při slabém osvětlení
- Vysoká ISO rychlost může způsobit šum v obraze. Informace o nastavení ISO se scénickými režimy viz strana 72.
- Pokud je zapnuta funkce <Anti-Shake> (protiotřesová ochrana), možnosti nastavení ISO budou omezené.
- Když se zobrazuje obrazovka s nabídkou, můžete nabídku opustit stiskem tlačítka [Record / Stop].

Setting the White Balance

The White Balance allows calibration of the picture for accurate colour display in different lighting conditions. It is recommended to set the white balance prior to any recording.

- 1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
- 2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- 3. Press the [MENU] button.
 - Menu screen appears.
- 4. Move the joystick left / right to select <White Balance>.
- Select an option by moving the joystick up / down, and then press the joystick (OK).
 - ◆ To set the Custom WB, frame the white subject on the center. Press the joystick (OK) to set, or press the [MENU] button to cancel and exit to Menu screen. Photos captured after the Custom WB set will be affected by the setting.

Auto	Automatically sets according to the shooting environment.
Daylight	Adjusts the colour according to daylight/indoor, outdoor light
Cloudy	You can select this when you cannot have daylight as a direct light, such as when it is partly-cloudy or cloudy.
Fluorescent H	Suitable in a halogen or 3-wavelength light environment.
Fluorescent L	Suitable for a fluorescent light environment.
Tungsten	Suitable for an incandescent light environment.
Custom WB	You can adjust the white balance as you wish based on the shooting environment.

- 6. Press the [MENU] button to exit the menu.
 - An icon indicating the selected white balance appears on the screen.
 - ◆ If <Auto> is selected, no icon will be displayed.

[Notes]

- In general outdoors picture taking, <Auto> setting will allow users to have best results.
- As the lighting condition changes, set the appropriate white balance before taking a picture.
- The subject used for <Custom WB> should be white. If not, the colour balance will not be natural.
- Regarding White Balance setting in Scene modes, refer to page 72.
- While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop button will exit the menu

Photo Mode (Režim Fotografování): CZECH Nastavení voleb pro fotografování

Nastavení vyvážení bílé

Vyvážení bílé umožňuje kalibrovat obraz pro správné zobrazení barev v různých světelných podmínkách. Doporučujeme nastavit vyvážení bílé před každým fotografováním nebo


- Otočte Ovladač režimů na režim *Photo (Fotografie)*. Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER]. Stiskněte tlačítko [MENU].
- Zobrazí se obrazovka s nabídkou.
- Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte položku <White Balance> (Vyvážení bílé).
- Pohybem joysticku nahoru či dolů vyberte požadované nastavení, poté stiskněte (OK) na joysticku.
 - K nastavení užívatelského vyvážení bílé barvy orámujte bílý předmět ve středu. Stisknutím (OK) na joysticku provedete nastavení, nebo stiskněte tlačítlo MIR-MUJ ke zrušení a přechodu na obrazovku nastavení. Fotografie zachycené po užívatelském nastavení vyvážení bílé barvy budou tímto nastavením ovlýněny.

	Auto (Automatické nastavení)	Automatické nastavení podle fotografických podmínek prostředí.
	Daylight (Denní světlo)	Nastavuje barvy pro denní světlo v interiéru nebo venkovní světlo
	Cloudy (Zamračeno)	Tuto volbu můžete zvolit, když nemůžete mít denní světlo jako přímé, např. je-li částečně zataženo nebo zcela zataženo.
J Exit	Fluorescent H (Zářivka H)	Vhodné pro halogen nebo prostředí se třemi vlnovými délkami světla.
· (3)	Fluorescent L (Zářivka L)	Vhodné pro zářivkové světlo.
NIA.	Tungsten (Wolfram)	Vhodné pro osvětlení běžnou žárovkou.
	Custom WB (Uživatelské nastavení vyvážení bílé)	Můžete nastavit vyvážení bílé podle svého přání na základě fotografického prostředí.
FOR SHARE STATE OF THE STATE OF		

Stisknutím tlačítka [MENU] opustíte nabídku.

- Na obrazovce se objeví ikona, indikující zvolené vyvážení bílé.
- Vyberete-li možnosť <Auto> (Automátické), nebude zobrazena žádná ikona.

- Při běžném fotografování venku volba «Auto» umožní uživatelům dosáhnout neilebší výsledky.
- Když se světelně podmínký změní, nastavte správné vyvážení bílé před fotografováním.
- Předmět použitý k nastavení vyvážení bílé barvy by měl být bílý. Pokud nebude, vyvážení barev nebude přirozené.
 - Informace o nastavení vyvážení bílé barvy se scénickými režimy viz strana 72.

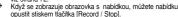









Setting the Macro Mode

Macro mode allows users to have a fine focused image of a close-up subject within 50 cm.

- 1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
- 2 Press the [POWER] button to turn on the Miniket
- 3. Press the [MENU] button.
- Menu screen appears.
- 4. Move the joystick left / right to select <Macro>.
- Select an option by moving the joystick up / down, and then press the joystick (OK).

Macro Setting	Focus Range
<off></off>	50 cm ~ ∞
M	W: 10 cm ~ ∞
<macro></macro>	T: 30 cm ~ ∞
<super macro=""></super>	W: 1 cm ~ 5 cm

- 6. Press the [MENU] button to exit the menu.
 - An icon indicating the selected Macro mode appears on the screen.

[Notes 1

- You can easily access this function by using the shortcut button (refer to page 59).
- Flash setting is not available when you set the Macro mode to «Super Macro».
- Zooming is not available when you set the Macro mode to < Super Macro >.
- <Super Macro> is only available when the zoom is positioned to W end.
- When you use Macro mode and record a close-up subject, be careful not to shade your subject.
- As the distance gets closer, the focused area gets narrower.
- If the focus will not set, try to put more distance between you and the subject.
- It is recommended to use a tripod to avoid unstable picture taking and have best results.
- When you set the Scene mode to <Close-up>, it will automatically set the Macro mode.
 - While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will exit the menu.

Photo Mode (Režim Fotografování): CZECH Nastavení voleb pro fotografování

Nastavení režimu makro

Režim makro umožňuje uživateli přesně zaostřit předmět do nejmenší vzdálenosti 50 cm

- 1. Otočte Ovladač režimů na režim Photo (Fotografie).
- Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
 Stiskněte tlačítko [MENU].
- Stiskriete tractiko [MENO].
 Zobrazí se obrazovka s nabídkou.
- Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte položku <Macro> (Makro).
- Pohybem joysticku nahorú či dolů vyberte požadované nastavení, poté stiskněte (OK) na joysticku.

Nastavení Makro	Rozsah zaostření						
<off> (Vypnuto)</off>	50 cm ~ ∞						
Magray (Makra)	W: 10 cm ~ ∞						
<macro> (Makro)</macro>	T: 30 cm ~ ∞						
<super macro=""> (Super Makro)</super>	W: 1 cm ~ 5 cm						

- . Stisknutím tlačítka [MENU] opustíte nabídku.
 - Na obrazovce se objeví ikona, indikující zvolený režim makro.

- Tuto funkci můžete snadno aktivovat pomocí zkratkového tlačítka (viz strana 59).
- Když je režim Makro nastaven na Super Macro, nelze zapnout blesk.
- Když je režim Makro nastaven na «Super Macro», nelze použít přiblížení/oddálení.
- Super Macro> je dostupné pouze pokud je přiblížení/oddálení nastaveno do konce polohy W.
- Když použijete režim Makro a fotografujete blízký předmět, dejte pozor, abyste na předmět nevrhli stín.
- Se snižující se vzdáleností se zužuje zaostřená oblast.
 Když nelze zaostřit, zkuste zvětšit svou vzdálenost od
- predmetu.
 Doporučujeme použít stativ, abyste nefotografovali roztřesené fotografie a abyste dosáhli neilepších
- roztřesené fotografie a abyste dosáhli nejlepších výsledků.
- Když nastavíte scénický režim na <Close-up> (Detail), makro režim se zapne automaticky.
- Když se zobrazuje obrazovka s nabídkou, můžete nabídku opustit stiskem tlačítka [Record / Stop].









Setting the Flash

Flash is very useful not only for brighter subjects at night, but also in daytime when there is not enough lighting on the subject, such as in a shadow, indoors, and in backlight situations.

- 1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
- Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- 3. Press the [MENU] button.
 - Menu screen appears.
- 4. Move the joystick left / right to select <Flash>.
- Select an option by moving the joystick up / down, and then press the joystick (OK).

Off(⑤)	Flash will go off. Select this option when flash use is limited such as in a museum.					
Auto (4^)	Flash will be set automatically according to lighting conditions.					
Red-eye (@)	Flash will be set automatically according to lighting conditions, with red-eye reduction.					
Fill-in(<u>猛</u>)	Forces the flash to go on despite the lighting conditions. May not go on under overly strong lighting.					
Slow Sync. (4 ^s)	To have a brighter subject and scene (backdrop), the Miniket Photo will first allow longer exposure and then throws the flash on the subject. It is recommended to use a tripod to avoid blurred images.					

6. Press the [MENU] button to exit the menu.

[Notes]

- You can easily access this function by using the shortcut button (refer to page 58).
- Regarding Flash setting in Scene modes, refer to page 72
- It is recommended to use a tripod for best results when recording with <Slow Sync.> flash mode.
- While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will exit the menu.

Photo Mode (Režim Fotografování): CZECH Nastavení voleb pro fotografování

Nastavení blesku

Blesk je velice užitečný nejen pro jasnější předměty v noci, ale také ve dne, když na předmět nedopadá dostatek světla, např.

- Otočte Ovladač režimů na režim Photo (Fotografie).
- Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
- 3. Stiskněté tlačítko [MENU].
 - ◆ Zobrazí se obrazovka s nabídkou.
- Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte položku <Flash> (Blesk).
- Pohybem joysticku nahoru či dolů vyberte požadované nastavení, poté stiskněte (OK) na joysticku.



О



synchronizace) bleskem	ket Photo umožnil fotografování o předmětu a pozadí, nejprve delší expozici, a pak osvítí předmět . Doporučujeme používat stativ, /l obraz rozmazaný.
(Pomalá jasnějšíh	
	blesk bez ohledu na světelné y. Pokud je světlo příliš silné, blesk ustí.
	zapne automaticky podle světelných k, s redukcí červených očí.
	zapne automaticky podle ch podmínek.
	vypne. Tuto možnost zvolte, když í blesku zakázáno, např. v muzeu.

6. Stisknutím tlačítka [MENU] opustíte nabídku.

- Tuto funkci můžete snadno aktivovat pomocí zkratkového tlačítka (viz strana 58).
- Informace o nastavení blesku se scénickými režimy viz strana 72.
- Pro dosažení nejlepších výsledků s režimem blesku «Slow Sync.» (pomalá synchronizace) se doporučuje použít stativ.
- Když se zobrazuje obrazovka s nabídkou, můžete nabídku opustit stiskem tlačítka [Record Stop].



Supported Functions According to the Capturing Modes

It helps to set Miniket Photo according to each mode, allowing users to have the best results under various conditions

- Pan: Pan Focus that adjusts the focus to entire screen has focused. Focuses on the deepest
- DOF (Depth of Field) position which makes the both near and distant view are in focus. ∞: Infinite Focus that sets the focus to infinity. It sets the focus to a subject at far away which results parallel light reception to the lens. All subjects with a certain distance are in focus and it is useful for outdoor landscape images.

_		_	_	_		_		_	_	_	_		$\overline{}$
Sce	ene Modes	Ä	M.	Ć	ň.	Â,	\square	S.		'	* *	0	ż
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[•]	[4]	Х	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
		Х	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Off	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ġ.	(T)	0	0	Х	0	0	0	Х	0	0	Х	Х	0
	P	0	0	Х	0	0	0	Х	0	0	Х	Х	0
	-0.3~-2.0EV	Х	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	0 EV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
_	0.3~2.0EV	Х	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	(SO) AUTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ISO	[SO] 100	Χ	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Χ
150	ISO 200	Х	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	(SO) 400	Х	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Χ
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2)	Х	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Q	Х	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	-	Х	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	*	Х	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	\$	Х	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	E.	Х	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	7%	0	0	0	0	0	0	Х	0	0	0	0	0
	TZ.	Х	0	Х	Х	Х	Х	0	Х	Х	Х	Х	Х
		Х	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	(3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ga.	Х	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0
\$	0	0	0	Х	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	氢	Х	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	Х	Х
	₽	Х	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Ξ	0	0	Pan	0	Pan	∞	0	∞	∞	Pan	Pan	Pan
[•]	200 200	Х	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	[O]	Х	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
€dt.\$	Off	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*	9mp	0	0	X	Х	X	Х	Х	Х	Х	X	Х	Х

Notes 1

- Do not use flash in a place where flash use is limited, such as in a museum. Frequent use of flash consumes more battery power.

 - You cannot use flash with <Multi Shot>.
 - Effective flash range distance is less than 2 m (7 ft).

Photo Mode (Režim Fotografování): CZECH Nastavení voleb pro fotografování

Podporované funkce v závislosti na režimech snímáni

Pomáhají nastavit Miniket Photo podle jednotlivých režimů, aby umožnil uživatelům docílit neilepších výsledků v různých podmínkách.

- Pan: Pan Focus, který upravuje zaostření na celou obrazovku. Zaostřuje na pozici nejhlubšího DOF (Hloubka pole), což umožní zaostřit na blízký i vzdálený pohled.
 - ∞: Infinite Focus, který nastaví zaostření na nekonečno. Nastavuje ostření na předmět ve velké vzdálenosti, což má za důsledek paralelní příjem světla v čočkách. Všechny předměty v určité vzdálenosti isou zaostřeny a tento režim je tedy vhodný pro zachycení

Scé	nické režimy	Ä		٠	i i	*	Δ	Jie.	♣	*	\$*	0	ż
[•]	\Box	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	[+]	Х	0	Х	Х	Χ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
		Х	0	Х	Х	Χ	Χ	Χ	Х	Х	Χ	Χ	Х
FED.	Off	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	®	0	0	Х	0	0	0	Х	0	0	Χ	Χ	0
	6	0	0	X	0	0	0	Х	0	0	Χ	Х	0
	-0.3~-2.0EV	Х	0	Х	Х	Χ	Х	Х	Х	Х	Χ	Χ	Х
Z	0 EV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.3~2.0EV	Х	0	Х	Х	Χ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	ESO AUTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ISO	(SO) 100	Х	0	Х	Х	Χ	Χ	Х	Х	Х	Χ	Х	Х
100	ISO	Х	0	Х	Х	Χ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	(SO) 400	Х	0	Х	Х	Χ	Χ	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	(A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	©	Х	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	۵	Х	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
		Х	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	*	Х	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	卆	Х	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	E.	Х	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	7%	0	0	0	0	0	0	Х	0	0	0	0	0
更	72	Х	0	Х	Х	Х	Х	0	Х	Х	Х	Х	Х
	1	Х	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	&A	Х	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0
‡	0	0	0	Х	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	氢	Х	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	Х	Х
	₽•	Х	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	(3)	0	0	Pan	0	Pan	00	0	- 00	-	Pan	Pan	Pai
[•]	[6]	Х	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
[[o]	Х	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
اللهُ	Off	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
₩	Sub _c	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

Poznámky 1

- Nepoužívejte blesk na místech, kde je použití blesku zakázáno, např. v muzeu.
- Častým použitím blesku dochází k vyšší spotřebě energie z baterie.
- Nemůžete použít blesk s režimem < Multi Shot> (Vícenásobný snímek).
- Učinný dosah blesku je méně než 2 metry.



ENGLISH Photo Mode: Setting the Capturing Options

Setting the Sharpness

You can set the sharpness of the image to be captured. Set the image sharpness before taking a picture.

- 1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
- Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- 3. Press the [MENU] button.
 - Menu screen appears.
- Move the joystick left / right to select <Sharpness>.
- Select an option by moving the joystick up / down, and then press the joystick (OK).

Soft> The image's edges display softly and you can select this when you want to edit it or the computer.	
Normal> The image's edges display sharply, and you can select this when you want to perfect the select this want to perfect the select this want to perfect the select this want to be select the select the select this want.	
Sharp> As the image's edges are sharpened a emphasised, some noise might occur although it is seen clearly.	

- 6. Press the [MENU] button to exit the menu.
 - An icon indicating the selected sharpness appears on the screen.
 - No icon will be displayed when it is set to <Normal>.


[Note]

While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will exit the menu.

Photo Mode (Režim Fotografování): CZECH Nastavení voleb pro fotografování

Nastavení funkce doostření

Můžete nastavit míru doostření fotografie. Míru doostření nastavte před fotografováním.

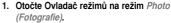

- Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
- 3. Stiskněte tlačítko [MENU].
 - ♦ Zobrazí se obrazovka s nabídkou.
- Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte položku <Sharpness> (Doostření).
- Pohybem joysticku nahoru či dolů vyberte požadované nastavení, poté stiskněte (OK) na joysticku.

	<soft> (Měkké)</soft>	Okraje obrazu se zobrazují jako měkké, a tuto možnost můžete zvolit, když chcete fotografii upravit v počítači.
(Normální) možnost můžete fotografii tisknou Sharp> Okraje obrazu si protože se může		
		Okraje obrazu se zaostří a zdůrazní, a protože se může objevit určitý šum, i když je obraz jasně viditelný.

- 6. Stisknutím tlačítka [MENU] opustíte nabídku.
 - Na obrazovce se objeví ikona, indikující zvolené doostření.
 - Pokud je nastavena <Normal>, nezobrazí se žádná ikona.

[Poznámka]

Když se zobrazuje obrazovka s nabídkou, můžete nabídku opustit stiskem tlačítka [Record / Stop].









ENGLISH Photo Mode: Setting the Capturing Options

Setting the Focus Method

To have clear image of the subject, you need to set the focus on the subject. Select an appropriate focus method for the best results.

- 1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
- Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- 3. Press the [MENU] button.
 - Menu screen appears.
- 4. Move the joystick left / right to select <Focus>.
- Select an option by moving the joystick up / down, and then press the joystick (OK).

<multi af=""></multi>	You can select this when the subjects are not located in the center of the screen, but you have to focus on numerous spots.
<center af=""></center>	You can select this when the subject is located in the center of the screen.
<spot af=""></spot>	You can select this when you want to focus exactly on the very narrow area of the main subject.

- 6. Press the [MENU] button to exit the menu.
 - An icon indicating the selected focusing mode appears on the screen.

[Notes]

- Regarding Focus Method setting in Scene modes, refer to page 72.
- While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will exit the menu.

Photo Mode (Režim Fotografování): CZECH Nastavení voleb pro fotografování

Nastavení metody zaostření

Aby byl předmět jasně vyfotografován, musíte jej zaostřit. Zvolte tu nejvhodnější zaostřovací metodu pro dosažení nejlepších výsledků.

- Otočte Ovladač režimů na režim Photo (Fotografie).
- 2. Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
- 3. Stiskněte tlačítko [MENU].
 - Zobrazí se obrazovka s nabídkou.
- Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte položku <Focus> (Zaostření).
- Pohybem joysticku nahoru či dolů vyberte požadované nastavení, poté stiskněte (OK) na joysticku.



- 6. Stisknutím tlačítka [MENU] opustíte nabídku.
 - Na obrazovce se objeví ikona, indikující zvolený režim zaostření.

- Informace o nastavení způsobu ostření se scénickými režimy viz strana 72.
- Když se zobrazuje obrazovka s nabídkou, můžete nabídku opustit stiskem tlačítka [Record / Stop].









ENGLISH Photo Mode: **Setting the Capturing Options**

Setting the Anti-Shake Function (Image Stabilisation)

With the Miniket Photo, you can reduce unstable images by minimizing the effects of natural shaking movements when taking pictures of still objects in dark places.

Ю

o

5•7. ∢

✓ Off

രി

√ On

Ю

Anti Shake

Anti Shake

Anti-Shake provides a more stable picture when:

- Recording with zoom
- Recording with a slower shutter speed
- 1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
- 2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- Press the [MENU] button.
 - Menu screen appears.
- 4. Move the iovstick left / right to select <Anti-Shake>.
- Select an option by moving the joystick up / down, and then press the joystick (OK).
 - <Off>: Disables Anti-Shake function.
- <On>: Enables Anti-Shake function.
- Press the [MENU] button to exit the menu.

Anti-Shake

When it is activated, one shutter release will take 3 contiguous pictures to produce one stabilised picture. The stabilisation range is up to 2% in all 4 directions (up / down / left / right). For example, a rectangle subject of 100mm width and height can be stabilised up to 2mm movement in vertical / horizontal direction.

The Method

When Miniket Photo has shaking movement, specific subject's outlines from 3 contiquous captured images will be recognised and processed to concur and produces stabilised picture.

[Warning 1

- Anti-Shake has no effect on a moving subject.
- Purposely moving the Miniket Photo or taking pictures in a moving vehicle will reduce the Anti-Shake's effect.
- It is recommended to use separate lighting and tripod (optional accessory) when the <Anti-Shake> is not enough to have clear result

[Notes]

- Anti-Shake does not work for movie recording
- You can reduce unstable images by minimizing the effects of natural shaking movements when taking pictures of still objects in dark places
- <Multi Shot> mode will cancel the <Anti-Shake> setting.
- When <Anti-Shake> is enabled, it takes about 5 seconds to process and save the image.
- Regarding < Anti-Shake > use with Scene modes, refer to page 72.
- While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will exit the menu

Photo Mode (Režim Fotografování): CZECH Nastavení voleb pro fotografování

Nastavení protiotřesové funkce (stabilizace obrazu)

Miniket Photo umí omezit roztřesenost snímků potlačením přirozeného třesu rukou při snímání nepohyblivých předmětů v tmavém prostředí.

Funkce ochrany proti otřesům poskytuje stabilnější obraz při:

- Záznamu se zoomem
- Záznamu s pomalejší rychlostí závěrky
- Otočte Ovladač režimů na režim Photo (Fotografie). Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
 - Stiskněte tlačítko (MENU).
- Zobrazí se obrazovká s nabídkou.
- Pohybem jovsticku doleva či doprava vyberte položku <Anti-Shake> (Protiotřesová ochrana)
- Pohybem jovsticku nahoru či dolů vyberte požadované nastavení, poté stiskněte (OK) na joysticku.
 - <Off> (vypnuto): Vypíná funkci <Anti-Shake> (Protiotřesová
 - <On> (zapnuto): Zapíná funkci <Anti-Shake> (Protiotřesová ochrana).
- Stisknutím tlačítka [MENU] opustíte nabídku.
- Když vyberete možnost <On>, bude zobrazena ikona < ₹™>.

Zabránění otřesům

Pokud je aktivována, jedno spuštění závěrky zachytí 3 snímky těsně za sebou k dosažení jednoho stabilizovaného obrazu. Rozsah stabilizace je až 2% ve všech 4 směrech (nahoru / dolů / doleva / doprava). Například, obdélníkový předmět o šířce a výšce 100 mm lze stabilizovat až pro 2 mm pohyb ve vertikálním / horizontálním směru.

Metoda

MENU BY

MENU EXT

Pokud se kamera zachvěie, budou rozpoznány obrysy specifického předmětu ze 3 po sobě idoucích snímků a zpracovány, aby se střetly v jednom stabilizovaném obraze.

- Funkce <Anti-Shake> (protiotřesová ochrana) nemá žádný vliv na pohybující se předmět.
- Když búdete zařízením Miniket Photo úmyslně pohybovat, nebo budete fotografovat z pohybujícího se automobilu, bude účinek funkce <Anti-Shake> protiotřesové ochrany menší.
- Pokud funkce zabraňující otřesům nepostačuje k zajištění čistého výsledku, doporučujeme použití samostatného zdroje světla a stativu (volitelné příslušenství).

Poznámky 1

- Protiotřesová ochrana nefunguje pro videozáznam.
- Můžete omezit roztřesenost snímků potlačením přirozeného třesu rukou při snímání nepohyblivých předmětů v tmavém prostředí.
- Režim <Multi Shot> (Vícenásobný snímek) zruší zapnutou protiotřesovou ochranu.
- Když je protiotřesová ochrana zapnutá, zpracování a uložení obrazu trvá asi 5 vteřin.
- Informace o použití funkce zabraňují otřesům se scénickými režimy viz strana 72.
- Když se zobrazuje obrazovka s nabídkou, můžete nabídku opustit stiskem tlačítka [Record / Stop].



ENGLISH Photo Mode: Setting the Capturing Options

Setting the Digital Zoom

As well as the 3x optical zoom, this Miniket Photo supports 5x digital zoom which produces a total of 15x digital zoom. Exceeding the optical zoom limit will automatically apply digital zooming when available. Digital zoom may produce a

grainy picture.

- 1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
- Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- 3. Press the [MENU] button.
 - Menu screen appears.
- Move the joystick left / right to select <Digital Zoom>.
- Select an option by moving the joystick up / down, and then press the joystick (OK).
 - ◆ <Off>: Disables digital zoom. Only optical zoom 3x will be supported for zooming
 - <0n>: Enables digital zoom. Attempts to zoom in more than 5x will automatically apply digital zooming (up to 15x).
- 6. Press the [MENU] button to exit the menu.
 - When using the digital zoom switch, an indicator appears on the screen.

[Note]

While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will exit the menu.

Photo Mode (Režim Fotografování): CZECH Nastavení voleb pro fotografování

Nastavení digitálního zoomu

Kromě trojnásobného optického zoomu podporuje Miniket Photo také 5x digitální zoom, což dává celkový zoom 15x.

Překročením optického zoomu (přiblížení) se automaticky zapne digitální zoom, pokud je dostupný. Digitální zoom může ve snímku vyvolávat zrnění (šum).

- Otočte Ovladač režimů na režim Photo (Fotografie).
- Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
- 3. Stiskněte tlačítko [MENU].
 - Zobrazí se obrazovka s nabídkou.
- Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte položku <Digital Zoom> (Digitalní zoom).
- Pohybem joysticku nahoru či dolů vyberte požadované nastavení, poté stiskněte (OK) na joysticku.
 - <Off> (vypnuto): Vypne digitální zoom. Pro přiblížení bude dostupný jen trojnásobný optický zoom.
 - <0n> (zapnuto): Zapíná digitální zoom. Pokus o větší než pětinásobné přiblížení způsobí zapnutí digitálního zoomu (celkem až 15x).
- Stisknutím tlačítka [MENU] opustíte nabídku.
 ★ Když používáte spínač digitálního zoomu, na
 - Kdyz pouzívate spinac digitalniho zoomu, na obrazovce se objeví indikátor.

[Poznámka]

Když se zobrazuje obrazovka s nabídkou, můžete nabídku opustit stiskem tlačítka [Record / Stop].









ENGLISH Photo Mode: **Setting the Capturing Options**

Setting the Imprint Option

You can imprint Date & Time on pictures taken. To place the date / time information on your picture, set this option.

- 1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
- 2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- 3. Press the [MENU] button.
 - Menu screen appears.
- 4. Move the joystick left / right to select <Imprint>.
- 5. Select an option by moving the joystick up / down, and then press the joystick (OK).
 - ♦ <Off>: Cancels imprinting.
 - ◆ <Date>: Imprints Date only.
 - ◆ <Date&Time>: Imprints Date and Time.
- 6. Press the [MENU] button to exit the menu.
 - ◆ You can check the imprinted date / time information on the picture in Photo View mode.

[Notes]

- ❖ Before setting the <Imprint> Option, set the current date and time (refer to page 42).
- Imprinting will print the date (and time) information directly onto the picture, and it will not be erased.

Photo Mode (Režim Fotografování): CZECH Nastavení voleb pro fotografování

Nastavení funkce Imprint (Časové razítko)

Na snímcích můžete nechat vytisknout datum a čas. Chcete-li na své snímky nechat tisknout datum nebo čas, zapněte tuto volbu.



- √ Off Date&Time





- Otočte Ovladač režimů na režim Photo. (Fotografie).
- Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
- 3. Stiskněte tlačítko [MENU].
 - Zobrazí se obrazovka s nabídkou.
 - Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte položku < Imprint> (Časové razítko).
- Pohybem joysticku nahoru či dolů vyberte požadované nastavení, poté stiskněte (OK) na iovsticku.
 - <Off> (vypnuto): Vypne Časové razítko.
 - ◆ <Date> (datum): Tiskne ien datum.
 - ◆ <Date&Time> (datum a čas): Tiskne datum i čas
- 6. Stisknutím tlačítka [MENU] opustíte nabídku.
 - Vvtištění data a času na snímku můžete zkontrolovat v režimu Prohlížení fotografií.

Poznámky |

- Před zapnutím funkce < Imprint> (časové razítko) nastavte aktuální datum a čas (viz strana 42).
- Časové razítko vytiskne datum (a čas) přímo na snímek, a nesmaže se.



Using the Shortcut Buttons

Switching to Photo Capture Mode

- 1 Turn the Mode Dial to Photo mode
- 2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- 3. Press the [Shortcut 1] button in Photo Capture mode.
 - Switches to Photo view mode.
- 4. Press the [Shortcut 1] button again. Moves to the Photo Capture mode.

Viewing a Slideshow

- Turn the Mode Dial to Photo mode.
- 2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- 3. Press the [Shortcut 1] button in Photo Capture mode.
 - Switches to Photo view mode.
- 4. Press the [Shortcut 2] button.
- 5. The Slideshow begins.
 - ◆ Refer to page 86 for further details on Slideshow.
- 6. Press the joystick (OK) to stop the Slideshow.

Photo Mode (Režim Fotografování): CZECH Nastavení voleb pro prohlížení

Používání zkratkových tlačítek







Jak přepnout do režimu fotografování

- 1. Otočte Ovladač režimů na režim Photo (Fotografie).
- 2. Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
- 3. V režimu Photo Capture (Fotografování) stiskněte tlačítko [Zkratka 1].
 - ◆ Zařízení se přepne do režimu Photo View (Prohlížení fotografií).
- Stiskněte tlačítko (Zkratka 1). Zařízení se přepne do režimu Photo Capture (Fotografování).





Prohlížení sekvence snímků

- Otočte Ovladač režimů na režim Photo (Fotografie).
- 2. Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
- 3. V režimu Photo Capture (Fotografování) stiskněte tlačítko [Zkratka 1].
 - Zařízení se přepne do režimu Photo View (Prohlížení fotografií).
- Stiskněte tlačítko (Zkratka 2).
- Spustí se prohlížení sekvence snímků.
 - Podrobnosti o prohlížení sekvence snímků naleznete na straně 86
- Stiskem tlačítka (OK) na joysticku zastavte prohlížení sekvence snímků.



Using the Shortcut Buttons

Protecting Photo files

- 1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
- 2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- Press the [Shortcut 1] button in Photo Capture mode.
 - Switches to Photo view mode.
- 4. Press the [Shortcut 3] button.
- 5. The selected file is protected from erasure.

Deleting Photo files

- 1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
- 2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- 3. Press the [Shortcut 1] button in Photo Capture mode.
 - Switches to Photo view mode.
- 4. Press the [Shortcut 4] button.
- Select an option by moving the joystick up / down and then press the joystick (OK).
 - ◆ <Delete>: Deletes the selected photo.
 - ◆ <Cancel>: Cancels delete.
 - Refer to page 82 for further details.

Photo Mode (Režim Fotografování): CZECH Nastavení voleb pro prohlížení

Používání zkratkových tlačítek



- Otočte Ovladač režimů na režim Photo (Fotografie).
- 2. Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
- 3. V režimu Photo Capture (Fotografování) stiskněte tlačítko [Zkratka 1].
 - Zařízení se přepne do režimu Photo View (Prohlížení fotografií).
- 4. Stiskněte tlačítko [Zkratka 3].
- Zvolený soubor je chráněn před odstraněním.



O

Ô



Odstranění souborů s fotografiemi

- Otočte Ovladač režimů na režim Photo (Fotografie).
- Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
- 3. V režimu Photo Capture (Fotografování) stiskněte tlačítko [Zkratka 1].
 - Zařízení se přepne do režimu Photo View (Prohlížení fotografií).
- 4. Stiskněte tlačítko [Zkratka 4].
- Pohybem joysticku nahoru či dolů vyberte požadované nastavení, poté stiskněte (OK) na joysticku.
 - <Delete> (vymazat): Odstranit vybraný snímek.
 - ◆ <Cancel> (zrušit): Zrušení odstranění souborů.
- Podrobnosti naleznete na straně 82.




Using the Shortcut Buttons

Protecting Photo files in Multi-View

- 1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
- Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- 3. Press the [Shortcut 1] button.
 - ◆ Switches to Photo view mode.
- 4. Move the zoom switch to W (WIDE).
 - ♦ The screen switches to multi-view.
 - The photo you were viewing in the single view is selected.
- Press the [Shortcut 3] button and then select an option by moving the joystick up / down and then press the joystick (OK).
 - ◆ **<Select>**: Selected photo files will be protected.
 - <All>: All photo files will be protected. A message "Protect All?" appears. Select an option by moving the joystick left / right.
 - ◆ <Cancel>: Cancels protection.
- If <Select> was selected, select photo files to protect by moving the joystick left / right / up / down and press the joystick (OK).
 - Multiple photo files can be selected using the joystick (OK). < ☐ > indicator appears on the protected photos.
- 7. Press the [Shortcut 3] button again.
 - The message "Confirm?" appears. Select <Yes>
 or <No> by moving the joystick left / right and then
 press the joystick (OK) to confirm.
- 8. Select <Yes> to protect the selected photo. Select <No> to cancel protection.
 - ◆ The < ♠ > icon appears on the protected files (Refer to page 83).

Photo Mode (Režim Fotografování): CZECH Nastavení voleb pro prohlížení

Používání zkratkových tlačítek

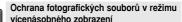

- Otočte Ovladač režimů na režim Photo (Fotografie).
- Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
 Stiskněte tlačítko [Zkratka 1].
 - Zařízení se přepne do režimu Photo View (Prohlížení fotografií).
- 4. Přesuňte přepínač zoomu [W/T] do polohy W (širokoúhlý snímek)
 - Obrazovka se přepne na prohlížení několika snímků současně.
 - Fotografie, kterou jste si předtím prohlíželi v
 - zobrazení jednotlivých fotografií, bude zvolena.

 Stiskněte tlačítko [Zkratka 3] a pohybem joysticku nahoru či dolů vyberte požadované nastavení, poté stiskněte (OK) na joysticku.
 - Select> (vybrat): Zvolené fotografické soubory budou chráněny.
 - <All> (všechný): Všechny fotografické soubory budou chráněny. Zobrazí se výzva k potvrzení operace "Protect All?" (Chránit všechny?). Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte možnost
- Cancel (zrušit): Ochrana bude zrušena.
 Když byla zvolena možnost <Select>, zvolte fotografické soubory, které chcete chránit, pohybem jovsticku doleva / doprava / nahoru /
 - dolů a pak stiskněte (OK) na joysticku.

 ◆ Pomocí joysticku (OK) lze vybrat více souborů fotografií. U chráněných fotografií se zobrazí indikátor < 府 >.
- 7. Znovu stiskněte tlačítko [Zkratka 3].
 - Zobrazí se výzva k potvrzení operace "Confirm?" (Chránit?). Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte <Yes> (Ano) nebo <No> (Ne) a potvrdte stiskem (OK) na joysticku.
- Zvolte <Yes>, chcete-li chranit zvolenou fotografii.
 Zvolte <No>, chcete-li ochranu zrušit.
- Na chráněných souborech se objeví ikona < △ > (viz strana 83).












Using the Shortcut Buttons

Deleting Photo files in Multi-View

- 1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
- Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- 3. Press the [Shortcut 1] button.
 - Switches to Photo view mode.
- 4. Move the [W/T] zoom switch to W (WIDE).
 - ◆ The screen switches to multi-view.
 - The photo you were viewing in the single view is selected.
- Press the [Shortcut 4] button and then select an option by moving the joystick up / down and then press the joystick (OK).
 - ◆ **<Select>**: Selected photo files will be deleted.
 - <All>: All photo files will be deleted. A message <Delete All?> appears. Select an option by moving the joystick left / right.
 - ◆ <Cancel>: Cancels deletion.
- If <Select> was selected, select photo files to delete by moving the joystick left / right / up / down and press the joystick (OK).
 - Multiple photo files can be selected using the joystick (OK). < W > icon appears on the selected files.
- 7. Press the [Shortcut 4] button.
 - The message "Delete?" appears. Select <Yes> or <No> by moving the joystick left / right and then press the joystick (OK) to confirm.
- Select <Yes> to delete selected files. Select <No> to cancel deletion.
 - ◆ Refer to page 82 for further details.

Photo Mode (Režim Fotografování): CZECH Nastavení voleb pro prohlížení

Používání zkratkových tlačítek

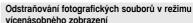

- Otočte Ovladač režimů na režim Photo (Fotografie).
- Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
 Stiskněte tlačítko [Zkratka 1].
 - Zařízení se přepne do režimu Prohlížení fotografií.
- 4. Přesuňte přepínač zoomu [W/T] do polohy W (širokoúhlý snímek)
 - Obrazovka se přepne na prohlížení několika snímků současně
 - Fotografie, kterou jste si předtím prohlíželi v
- zobrazení jednotlivých fotografií, bude zvolena.

 5. Stiskněte tlačítko [Zkratka 4] a pohybem joysticku
- nahoru či dolů vyberte požadované nastavení,
 poté stiskněte (OK) na joysticku.

 Select> (vybrat): Zvolené fotografické soubory
 - <Select> (vybrat): Zvolené fotografické soubory budou odstraněny.
 - <All> (všechny): Všechny fotografické soubory budou odstraněny. Zobrazí se výzva k potvrzení operace <Delete All?> (Vymazat všechny?). Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte možnost.
- <Cancel> (zrušit): Zrušení odstranění souborů.
 6. Když byla zvolena možnost <Select>, zvolte fotografické soubory, které chcete odstranit, pohybem joysticku doleva / doprava / nahoru / dolů a pak stiskněte (OK) na joysticku.
 - Pomocí joysticku (ÖK) lze vybrat více souborů fotografií. Na zvolených souborech se objeví ikona < îiîîl >.
- 7. Stiskněte tlačítko [Zkratka 4].
 - Zobrazí se výzva k potvrzení operace "Delete?" (Vymazat?). Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte <Yes> nebo <No> a potvrďte stiskem (OK) na joysticku.
- Zvolte <Yes>, chcete-li odstranit zvolené soubory. Zvolte <No>, chcete-li odstranění zrušit.
 - Podrobnosti naleznete na straně 82.



Cancel







Deleting Photo Files

You can delete saved photo files.

- Turn the Mode Dial to Photo mode.
- Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- 3. Press the [Shortcut 1] button to switch to Photo View mode.
- 4. Press the [MENU] button.
 - Menu screen appears.
- 5. Move the joystick left / right to select <Delete>.
- Select an option by moving the joystick up / down and then press the joystick (OK).
 - <Select>: Multi-view screen appears and you can select photo files to delete.
 - ◆ <All>: All photo files will be deleted.

 If <All> is selected, the message "Delete All?" appears. Select <Yes> or <No> by moving the joystick left / right and then press the joystick (OK) to confirm.
- If <Select> is selected, Multi-view screen appears.
 Select photo files to delete by moving the joystick left / right / up / down and press the joystick (OK).
 - ◆ An icon (m) indicating the selected file to be deleted appears.
- 8. Press the [Shortcut 4] button.
 - The message "Delete?" appears. Select <Yes>
 or <No> by moving the joystick left / right and
 then press the joystick (OK) to confirm.
- 9. Press the IMENUI button to exit the menu.

[Notes]

- You can easily access this function by using the shortcut button (refer to page 79).
- While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will exit the menu.

Photo Mode (Režim Fotografování): CZECH Nastavení voleb pro prohlížení

Odstranění fotografických souborů

Uložené soubory s fotografiemi můžete odstranit.

- 1. Otočte Ovladač režimů na režim Photo (Fotografie).
- Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
 Stisknutím tlačítka [Zkratka 1] přepněte do režimu Photo View (Prohlížení fotografií).
- 4. Stiskněte tlačítko [MENU].
- Zobrazí se obrazovka s nabídkou.
- Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte položku <Delete> (Odstranit).
- Pohybem joysticku nahoru či dolů vyberte požadované nastavení, poté stiskněte (OK) na joysticku.
 - <Select> (vybrat): Zobrazí se obrazovka pro prohlížení více snímků, a můžete zvolit fotografické soubory, které chcete odstranit.
 - <All> (všechny): Všechny fotografické soubory budou odstraněny.
 V případě volby <All> (všechny) se zobrazí výzva k potvrzení "Delete All?" (Vymazat všechny?).
- potvrzení "Deléte All?" (Vymazat všechny?).

 Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte <Yes>
 (Ano) nebo <No> (Ne) a potvrdte stiskem (OK) na joysticku.

 7. Zvolitt-li «Select», objeví se obrazovka pro prohlížení
- Zvolíte-li «Select», objeví se obrazovka pro prohlížení více snímků Zvolte fotografické soubory, které chcete odstranit, pohybem joysticku doleva / doprava / nahoru / dolů a pak stiskněte (OK) na joysticku.
 - Na obrazovce se objeví ikona (), indikující zvolený soubor, který bude odstraněn.
- 8. Stiskněte tlačítko [Zkratka 4].
 - Zobrazí se výzva k potvrzení operace "Delete?" (Vymazat?). Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte <Yes> (Ano) nebo <No> (Ne) a potvrďte stiskem (OK) na joysticku.
- 9. Stisknutím tlačítka [MENU] opustíte nabídku.

[Poznámky]

- Tuto funkci můžete snadno aktivovat pomocí zkratkového tlačítka (viz strana 79).
- Když se zobrazuje obrazovka s nabídkou, můžete nabídku opustit stiskem tlačítka [Record / Stop].



Photo





Protecting Photo Files

You can protect saved important photo files from accidental erasure. Protected files will not be deleted unless you release the protection or format the memory.

- 1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
- 2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket
- 3. Press the [Shortcut 1] button to switch to Photo View mode.
- 4. Press the [MENU] button.
 - Menu screen appears.
- 5. Move the joystick left / right to select < Protect>.
- 6. Select an option by moving the joystick up / down and then press the joystick (OK).
 - ◆ <Select>: Multi-view screen appears and you can select photo files to protect.
 - ◆ <All>: All photo files will be protected. If <All> is selected, the message "Protect All?" appears. Select the desired option by moving the joystick left / right and then press the joystick (OK) to confirm
- 7. If <Select> is selected. Multi-view screen appears. Select photo files to protect by moving the joystick left / right / up / down and press the joystick (OK).
 - ♦ An icon (♠) indicating selected file is to be protected appears.
- 8. Press the [Shortcut 3] button.
 - ♦ The message "Confirm?" appears. Select <Yes> or <No> by moving the joystick left / right and then press the joystick (OK) to confirm.
- 9. Press the [MENU] button to exit the menu.
 - ◆ An icon (♠) indicating selected file is protected appears.

Notes 1

- You can easily access this function by using the shortcut button (refer to page 79).
- While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will exit the menu.

Photo Mode (Režim Fotografování): CZECH Nastavení voleb pro prohlížení

Ochrana fotografických souborů

Důležité fotografické soubory můžete chránit před náhodným smazáním. Chráněné soubory nebudou vymazány, dokud nezrušíte jejich ochranu nebo nezformátujete paměť.

- Otočte Ovladač režimů na režim Photo (Fotografie). Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
- 3. Stisknutím tlačítka [Zkratka 1] přepněte do režimu
- Photo View (Prohlížení fotografií).
- Stiskněte tlačítko [MENU].
 - Zobrazí se obrazovka s nabídkou.
- 5. Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte položku <Protect> (Chránit).
- 6. Pohybem jovsticku nahoru či dolů vyberte požadované nastavení, poté stiskněte (OK) na joysticku.
 - <Select> (vybrat): Zobrazí se obrazovka pro prohlížení více snímků, a můžete zvolit fotografické soubory, které chcete chránit.
 - <All> (všechny): Všechny fotografické soubory budou chráněný.
 - V případě volby <All> se zobrazí výzva k potvrzení "Protect All?" (Chránit všechny?), Pohybem jovsticku doleva či doprava vyberte požadovanou volbu a potvrďte stiskem (OK) na joysticku.
- 7. Zvolíte-li <Select> (vybrat), objeví se obrazovka pro prohlížení více snímků Zvolte fotografické soubory, které chcete chránit, pohybem joysticku doleva / doprava / nahoru / dolů a pak stiskněte (OK) na iovsticku.
 - Na obrazovce se obieví ikona (1), indikující zvolený soubor, který bude chráněn.
- 8. Stiskněte tlačítko IZkratka 31.
 - Zobrazí se výzva k potvrzení operace "Confirm?" (Chránit?). Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte <Yes> (Ano) nebo <No> (Ne) a potvrďte stiskem (OK) na jovsticku.
- Stisknutím tlačítka ľMÉNUI opustíte nabídku.
 - ♦ Na obrazovce se obieví ikona (♠), indikuiící, že zvolený soubor je chráněn.

[Poznámky]

Tuto funkci můžete snadno aktivovat pomocí zkratkového tlačítka (viz strana 79).

Když se zobrazuje obrazovka s nabídkou, můžete nabídku opustit stiskem tlačítka [Record / Stop].











Rotating a Photo File

You can rotate a saved photo.

- 1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
- 2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- 3. Press the [Shortcut 1] button to switch to Photo View mode.
- Move the joystick left / right to select a photo file to rotate.
- 5. Press the [MENU] button.
 - Menu screen appears.
- 6. Move the joystick left / right to select <Rotate>.
- Select an option by moving the joystick up / down and then press the joystick (OK).
 - ◆ <Right(90°)>: Rotates the photo clockwise by
 - <Left(90°)>: Rotates the photo counterclockwise by 90°.
 - <updates 180°)>: Flips the image up and down (Rotates 180°).
- 8. Press the [MENU] button to exit the menu.


[Notes]


- Rotated images having a portrait ratio will have black margins on both the left / right corners of the LCD when it is displayed.
- Rotating will not affect the image quality or resolution.
- Rotated images may not appear as rotated on a PC.
- While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will exit the menu.

Photo Mode (Režim Fotografování): CZECH Nastavení voleb pro prohlížení

Otáčení fotografického souboru

Uložené fotografie můžete otáčet.

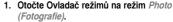

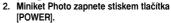

- Stisknutím tlačítka [Zkratka 1] přepněte do režimu Photo View (Prohlížení fotografií).
- Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte fotografický soubor, který chcete otočit.
- 5. Stiskněte tlačítko [MENU].
- Zobrazí se obrazovka s nabídkou.
- Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte položku <Rotate> (Otočit).
- Pohybem joysticku nahoru či dolů vyberte požadované nastavení, poté stiskněte (OK) na joysticku.
 - <Right(90ë)> (Doprava (90ë)): Otočí fotografii doprava o 90ë.
 - ◆ <Left(90ë)> (Doleva (90ë)): Otočí fotografii doleva o 90ë.
 - <Updown(180ë)> (Převrácení (180ë)):
 Převrátí obraz (otočí o 180ë).
- 8. Stisknutím tlačítka [MENU] opustíte nabídku.

[Poznámky]

- Otočené obrazy fotografované na výšku budou mít na LCD monitoru černé pruhy v levém a pravém rohu.
- Otáčení nemá vliv na kvalitu ani rozlišení obrazu.
 Otočené obrazy se na PC nemusejí zobrazovat iako otočené.
- Když se zobrazuje obrazovka s nabídkou, můžete nabídku opustit stiskem tlačítka [Record / Stop].





Rotate

Updown(180°)

Right(90°)





Resizing Photos

You can resize a saved photo to be smaller than original. Making a bigger image file is not supported.


- 1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
- Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- Press the [Shortcut 1] button to switch to Photo View mode.
- Move the joystick left / right to select a photo file to resize.
- 5. Press the [MENU] button.
 - Menu screen appears.
- 6. Move the joystick left / right to select <Resize>.
- Select an option by moving the joystick up / down and then press the joystick (OK).
 - ♦ <4M>/ <3M> / <2M> / <1M> / VGA
 - You can only resize a saved photo to be smaller than the original.
- 8. Press the [MENU] button to exit the menu.

[Notes]

- Photos of VGA size cannot be resized.
- Resized photos are saved separately. The original photo will not be deleted.
- Rotated photos cannot be resized.
- If there is not enough space to save the resized photo, the message "Memory Full!" will appear and the resizing will be canceled
- While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will exit the menu.

Photo Mode (Režim Fotografování): CZECH Nastavení voleb pro prohlížení

Změna velikosti fotografií

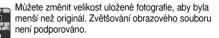

- Otočte Ovladač režimů na režim Photo (Fotografie).
- Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
- Stisknutím tlačítka [Zkratka 1] přepněte do režimu Photo View (Prohlížení fotografií).
- Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte fotografický soubor, u kterého chcete změnit velikost.
- 5. Stiskněte tlačítko [MENU].
 - ♦ Zobrazí se obrazovka s nabídkou.
- Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte položku <Resize> (Změna velikosti).
- Pohybem joysticku nahoru či dolů vyberte požadované nastavení, poté stiskněte (OK) na joysticku.
 - ◆ <4M>/ <3M> / <2M> / <1M> / VGA
 - Můžete změnit velikost uložené fotografie pouze tak, aby byla menší než originál.
- 8. Stisknutím tlačítka [MENU] opustíte nabídku.

Select MENU Extr

O

O Photo

3M

(i) Photo

3M

Resize

Resize

② ✓ Im → Fa· L· mas

- U fotografií velikosti VGA nelze měnit velikost.
- Soubory se změněnou velikostí se ukládají odděleně. Původní fotografie nebudou odstraněny.
- Nelze změnit velikost otočených fotografií.
- Kdyż neexistuje dostatek místa pro uložení fotografie se změněnou velikostí, objeví se zpráva "Memory Full!" (Paměť plná!) a změna velikosti bude automaticky zrušena.
- Když se zobrazuje obrazovka s nabídkou, můžete nabídku opustit stiskem tlačítka [Record / Stop].



Setting the Slideshow

You can set a slideshow, and also set the interval and repetition options for the slideshow

- 1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
- Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- Press the [Shortcut 1] button to switch to Photo View mode.
- 4. Press the [MENU] button.
 - Menu screen appears.
- 5. Move the joystick left / right to select <Slide>.
- Select <Interval> by moving the joystick up / down and then press the joystick (OK) or joystick right button.
- Set the interval by moving the joystick up / down and then press the joystick (OK).
 - ◆ Interval range: 1 ~ 10 seconds.
 - After setting the interval, press the joystick (OK).
- Select <Repeat> by moving the joystick up / down and then press the joystick (OK) or move joystick right.
- Set the repeat option by moving the joystick up / down and then press the joystick (OK).
 - ◆ <Off>: Sets not to repeat the slideshow.
 - ◆ <On>: Sets to repeat the slideshow.
- Select <Start> by moving the joystick up / down and then press the joystick (OK).
 - Slideshow starts. To stop the slideshow, press the joystick (OK).

[Notes]

- You can easily access this function by using the shortcut button (refer to page 78).
- The interval between photos may vary depending on the size of the photo.
- Slide starts from the current photo displayed.
- Slideshow cannot start from a damaged photo file.
- Slideshow will skip the damaged photo during the show.

 While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will exit the menu.

Photo Mode (Režim Fotografování): CZECH Nastavení voleb pro prohlížení

Zapnutí prohlížení sekvence snímků

Můžete spustit prohlížení sekvence snímků a také nastavit interval a volby pro opakování u prohlížení sekvence snímků.

- Otočte Ovladač režimů na režim Photo (Fotografie).
 Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
- Stisknutím tlačítka [Zkratka 1] přepněte do režimu
 Prohlížení fotografií.
- 4. Stiskněte tlačítko [MENU].
 - Zobrazí se obrazovka s nabídkou.
- Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte položku «Slide» (sekvence snímků).
- Pohybem joysticku nahoru či dolů vyberte <Interval>, poté stiskněte (OK) na joysticku nebo jím pohněte doprava.
- Pohybem joysticku nahoru či dolů nastavte interval, poté stiskněte (OK) na joysticku.
 - Rozsah intervalu: 1 10 vteřin
- Po nastavení intervalu stiskněte (OK) na joysticku.
- Pohybem joysticku nahoru či dolů vyberté «Repeat» (opakovat), poté stiskněte (OK) na joysticku nebo jím pohněte doprava.
- Pohybem joysticku nahoru či dolů vyberte možnost pro opakování, poté stiskněte (OK) na joysticku.

 - <0n> (zapnuto): Nastavuje prohlížení sekvence snímků s opakováním.
- 10 Pohybem joysticku nahoru či dolů vyberte <Start>, poté stiskněte (OK) na joysticku.
 - Prohlížení sekvence snímků se spustí. Chcete-li prohlížení sekvence snímků zastavit, stiskněte (OK) na joysticku.

- Tuto funkci můžete snadno aktivovat pomocí zkratkového tlačítka (viz strana 78).
- Interval mezi fotografiemi může být různý podle velikosti fotografie.
- Prohlížení sekvence snímků začíná od aktuálně zobrazené fotografie.
- Sekvence snímků nemůže začít od poškozeného souboru. Sekvence snímků přeskočí během přehrávání poškozené fotografie.
- Když se zobrazuje obrazovka s nabídkou, můžete nabídku opustit stiskem tlačítka [Record / Stop].









Setting the DPOF (Digital Print Order Format) Function

You can automatically print a photo file recorded with a printer that supports DPOF.

- 1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
- Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- Press the [Shortcut 1] button to switch to Photo View mode.
- 4. Press the [MENU] button.
 - Menu screen appears.
- Move the iovstick left / right to select <DPOF>.
- Select an option by moving the joystick up / down and then press the joystick (OK).
 - Select>: Multi-view screen appears and you can select photo files to set DPOF printing.
 - ◆ <AII>: All photo files will be marked with DPOF printing. If <AII> is selected, the message "DPOF AII?" appears. Select the desired option by moving the joystick left / right and then press the joystick (OK) to confirm.
- If <Select> is selected, Multi-view screen appears. Select the photo files to set by moving the joystick left / right / up / down and press the joystick (OK).
- Set the number of prints by using the [Shortcut 3] and [Shortcut 4] buttons.
 - Move to another photo by moving the joystick left / right and repeat the steps to set DPOF.
- The message "Confirm?" appears when you press the joystick (OK).
 - Select <Yes> or <No> by moving the joystick left / right and then press the joystick (OK) to confirm.
- 10. Press the [MENU] button to exit the menu.
 - ♦ < ☒ > icon is displayed on the photos with DPOF setup.

[Notes]

- Please refer to the product instructions for further details on DPOF printer use.
- Using a printer that supports DPOF allows users to directly print photos stored in a mini SD card without a PC.
- When you print a Date / Time imprinted photos, date / time imprint part may be cropped out according to the printer used.
- While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will exit the menu.

Photo Mode (Režim Fotografování): CZECH Nastavení voleb pro prohlížení

Nastavení funkce DPOF (Formát pro digitální tisk)

Uložené fotografie můžete automaticky tisknout na tiskárně podporující formát DPOF.

- Otočte Ovladač režimů na režim Photo (Fotografie).
 Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
- Stisknutím tlačítka [Zkratka 1] přepněte do režimu Photo View (Prohlížení fotografií).
- Stiskněte tlačítko [MĚNU].
 - Zobrazí se obrazovka s nabídkou.
- Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte položku <DPOF>.
- Pohybem joysticku nahoru či dolů vyberte požadované nastavení, poté stiskněte (OK) na joysticku.
 - Select> (vybrat): Zobrazí se obrazovka pro prohlížení více snímků, a můžete zvolit fotografické soubory, kterým zapnete tisk DPOF.
 - <ali>(všechny): Všechny fotografické soubory budou označeny pro tisk DPOF.
 V případě volby <ali>se zobrazí výzya k potvrzení
 - V případě volby cAll-se zobrazí vyzva k potvrzení "DPOF All?" (DPOF pro všechny?). Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte požadovanou volbu a potvrďte stiskem (OK) na joysticku.
- Zvolíte-li «Select» (výbrát), objéví se obrazovka pro prohlížení více snímků Zvolte fotografické soubory, kterým chcete zapnout DPOF pohybem joysticku doleva / doprava / nahoru / dolů a pak stiskněte (OK) na joysticku.
 Nastavte počet výtisků pomocí tlačitek [Zkratka 3] a IZkratka 4].
- Přejděte na další fotografii pohybem joysticku doleva nebo doprava a opakujte kroky k nastavení DPOF.
- Po stisknutí tlačítka (OK) na joysticku se zobrazí zpráva Confirm?"
 - Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte <Yes> (Ano) nebo <No> (Ne) a potvrďte stiskem (OK) na joysticku.
- 10. Stisknutím tlačítka [MENU] opustíte nabídku.
 - ♦ Na fotografiích se zapnutým DPOF se zobrazí ikona < ☒ >.

[Poznámky]

- Další informace o používání tiskárny s funkcí DPOF najdete v návodu k výrobku.
- Použití tiskárny podporující DPOF umožňuje uživatelům
- přímo tisknout fotografie uložené na mini SD kartě bez PC.
- Pokud tisknete fotografie obsahující informace o datu a čase, část obsahující tyto údaje může být při tisku oříznuta v závislosti na použité tiskárně..
- Když se zobrazuje obrazovka s nabídkou, můžete nabídku opustit stiskem tlačítka [Record / Stop].



DPOF

Select

ΔΙΙ

O





Copying Photo Files

You can copy saved photo files from the internal memory on to an mini SD card and vice-versa.

- 1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
- Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- 3. Press the [Shortcut 1] button to switch to Photo View mode.
- 4. Press the [MENU] button.
 - Menu screen appears.
- 5. Move the joystick left / right to select <Copy (to)>.
- Select an option by moving the joystick up/ down and then press the joystick (OK).
 - Select>: Multi-view screen appears and you can select photo files to copy.
 - ◆ <AII>: All photo files will be copied. If <AII> is selected, the message "Copy AII?" appears. Select <Yes> or <No> by moving the joystick left / right and then press the joystick (OK) to confirm.
- If <Select> is selected, Multi-view screen appears. Select photo files to copy by moving the joystick left / right / up / down and press the joystick (OK).
 - An icon () indicating the selected file to be copied appears.
- 8. Press the [Shortcut 4] button.
 - The message "Copy?" appears. Select <Yes> or <No> by moving the joystick left / right and then press the joystick (OK) to confirm.
- 9. Press the [MENU] button to exit the menu.

[Notes]

- It copies from the currently-used memory to another. If the internal memory was used, it copies to an mini SD card.
- When <File No.> is set, file numbering will start from the next to the last file.
- While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will exit the menu.

Photo Mode (Režim Fotografování): CZECH Nastavení voleb pro prohlížení

Kopírování souborů s fotografiemi

Můžete kopírovat uložené fotografické soubory z vestavěné paměti na mini SD kartu a obráceně.

- Otočte Ovladač režimů na režim Photo (Fotografie).
- Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
- Stisknutím tlačítka [Zkratka 1] přepněte do režimu Photo View (Prohlížení fotografií).
- 4. Stiskněte tlačítko [MENU].
 - Zobrazí se obrazovka s nabídkou.
- Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte položku <Copy (to)> (Kopírovat do).
- Pohybem joystickú nahoru či dolů vyberte požadované nastavení, poté stiskněte (OK) na joysticku.
 - <Select> (vybrat): Zobrazí se obrazovka pro prohlížení více snímků, a můžete zvolit fotografické soubory, které chcete kopírovat.
 - <ali>(všechny): Všechny fotografické soubory budou zkopírovány.
 - V případě volby <All> se zobrazí výzva k potvrzení "Copy All?" (Kopírovat všechny?). Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte <Yes> (Ano) nebo <No> (Ne) a potvrdte stiskem (OK) na joysticku.
- Zvolíte-li «Select» (vybrat), objeví se obrazovka pro prohlížení více snímků Zvolte fotografické soubory, které chcete kopírovat, pohybem joysticku doleva / doprava / nahoru / dolů a pak stiskněte (OK) na joysticku.
 - Na obrazovce se objeví ikona (), indikující zvolený soubor, který bude zkopírován.
- 8. Stiskněte tlačítko [Zkratka 4].
 - Zobrazí se výzva k potvrzení operace "Copy?" (Kopírovat?). Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte <Yes> (Ano) nebo <No> (Ne) a potvrďte stiskem (OK) na joysticku.
- 9. Stisknutím tlačítka [MENU] opustíte nabídku.

- Kopírování proběhne z aktuálně používané paměti do druhé paměti. Když se používá interní paměť, kopíruje se na mini SD kartu.
- Pokud je nastaveno <File No.> (číslování souborů),
 číslování souborů začne od předposledního souboru.
- Když se zobrazuje obrazovka s nabídkou, můžete nabídku opustit stiskem tlačítka [Record / Stop].









3 Movie Mode

Recording a Movie	
Recording a Movie	90
Zooming In and Out	91
Playing a Movie	
Playing a Movie on the LCD Monitor	92
Setting the Recording Options	93
Using the Shortcut Buttons	
Setting the Program AE	95
Setting the White Balance	96
Setting the Digital Effects	
Setting the Macro Mode	
Setting the Movie Quality	
Setting the Movie Size	
Setting the Self Timer	
Setting the Wind Cut	
Setting the Viewing Options	103
Using the Shortcut Buttons	
Deleting Movie Files	
Protecting Movie Files	
Setting the Slideshow	
Copying Movie Files	

 Save important data / recordings separately on other media, to avoid accidental loss due to a system failure or other reasons.

How to set to Movie mode







2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.

Movie Mode (Režim film)

Záznam filmu	90
Záznam filmu	
Přibližování a oddalování (zoom)	91
Přehrávání filmu	92
Přehrávání filmu na LCD monitoru	92
Nastavení voleb pro záznam	93
Používání zkratkových tlačítek Nastavení možnosti Program AE	93
(Programovatelná expozice)	95
Nastavení vyvážení bílé	96
Nastavení digitálních efektů	97
Nastavení režimu makro	
Nastavení kvality filmu	99
Nastavení rozměrů filmu	
Nastavení samospouště	
Nastavení protihlukového filtru	102
Nastavení voleb pro prohlížení	103
Používání zkratkových tlačítek	
Jak odstranit filmové soubory	
Jak ochránit filmové soubory	
Zapnutí prohlížení sekvence snímků	
Kopírování filmových souborů	110

 Ukládejte důležitá data / nahrávky odděleně na jiná média, abyste zabránili náhodné ztrátě z důvodu selhání systému nebo z jiných důvodů.

Jak přepnout na režim Movie (Film)



 Ovladač režimů přepněte do polohy Movie (Film).



Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].



Movie Mode: Recording a Movie

Recording a Movie

You can record videomode and store it in memory.

- Turn the Mode Dial to Movie mode.
- Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
 - ◆ The Movie Record screen appears.
- 3. Press the [Record / Stop] button.
 - It starts to record.
- To stop recording, press the [Record / Stop] button again.
 - It stops recording, and stands by.

Reading the Counter

- The timestamp will be recorded along with the movie to support users with a faster search.
- ◆ 00:00:16: Elapsed Recording Time REM 4 Min: Remaining Recording Time

[Notes]


- To adjust the brightness of LCD screen, set the <LCD Brightness> in Settings mode (refer to page 41).
- When you are recording, turn off the Miniket Photo to conserve battery power.
- The brightness of the LCD monitor will not affect the brightness of the recordings.


Movie Mode (Režim Film): Záznam filmu

CZECH

Záznam filmu

Můžete zaznamenat pohyblivé obrázky a uložit je do paměti.

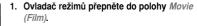

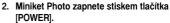

- Zobrazí se obrazovka Movie Record (Záznam filmu).
- 3. Stiskněte tlačítko [Record / Stop].
 - Zařízení začne zaznamenávat.
- Pro zastavení záznamu stiskněte znovu tlačítko [Record/Stop] (Záznam/Zastavit).
 - Záznam se zastaví a zařízení čeká.

Jak číst počítadlo

- S filmem se nahrává časové razítko, které napomáhá rychlejšímu vyhledávání.
- 00:00:16: Uplynulá doba záznamu REM 4 Min: Zbývaiící doba záznamu

- K úpravě jasu LCD obrazovky nastavte položku <LCD Brightness> (Jas LCD obrazovky) v režimu nastavení (viz strana 41).
- Když dokončíte natáčení filmu, vypněte prosím Miniket Photo, abyste ušetřili energii v bateriích.
- Jas LCD monitoru nemá vliv na jas nahrávek.







Movie Mode: Recording a Movie

Zooming In and Out

Zooming allows you to change the size of the subject captured in a scene. You can take advantage of the 3x optical electro motion zoom lens.

Before You Start

- 1. Turn the Mode Dial to Movie mode.
- Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo. The Movie Record screen appears.

Zoom Out

Zoom

Zoom Out



Move the [W/T] zoom switch to W (WIDE).

- The shot subject's size is reduced, and you can record movies as if you were far away from the subject.
- On the zoom indicator in the LCD screen, the arrow moves to W
- The smallest rate of zoom out is the default rate (original resolution of the subject).

Zoom In



Move the [W/T] zoom switch to T (TELE).

- The subject is larger, and you can record movies as if you were close to the subject.
- On the zoom indicator the arrow moves to T.
- The largest optical zoom is 3x, which is the biggest among the basic zoom.

Zoom In

Movie Mode (Režim Film): Záznam filmu

Přibližování a oddalování (zoom)

Přibližování a oddalování (zoom) je způsob, kterým lze změnit velikost snímaného předmětu.

Můžete využít objektivu s trojnásobným optickým elektricky poháněným přiblížením.

Než začnete

- 1. Otočte Ovladač režimů na režim Movie (Film).
- Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
 Zobrazí se obrazovka Movie Record (Záznam filmu).



Zmenšení



Přesuňte přepínač zoomu [W/T] do polohy W (širokoúhlý snímek)

CZECH

- Velikost předmětu na snímku se zmenší, a můžete natáčet filmy, jako byste byli daleko od předmětu.
- Na indikátoru zoom na LCD obrazovce se šipka přesune k písmenu W.
- Nejmenší oddálení je výchozí oddálení (původní rozlišení předmětu).



Zvětšení



Přesuňte přepínač zoomu [W/T] do polohy T (teleobjektiv)

- Velikost předmětu na snímku se zvětší, a můžete natáčet filmy, jako byste byli blízko u předmětu.
- Na indikátoru zoom na LCD obrazovce se šipka přesune k písmenu T.
- Největší optické přiblížení je 3x, což je největší hodnota základního přiblížení.

[Notes]

- Frequent use of zooming may result in higher battery consumption.
- Optical zoom preserves image quality.

- * Časté používání zoomu může způsobit rychlejší vybití baterie.
- Optické zvětšení zachovává kvalitu obrazu.



Movie Mode: Playing a Movie


Playing a Movie on the LCD Monitor

It is handy and practical to view movie files using the LCD monitor almost anywhere such as in a car, indoors, or outdoors.

- Turn the Mode Dial to Movie mode.
- 2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
 - ◆ The Movie Record screen appears.
- 3. Press the [Shortcut 1] button.
 - Switches to Movie play mode.
- 4. Move the joystick left / right to select a movie and then press the joystick (OK).
 - Selected movie plays on the LCD monitor.
 - ◆ To pause playback, press the joystick (OK).
 - ◆ To stop playback, press and hold the joystick (OK) for a while.
- 5. To adjust volume, move the joystick up / down.
 - ♦ The volume indicator appears and disappears after a few seconds.

[Notes]

- If there is no file stored to view, the message <No stored Movie!> appears.
- When the earphones or Audio / Video cable is connected to the Miniket Photo, the built-in speaker will automatically turn off.
- As for photo viewing, you can also select and play the movie file in a multi-view display.
- You can also play the movie file on a TV screen by connecting the Miniket Photo to a TV. (Refer to page 140)
- A video CODEC is required to play the movie files recorded on the Miniket Photo on a computer. Install the software provided in the bundled CD to have the CODEC automatically installed on your system. If you do not have the CD, search the product model name on the Download Centre from the Samsung Electronics website to get the CODEC installation file (refer to page 137).

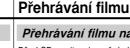

Přehrávání filmu na LCD monitoru

Movie Mode (Režim Film):

Díky LCD monitoru je možné sledovat filmové soubory téměř všude, například v autě, doma nebo venku.

1. Ovladač režimů přepněte do polohy Movie (Film).

CZECH

- Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka (POWER). ◆ Zobrazí se obrazovka Movie Record (Záznam)
 - filmu).
- Stiskněté tlačítko (Zkratka 1).
- Zařízení se přepne do režimu Přehrávání filmu. 4. Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte film a potom stiskněte (OK) na joysticku.
 - Zvolený film se přehraje na LCD monitoru.
 - Chcete-li přehrávání pozastavit, stiskněte (OK) na iovsticku. Chcete-li přehrávání zcela zastavit, stiskněte a
- chvíli podržte (OK) na joysticku. 5. Hlasitost se nastavuje pohybem joysticku nahoru
- a dolů.
 - Objeví se indikátor hlasitosti a po několika vteřinách zmizí.

- Kdvž neisou uloženy žádné soubory vhodné k prohlížení, zobrazí se zpráva <"No stored Movie!"> (Žádné uložené filmy!).
- Když jsou k zařízení Miniket Photo připojena sluchátka či audio/video kabel, vestavěný reproduktor se automaticky vypne.
- Steině iako u prohlížení fotografií, v zobrazení několika snímků současně můžete také vybrat a přehrávat filmový soubor.
- Rovněž můžete filmový soubor přehrávat na televizní obrazovce, připojíte-li Miniket Photo k televizoru. (Viz strana 140)
- Pro přehrávání filmových souborů zaznamenaných zařízením Miniket Photo na PC ie nutné mít správný videokodek
- Aby se kodek automaticky nainstaloval do vašeho PC. nainstaluite software poskytnutý na přiloženém CD. Když nemáte CD, vyhledejte název výrobku v Download Centre na domovské stránce firmy Samsung Electronics, abyste získali instalační soubor s kodekem (viz strana 137).











ENGLISH Movie Mode: Setting the Recording Options

Using the Shortcut Buttons

Shortcut buttons are provided to allow users easy access to frequently-used functions.

Switching to Movie View Mode

- 1. Turn the Mode Dial to Movie mode.
- Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- 3. Press the [Shortcut 1] button.
 - ◆ Each press of the [Shortcut 1] button toggles between the Movie Record / View modes.

Setting the Program AE

- 1. Turn the Mode Dial to Movie mode.
- Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- 3. Press the [Shortcut 2] button.
 - ◆ Each press of the [Shortcut 2] button cycles through < ∰ >-<६≥> Program AE modes.

Movie Mode (Režim Film): Nastavení voleb pro záznam

Používání zkratkových tlačítek

Zkratková tlačítka slouží ke snadnému přístupu k často používaným funkcím.



Jak přepnout do režimu Přehrávání filmu

 Ovladač režimů přepněte do polohy Movie (Film).

CZECH

- Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
- 3. Stiskněte tlačítko [Zkratka 1].
 - Každý stisk tlačítka [Zkratka 1] přepne mezi režimy Záznam a Prohlížení filmu.





Nastavení možnosti Program AE (Programovatelná expozice)

- Ovladač režimů přepněte do polohy Movie (Film).
- Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
- Stiskněte tlačítko [Zkratka 2].
 - Každý stisk tlačítka [Zkratka 2] přepne mezi režimy < ∰ >< ॐ> < ŵ>> Program AE (Programovatelná expozice).



ENGLISH Movie Mode: Setting the Recording Options

Using the Shortcut Buttons

Shortcut buttons are provided to allow users easy access to frequently used functions

Setting the White Balance

- 1. Turn the Mode Dial to Movie mode.
- 2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- 3. Press the [Shortcut 3] button.

Movie Mode (Režim Film): Nastavení voleb pro záznam

Používání zkratkových tlačítek

Zkratková tlačítka slouží ke snadnému přístupu k často používaným funkcím.



Nastavení vyvážení bílé

 Ovladač režimů přepněte do polohy Movie (Film).

CZECH

- Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
- 3. Stiskněte tlačítko [Zkratka 3].
 - ◆ Každý stisk tlačítka [Zkratka 3] přepne mezi režimy blesku <処><⇔><⇔><⇒<≪⇒>< 織><<⊹<>⇔><

Setting the Digital Effect

- 1. Turn the Mode Dial to Movie mode.
- Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- 3. Press the [Shortcut 4] button.
 - ◆ Each press of the [Shortcut 2] button cycles through the < ♥> >< ♥ >>< ♥ >>< ♥ >>< ♥ >>< body> >> Digital Effects.





Nastavení digitálního efektu

- Ovladač režimů přepněte do polohy Movie (Film).
- Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
- 3. Stiskněte tlačítko [Zkratka 4].
 - ◆ Každý stisk tlačítka [Zkratka 2] přepne mezi digitálními efekty < ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-< ♥ >-<



ENGLISH Movie Mode: **Setting the Recording Options**

Setting the Program AE

Program AE modes are preset automatic exposure modes based upon an internal computer program. It allows you to adjust the aperture setting to suit different conditions.

- 1. Turn the Mode Dial to Movie mode.
- 2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
 - ◆ The Movie Record screen appears.
- 3. Press the [MENU] button.
- 4. Move the joystick left / right to select < Program AE>.
- 5. Select an option by moving the joystick up / down and then press the joystick (OK).

Auto Balances exposure and shutter speed to get to best results automatically.	
Sports For recording fast-moving objects. It is suitable for sporting events and recording the outside from inside of a vehicle.	
Spotlight Compensates for a subject that appears to bright under strong direct light such as a spotlight. It is suitable for recording conditions such as concerts and school performance such as concerts and school performance.	
Beach / When the light is very strong, such as on a beach or in the snow.	

6. Press the [MENU] button to exit the menu.

[Notes]

- You can easily access this function by using the shortcut button (refer to page 93).
- <Macro> setting is limited when you are using Program AE (refer to page 102).
- Regarding <White Balance>, <Macro>, <Focus> and <Wind Cut> use with <Program AE>, refer to page 102.
- While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will exit the menu.

Movie Mode (Režim Film): Nastavení voleb pro záznam

Nastavení možnosti Program AE (Programovatelná expozice)

Režimy Program AE (programovatelné expozice) isou přednastavené expoziční režimy, fungující podle interního počítačového programu.

Funkce umožňuje nastavení clony pro různé podmínky.

Ovladač režimů přepněte do polohy Movie (Film).

CZECH

- 2. Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER]. ♦ Zobrazí se obrazovka Movie Record (Záznam)
- filmu).
- 3. Stiskněte tlačítko [MENU].
- Pohybem joysticku doleva či doprava vvberte položku <Program AE> (Programovatelná expozice).
- Pohybem jovsticku nahoru či dolů vyberte požadované nastavení, poté stiskněte (OK) na iovsticku.

<auto></auto> Vyvažuje expozici a rychlost závěrky pro automatické dosažení nejlepších výsledků.	
<sports> (Sporty)</sports>	Pro záznam rychle se pohybujících předmětů. Vhodné pro sportovní události a natáčení venkovních scén z automobilu.
<spotlight> (Reflektor)</spotlight>	Kompenzace příliš světlých předmětů osvětlených přímým silným světlem, například reflektorem. Vhodné pro natáčecí podmínky, jaké jsou např. na koncertech a školních představeních.
<beach snow=""> (Písek/sníh)</beach>	Když je osvětlení velmi silné, například na pláži nebo na sněhu.

6. Stisknutím tlačítka [MENU] opustíte nabídku. [Poznámky]

- Tuto funkci můžete snadno aktivovat pomocí zkratkového tlačítka (viz strana 93).
- Nastavení < Macro> je omezené, pokud používáte program programovatelné expozice - Program AE (viz strana 102).
- Informace o použití funkcí <White Balance>, <Macro>. <Focus> a <Wind Cut> s funkcí <Program AE> viz strana 102.
- Když se zobrazuje obrazovka s nabídkou, můžete nabídku opustit stiskem tlačítka [Record / Stop].











ENGLISH Movie Mode : Setting the Recording Options

Movie Mode (Režim Film): Nastavení voleb pro záznam

CZECH

Setting the White Balance

The White Balance is used to preserve natural colours under different lighting conditions. It is recommended to set the

white balance prior to any recording.

- 1. Turn the Mode Dial to Movie mode.
- 2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
 - The Movie Record screen appears.
- 3. Press the [MENU] button.
 - Menu screen appears.
- Move the joystick left / right to select <White Balance>.
- Move the joystick up / down to select an option, and then press the joystick (OK).

Auto	Automatically sets according to the shooting environment.	
Daylight Adjusts the colour according to daylight/incoutdoor light		
Cloudy	You can select this when you cannot have daylight as a direct light, such as when it is partly-cloudy or cloudy.	
Fluorescent H Suitable in a halogen or 3-wavelength ligenvironment.		
Fluorescent L	Suitable for a fluorescent light environment.	
Tungsten	Suitable for an incandescent light environment.	

6. Press the [MENU] button to exit the menu.

[Notes]

- You can easily access this function by using the shortcut button (refer to page 94).
- In general outdoors recording, <Auto> setting will allow users to achieve the best results.
- As the lighting conditions change, set the appropriate white balance before recording.
- Regarding <White Balance> use with <Program AE>, refer to page 102.
 - While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will exit the menu.

Nastavení vyvážení bílé

Funkce White Balance (Vyvážení bílé) se používá pro zachování přirozených barev v různých světelných podmínkách. Doporučujeme nastavit vyvážení bílé před každým fotografováním nebo záznamem.

- 1. Ovladač režimů přepněte do polohy Movie (Film).
- Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
- Zobrazí se obrazovka Movie Record (Záznam filmu).
- 3. Stiskněté tlačítko [MENU].
 - Zobrazí se obrazovka s nabídkou.
- Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte položku «White Balance» (Vyvážení bílé).
- Pohybem joysticku nahoru či dolů vyberte položku, poté joystick (OK) stiskněte.

Auto (Automatické nastavení)	Automatické nastavení podle fotografických podmínek prostředí.
Daylight (Denní světlo)	Nastavuje barvy pro denní světlo v interiéru nebo venkovní světlo
Cloudy (Zamračeno)	Tuto volbu můžete zvolit, když nemůžete mít denní světlo jako přímé, např. je-li částečně zataženo nebo zcela zataženo.
Fluorescent H (Zářívka H)	Vhodné pro halogen nebo prostředí se třemi vlnovými délkami světla.
Fluorescent L (Zářivka L)	Vhodné pro zářivkové světlo.
Tungsten (Wolfram)	Vhodné pro osvětlení běžnou žárovkou.

6. Stisknutím tlačítka [MENU] opustíte nabídku.

[Poznámky]

- Tuto funkci můžete snadno aktivovat pomocí zkratkového tlačítka (viz strana 94).
- Při běžném natáčení venku volba «Auto» umožní uživatelům dosáhnout nejlepší výsledky.
- Když se světelné podmínky změní, nastavte správné vyvážení bílé před natáčením.
 - Informace o použití funkce <White Balance> s funkcí <Program AE> viz strana 102.
- Když se zobrazuje obrazovka s nabídkou, můžete nabídku opustit stiskem tlačítka [Record / Stop].



White Balance





ENGLISH Movie Mode: Setting the Recording Options

Setting the Digital Effects

It supports various digital effects you can apply to your movie. Create a professional-looking movie with digital effects.


- 1. Turn the Mode Dial to Movie mode.
- Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
 - ◆ The Movie Record screen appears.
- 3. Press the [MENU] button.
- Move the joystick left / right to select <Digital Effect>.
- Select an option by moving the joystick up / down, and then press the joystick (OK).

Off	Cancel the <digital effect="">. Takes movie in normal mode.</digital>	
Sepia	Sepia The picture is displayed in sepia coloursimilar that of an old photograph.	
Nega Reverses the colours, creating the look of a negative.		
BLK&WHT	Changes the images into black and white.	

6. Press the [MENU] button to exit the menu.

[Notes]

- You can easily access this function by using the shortcut button (refer to page 94).
- While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will exit the menu.

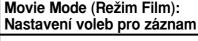

Nastavení digitálních efektů

Podporuje různé digitální efekty, které můžete aplikovat na svůj film. Pomocí digitálních efektů vytvoříte filmy s profesionálním vzhledem.

- Ovladač režimů přepněte do polohy Movie (Film).
- Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
 - Zobrazí se obrazovka Movie Record (Záznam filmu).

CZECH

- 3. Stiskněte tlačítko [MENU].
- Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte položku <Digital Effect> (Digitální efekt).
- Pohybem joysticku nahoru či dolů vyberte požadované nastavení, poté stiskněte (OK) na joysticku.

Off (Vypnout)	Zrušení digitálního efektu. Film se natáčí v normálním režimu.
Sepia (Sépie)	Obraz bude zobrazen v sépiových barvách jako na starých fotografiích.
Nega (Negativ)	Převrácení barev a vytvoření vzhledu negativu.
BLK&WHT (Černobíle)	Film se změní na černobílý.

6. Stisknutím tlačítka [MENU] opustíte nabídku.

- Tuto funkci můžete snadno aktivovat pomocí zkratkového tlačítka (viz strana 94).
- Když se zobrazuje obrazovka s nabídkou, můžete nabídku opustit stiskem tlačítka [Record / Stop].











ENGLISH Movie Mode : Setting the Recording Options

Movie Mode (Režim Film): Nastavení voleb pro záznam

CZECH

Setting the Macro Mode

Macro mode allows users to have fine focused image of the closed-up subject within 50 cm. <Macro> setting is available only when you set <Program AE> to <Auto>.

- 1. Turn the Mode Dial to Movie mode.
- Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
 - ◆ The Movie Record screen appears.
- 3. Press the [MENU] button.
- 4. Move the joystick left / right to select <Macro>.
- 5 Select an option by moving the joystick up / down and then press the joystick (OK).

Macro Setting	Focus Range
<off></off>	50 cm ~ ∞
<macro></macro>	W: 10 cm ~ ∞ T: 30 cm ~ ∞

6. Press the [MENU] button to exit the menu.

[Notes]

- When you use Macro mode and record a close-up subject, be careful not to shade your subject.
- As the distance gets closer, the focused area gets narrower.
- If the focus will not set, try to put more distance between you and the subject.
- It is recommended to use a tripod to avoid unstable movie recording and have best results.
- Regarding <Macro> use with <Program AE>, refer to page 102.
- While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will exit the menu.

Nastavení režimu makro

Režim makro umožňuje uživateli získat přesně zaostřený obraz předmětu do nejmenší vzdálenosti 50 cm.

Nastavení makra je možné jen když <Program AE> (Programovatelnou expozici) nastavíte na <Auto>.

- 1. Ovladač režimů přepněte do polohy Movie (Film).
- 2. Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
 - Zobrazí se obrazovka Movie Record (Záznam filmu).
- 3. Stiskněté tlačítko [MENU].
- Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte položku <Macro> (Makro).
- Pohybem joysticku nahoru či dolů vyberte požadované nastavení, poté stiskněte (OK) na joysticku.

Nastavení Makro	Rozsah zaostření		
<off> (Vypnuto)</off>	50 cm - ∞		
<macro> (Makro)</macro>	W: 10 cm - ∞		
(manto)	T: 30 cm - ∞		

6. Stisknutím tlačítka [MENU] opustíte nabídku.

[Poznámky]

- Když použijete režim Makro a fotografujete blízký předmět, deite pozor, abyste na předmět nevrhli stín.
- Se snižující se vzdáleností se zužuje zaostřená oblast
- Když nelze zaostřit, zkuste zvětšit svou vzdálenost od předmětu.
- Doporučujeme použít stativ, abyste nenatáčeli roztřesené filmy a abyste dosáhli nejlepších výsledků.
- Informace o použití funkce <Macro> s funkcí <Program AE> viz strana 102.
- Když se zobrazuje obrazovka s nabídkou, můžete nabídku opustit stiskem tlačítka [Record / Stop].



|**▶⊞・**■・᠔・



√ Off





ENGLISH Movie Mode: Setting the Recording Options

Movie Mode (Režim Film): Nastavení voleb pro záznam

CZECH


Setting the Movie Quality

You can set the quality for movie files.


- 1. Turn the Mode Dial to Movie mode.
- Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
 - ◆ The Movie Record screen appears.
- 3. Press the [MENU] button.
- 4. Move the joystick left / right to select <Movie Quality>.
- Select an option by moving the joystick up / down and then press the joystick (OK).
 - ◆ Available options are: <Super Fine> / <Fine> / <Normal>
- 6. Press the [MENU] button to exit the menu.
 - An icon indicating the selected Movie Quality appears on the screen.


[Notes]

- Regarding detailed image capacity, refer to page 31.
- While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will exit the menu.
- In NTSC setting, Super Fine and Fine quality will record at 30fps while Normal at 15fps. In PAL setting, Super Fine and Fine will record at 25fps while Normal at 12.5fps.

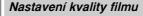

Můžete nastavit kvalitu filmů.

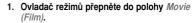

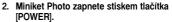

- Zobrazí se obrazovka Movie Record (Záznam filmu).
- 3. Stiskněte tlačítko [MENU].
- Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte položku <Movie Quality> (Kvalita filmu).
- Pohybem joysticku nahoru či dolů vyberte požadované nastavení, poté stiskněte (OK) na joysticku.
 - K dispozici jsou tyto volby: Super Fine (Super jemný) / <Fine> (Jemný) / <Normal> (Normální)



 Na obrazovce se objeví ikona, indikující zvolenou kvalitu filmu.

[Poznámky]

- Informace o kapacitě pro obrazy naleznete na straně 31.
- Když se zobrazuje obrazovka s nabídkou, můžete nabídku opustit stiskem tlačítka [Record / Stopl.
- V nastavení NTSC bude kvalita Super Fine a Fine nahrávat rychlostí 30 snímků za sekundu, zatímco Normal rychlostí 15 snímků za sekundu. V nastavení PAL bude kvalita Super Fine a Fine nahrávat rychlostí 25 snímků za sekundu, zatímco Normal rychlostí 12,5 snímku za sekundu.





Super Fine Fine

Normal





ENGLISH Movie Mode : Setting the Recording Options

Movie Mode (Režim Film): Nastavení voleb pro záznam

CZECH

Setting the Movie Size

- 1. Turn the Mode Dial to Movie mode.
- Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
 - ◆ The Movie Record screen appears.
- 3. Press the [MENU] button.
- Move the joystick left / right to select <Movie Size>.
- Select an option by moving the joystick up / down and then press the joystick (OK).
 - ♦ Available options are: <640x480> / <320x240>
- 6. Press the [MENU] button to exit the menu.
 - An icon indicating the selected Movie Size appears on the screen.

[Notes]

- Regarding detailed image capacity, refer to page 31.
- Higher resolution requires more memory space, which results in shorter maximum recording time.
- While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will exit the menu.









Nastavení rozměrů filmu

- Ovladač režimů přepněte do polohy Movie (Film).
- Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
 - Zobrazí se obrazovka Movie Record (Záznam filmu).
- 3. Stiskněte tlačítko [MENU].
- Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte položku <Movie Size> (Rozměry filmu).
- Pohybem joysticku nahoru či dolů vyberte požadované nastavení, poté stiskněte (OK) na iovsticku.
 - ★ K dispozici jsou tyto volby: <640x480> /
 <320x240>
- 6. Stisknutím tlačítka [MENU] opustíte nabídku.
 - Na obrazovce se objeví ikona, indikující zvolené rozměry filmu.

- Vyšší rozlišení vyžaduje více prostoru v paměti, což vede ke kratší maximální době záznamu.
- Když se zobrazuje obrazovka s nabídkou, můžete nabídku opustit stiskem tlačítka [Record / Stop].



ENGLISH Movie Mode: Setting the Recording Options

Movie Mode (Režim Film): Nastavení voleb pro záznam

CZECH

Setting the Self Timer

Using this option, you can record movies of yourself with delayed shooting.

- 1. Turn the Mode Dial to Movie mode.
- 2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
 - ◆ The Movie Record screen appears.
- 3. Press the [MENU] button.
- Move the joystick left / right to select <Self Timer>.
- Select an option by moving the joystick up / down, and then press the joystick (OK).

Off	Cancels the Self Timer.			
2 sec	Sets the delay interval to 2 seconds. Records a movie 2 seconds after pressing the [Record/Stop]			
10 sec	Sets the delay interval to 10 seconds. Records a movie 10 seconds after pressing the [Record/Stop]			

- 6. Press the [MENU] button to exit the menu.
 - An icon indicating the selected Self Timer mode appears on the screen.
 - ◆ If <Off> is selected, no icon will be displayed.

[Notes]

- It is recommended to use a tripod for the best results for Self Timer recordings.
- While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will exit the menu.
- Restarting the Miniket Photo will cancel the Self Timer setting.

Nastavení samospouště

Pomocí této volby můžete natáčet sami sebe se zpožděným startem.

- Ovladač režimů přepněte do polohy Movie (Film).
- Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
 - Zobrazí se obrazovka Movie Record (Záznam filmu).
- 3. Stiskněte tlačítko [MENU].
- Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte položku «Self Timer» (Samospoušť).
- Pohybem joysticku nahoru či dolů vyberte požadované nastavení, poté stiskněte (OK) na joysticku.

Off (Vypnout)	Zruší samospoušť.	
2 sec	Nastavuje interval zpoždění na 2 sekundy. Film se začne natáčet 2 sekundy po stisku tlačítka [Record/Stop]	
10 sec	Nastavuje interval zpoždění na 10 sekund. Film se začne natáčet 10 sekund po stisku tlačítka [Record/Stop]	

- 6. Stisknutím tlačítka [MENU] opustíte nabídku.
 - Na obrazovce se objeví ikona, indikující zvolený režim samospouště.
 - Vyberéte-li možnost <Off> (vypnuto), nebude zobrazena žádná ikona.

[Poznámky]

- Pro dosažení nejlepších výsledků při natáčení se samospouští se doporučuje použít stativ.
- Když se zobrazuje obrazovka s nabídkou, můžete nabídku opustit stiskem tlačítka [Record / Stop).
- Vypnutí a zapnutí zařízení Miniket Photo zruší nastavení samospouště.



eat MENU E

Self Timer

Self Time

Off

√2 sec

√ Off



ENGLISH Movie Mode: Setting the Recording Options

Movie Mode (Režim Film): Nastavení voleb pro záznam

CZECH

Setting the Wind Cut

Use the Wind Cut function when recording in windy places such as the beach or near buildings. The Wind Cut function minimizes wind noise or other noise while recording.

- Turn the Mode Dial to Movie mode.
- Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- 3. Press the [MENU] button.
- 4. Move the joystick left / right to select <Wind Cut>.
- Select an option by moving the joystick up / down, and then press the joystick (OK).
 - ♦ <Off>: Sets off Wind Cut and no icon appears.
- <0n>: Sets on Wind Cut to reduce wind noise for sound recording.

Press the [MENU] button to exit the menu.

- If <On> is selected, < [▶] > icon appears on the screen.
 - If <Off> is selected, no icon will be displayed.

Functions Availability

Functions are supported according to Program AE modes to help users to have best results.

Program AE		AE auto	23	8	€
	A	0	0	0	0
	\$\$	0	0	0	0
White	۵	0	0	0	0
Balance		0	0	0	0
	樂	0	0	0	0
	♣	0	0	0	0
Macro	Z	0	0	0	0
	T.	0	Х	Х	Х
	Multi	0	Pan	0	Pan
Focus	Off	0	0	0	0
Wind Cut		0	0	0	0

- <Focus> is not appeared in the menu; It is set to <Multi AF> by
- default. In <Sports> and <Beach / Snow>, it is set to <Pan Focus>.

 ◆ Pan: Pan Focus that adjusts the focus to entire screen has focused.
 Focuses on the deepest DOF (Depth of Field) position which makes the both near and distant view are in focus.

Notes 1

- When Wind Cut is enabled, a bit of low-frequency band (bass) sound will be reduced along with the wind noise. It is a normal result, not a malfunction
- Regarding <Wind Cut> use with <Program AE>, refer to the availability
 - While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will exit the menu.









Nastavení protihlukového filtru

Funkci Wind Cut (Protihlukový filit) použijte při natáčení na větrných místech, například na pláži nebo v blízkosti budov. Funkce Wind Cut minimalizuje při záznamu hluk způsobený větrem nebo jiné typy hluků.

- Ovladač režimů přepněte do polohy Movie (Film).
 Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka (POWER).
- Stiskněte tlačítko [MENU].
- Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte položku «Wind Cut» (Protihlukový filtr).
- Pohybem joysticku nahoru či dolů vyberte požadované nastavení, poté stiskněte (OK) na joysticku.
 - Offs (vypnuto): Vypne Wind Cut (Protihlukový filtr) a jeho ikona
 - <n> (zapnuto): Zapne Wind Cut (Protihlukový filtr), který sníží hluk větru ve zvukové nahrávce.
- Stisknutím tlačítka [MENU] opustíte nabídku.
 - Když vyberete možnost <On> (zapnuto), bude zobrazena ikona
 (P1>.
 - Vyberete-li možnost <Off> (vypnuto), nebude zobrazena žádná ikona.

Dostupnost funkcí

Funkce jsou podporovány podle režimu Program AE, aby uživatelům pomohly docílit nejlepších výsledků.

Program	ı AE	AE	23	8	<u>&</u>
	A.	0	0	0	0
	\$\$	0	0	0	0
White Balance	0	0	0	0	0
		0	0	0	0
	崇	0	0	0	0
	₽	0	0	0	0
Macro	22	0	0	0	0
	. 2	0	Х	Х	Х
	Multi	0	Pan	0	Pan
Focus	Off	0	0	0	0
Wind Cut	[P]	0	0	0	0

- V nabídes se nezobrazí «Focus»; Výchozí nastavení je «Multi AF» (Vícenásobné automatické zaostřování). V režimech «Sports» (Sporty) a «Beach / Śnow» (Pláž /sníh) je nastaveno «Pan Focus».
 - Pan: Pan Focus, který upravuje zaostření na celou obrazovku. Zaostřuje na pozici nejhlubšího DOF (Hloubka pole), což umožní zaostřit na blízký i vzdálený pohled.

- Když zapnete Wind Cut (Protihlukový filtr), s hlukem větru se trochu zeslabí i nízkofrekvenční (basový) zvuk. To je normální výsledek, nikoliv závada.
- Informace o použití funkce <Wind Cut> s funkcí <Program AE> viz tabulka dostupnosti.
- Když se zobrazuje obrazovka s nabídkou, můžete nabídku opustit stiskem tlačítka [Record / Stop].



Using the Shortcut Buttons

Shortcut buttons are provided to allow users easy access to frequently-used functions.

Switching to Movie Record Mode

- 1. Turn the Mode Dial to Movie mode.
- Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- 3. Press the [Shortcut 1] button.
 - It switches to Movie play mode.
- 4. Press the [Shortcut 1] button again.
 - Each press of the [Shortcut 1] button toggles between the Movie record / play modes.

Viewing the Slide

- 1. Turn the Mode Dial to Movie mode.
- Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- 3. Press the [Shortcut 1] button.
 - It switches to Movie play mode.
- 4. Press the [Shortcut 2] button.
- 5. The slideshow begins. (Refer to page 109)
 - To stop playback, press and hold the joystick (OK).

Movie Mode (Režim Film): Nastavení voleb pro prohlížení

Používání zkratkových tlačítek

Zkratková tlačítka slouží ke snadnému přístupu k často používaným funkcím.





Jak přepnout do režimu záznamu filmu

 Ovladač režimů přepněte do polohy Movie (Film).

CZECH

- Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
- 3. Stiskněte tlačítko (Zkratka 1).
 - Zařízení se přepne do režimu Přehrávání filmu.
- 4. Znovu stiskněte tlačítko [Zkratka 1].
 - ◆ Každý stisk tlačítka [Zkratka 1] přepne mezi režimy Záznam a Přehrávání filmu.





Prohlížení sekvence snímků

- Ovladač režimů přepněte do polohy Movie (Film).
- Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka IPOWERI.
- 3. Stiskněte tlačítko [Zkratka 1].
 - Zařízení se přepne do režimu Přehrávání filmu.
- 4. Stiskněte tlačítko [Zkratka 2].
- Spustí se prohlížení sekvence snímků (viz strana 109).
 - Chcete-li přehrávání zastavit, stiskněte a podržte (OK) na joysticku.



Using the Shortcut Buttons

Shortcut buttons are provided to allow users easy access to frequently-used functions.

Protecting a Movie File

- Turn the Mode Dial to Movie mode.
- Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- 3. Press the [Shortcut 1] button.
 - It switches to Movie play mode.
- 4. Press the [Shortcut 3] button.
- 5. The selected movie file is protected from an accidental erasure. (Refer to page 108)

Deleting a Movie File

- 1. Turn the Mode Dial to Movie mode.
- 2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- 3. Press the [Shortcut 1] button.
 - It switches to Movie play mode.
- 4. Press the [Shortcut 4] button.
- Select an option by moving the joystick up / down button, and then press the joystick (OK).
 - ◆ **<Delete>**: Deletes the selected movie file.
 - ◆ <Cancel>: Cancels the deletion.
- Deletes the selected movie file. (Refer to page 107)

Movie Mode (Režim Film): Nastavení voleb pro prohlížení

Používání zkratkových tlačítek

Zkratková tlačítka slouží ke snadnému přístupu k často používaným funkcím.





Jak ochránit filmový soubor

- Ovladač režimů přepněte do polohy Movie (Film).
- 2. Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].

CZECH

- 3. Stiskněte tlačítko [Zkratka 1].
 - Zařízení se přepne do režimu Přehrávání filmu.
- Stiskněte tlačítko [Zkratka 3].
 - Každý stisk tlačítka [Zkratka 3] přepne mezi Unlocked (☐) (Odemčený) a Locked (☐) (Zamčený).
- Zvolený filmový soubor je chráněn před náhodným odstraněním. (Viz strana 108.)

Jak odstranit filmový soubor

- 1. Ovladač režimů přepněte do polohy Movie (Film).
- 2. Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
- 3. Stiskněte tlačítko [Zkratka 1].
 - Zařízení se přepne do režimu Přehrávání filmu.
- 4. Stiskněte tlačítko [Zkratka 4].
- Pohybem joysticku nahoru či dolů vyberte požadovanou možnost, poté stiskněte (OK) na joysticku.
 - <Delete> (vymazat): Odstraní zvolený filmový soubor.
 - <Cancel> (zrušit): Stornuje odstranění.
- Odstraní zvolený filmový soubor (viz strana 107).







Using the Shortcut Buttons

Protecting Movie files in Multi-View

- Turn the Mode Dial to Movie mode.
- 2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- 3. Press the [Shortcut 1] button.
- ◆ It switches to the Movie play mode.
- 4. Move the [W/T] zoom switch to W (WIDE).
 - The screen switches to multi-view.
 - ◆ The movie you were viewing in the single view is selected
- 5. Press the [Shortcut 3] button and then select an option by moving the joystick up / down and then press the joystick (OK).
 - Select>: Selected files will be protected.
 - ◆ <All>: The message <Protect All?> appears. Select the desired option by moving the joystick left / right and then press the joystick (OK) to confirm
 - ◆ <Cancel>: Cancels protection.
- 6. If <Select> was selected, select movie files to protect by moving the joystick left / right / up / down and press the joystick (OK).
 - Multiple movie files can be selected using the joystick (OK). < ♠> indicator appears on the protected files.
- 7. Press the [Shortcut 3] button.
 - ◆ The message "Confirm?" appears. Select the desired item by moving the joystick left / right and then press the joystick (OK) to confirm.
- 8. Selected movies are protected from an accidental erasure.
 - ◆ An icon (♠) appears on the protected files.

Movie Mode (Režim Film): Nastavení voleb pro prohlížení

Používání zkratkových tlačítek

Ochrana filmových souborů v režimu vícenásobného zobrazení



2. Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].

CZECH

- 3. Stiskněte tlačítko [Zkratka 1].
- Zařízení se přepne do režimu Přehrávání filmu. 4. Přesuňte přepínač zoomu [W/T] do polohy W (širokoúhlý snímek)
- Obrazovka se přepne na prohlížení několika
 - snímků současně Film, který iste si předtím prohlíželi v zobrazení
- iednotlivých fotografií/filmů bude zvolen.
- 5. Stiskněte tlačítko (Zkratka 3) a pohybem jovsticku nahoru či dolů vyberte požadované nastavení, poté stiskněte (OK) na jovsticku.
 - ♦ <Select> (vvbrat): Zvolené souborv budou chráněny
 - ◆ <All> (všechnv): Zobrazí se výzva k potvrzení operace <"Protect All?"> (Chránit všechny?). Pohybem jovsticku doleva či doprava vyberte požadovanou volbu a potvrďte stiskem (OK) na iovsticku.
 - ♦ <Cancel> (zrušit): Ochrana bude zrušena.
- 6. Když byla zvolena možnost <Select>, zvolte filmové soubory, které chcete chránit, pohybem joysticku doleva / doprava / nahoru / dolů a pak stiskněte (OK) na joysticku.
 - Pomocí joysticku (OK) lze vybrat více filmových souborů. Ú chráněných souborů se zobrazí indikátor < 1 >.
- 7. Stiskněte tlačítko (Zkratka 3).
 - Zobrazí se výzva k potvrzení operace <"Confirm?"> (Chránit?). Pohybem jovsticku doleva či doprava vyberte požadovanou volbu a potvrďte stiskem (OK) na jovsticku.
- 8. Zvolené filmy isou chráněny před náhodným odstraněním.
 - Na chráněných souborech se obieví ikona < ♠>.











Movie Mode (Režim Film): Nastavení voleb pro prohlížení

CZECH

Using the Shortcut Buttons

Deleting Movie files in Multi-View

- Turn the Mode Dial to Movie mode.
- Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
 - ◆ The Movie Record screen appears.
- 3. Press the [Shortcut 1] button.
 - Switches to Movie play mode.
- 4. Move the [W/T] zoom switch to W (WIDE).
 - The screen switches to multi-view.
 - The movie you were viewing in the single view is selected.
- Press the [Shortcut 4] button and then select an option by moving the joystick up / down and then press the joystick (OK).
 - ◆ **<Select>**: Selected movie files will be deleted.

 - ◆ <Cancel>: Cancels deletion.
- If <Select> was selected, select movie files to delete by moving the joystick left / right / up / down and press the joystick (OK).
 - Multiple movie files can be selected using the joystick (OK). < [™] > indicator appears on the selected files.
- 7. Press the [Shortcut 4] button.
 - The message <Delete?> appears. Select the desired option by moving the joystick left / right and then press the joystick (OK) to confirm.
- 8. Selected movies are deleted.

Používání zkratkových tlačítek

Odstraňování filmových souborů v režimu vícenásobného zobrazení



- Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
 Zobrazí se obrazovka Movie Record (Záznam
- filmu).
- 3. Stiskněte tlačítko [Zkratka 1].
- ◆ Zařízení se přepne do režimu Přehrávání filmu.
 4. Přesuňte přepínač zoomu [W/T] do polohy W
 - (širokouhlý snímek)
 - Obrazovka se přepne na prohlížení několika snímků současně.
 - Film, který jste si předtím prohlíželi v zobrazení jednotlivých fotografií/filmů bude zvolen.
- Stiskněte tlačítko [Zkratka 4] a pohybem joysticku nahoru či dolů vyberte požadované nastavení, poté stiskněte (OK) na joysticku.
 - Select> (vybrát): Zvolené filmové soubory budou odstraněny.
 - <ali>(všechny): Zobrazí se výzva k potvrzení operace «"Delete All?"> (Vymazat všechny?).
 Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte <Yes> (Ano) nebo <No> (Ne) a potvrďte stiskem (OK) na joysticku.
 - ◆ <Cancel> (zrušit): Zrušení odstranění souborů.
- Když byla zvolena možnost <Select>, zvolte filmové soubory, které chcete odstranit, pohybem joysticku doleva / doprava / nahoru / dolů a pak stiskněte (OK) na joysticku.
 - Pomocí joysticku (OK) lze vybrat více filmových souborů. Na zvolených souborech se objeví ikona < iiii) >.
- 7. Stiskněte tlačítko [Zkratka 4].
 - Zobrazí se výzva «"Delete?" > (Vymazat?). Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte požadovanou volbu a potvrďte stiskem (OK) na ioysticku.
- 8. Zvolené filmy budou odstraněny.











Deleting Movie Files

You can delete saved movie files.

- Turn the Mode Dial to Movie mode.
- Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- 3. Press the [Shortcut 1] button.
 - Switches to Movie play mode.
- 4. Press the [MENU] button.
 - Menu screen appears.
- 5. Move the joystick left / right to select <Delete>.
- Select an option by moving the joystick up / down and then press the joystick (OK).
 - <Select>: Multi-view screen appears and you can select movie files to delete.
 - ◆ <All>: All files will be deleted.
 - If <All> is selected, the message "Delete All?" appears. Select <Yes> or <No> by moving the joystick left / right and then press the joystick (OK) to confirm.
- If <Select> is selected, Multi-view screen appears. Select files to delete by moving the joystick left / right / up / down and press the joystick (OK).
 - ♦ Multiple movie files can be selected using the joystick (OK). < m > indicator appears on the selected files.
- 8. Press the [Shortcut 4] button.
 - The message "Delete?" appears. Select the desired item by moving the joystick left / right and then press the joystick (OK) to confirm.
- 9. Press the [MENU] button to exit the menu.


[Notes]

- You can easily access this function by using the shortcut button (refer to page 104).
- While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will exit the menu.

Movie Mode (Režim Film): Nastavení voleb pro prohlížení

Jak odstranit filmové soubory

Uložené filmové soubory můžete odstranit.

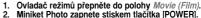

CZECH

Stiskněte tlačítko lZkratka 11.

◆ Zařízení se přepne do režimu Přehrávání filmu.

Stiskněte tlačítko [MENU].

◆ Zobrazí se obrazovka s nabídkou.

Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte položku <Delete> (Odstranit).

 Pohybem joysticků nahoru či dolů vyberte požadované nastavení, poté stiskněte (OK) na joysticku.

 Select> (vybrat): Zobrazí se obrazovka pro prohlížení více snímků, a můžete zvolit filmové soubory, které chcete odstranit.

◆ <All> (všechny): Všechny soubory budou odstraněny. V případě volby <All> se zobrazí výzva k potvrzení "Delete All?" (Vymazat všechny?). Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte <Yes> (Ano) nebo <No> (Ne) a potvrďe stiskem

 Zvolite-li «Select» (vybrat), objeví se obrazovka pro prohlížení více snímků Zvolte soubory, které chcete odstranit, pohybem joysticku doleva / doprava / nahoru / dolů a pak stiskněte (OK) na joysticku.

Pomocí joysticku (OK) lze vybrat více filmových souborů. Na zvolených souborech se objeví ikona < i i >.

Pomocí joysticku (OK) lze vybrat více filmových souborech se objeví ikona < i i >.

Pomocí joysticku (OK) lze vybrat více filmových souborech se objeví ikona < i i i >.

Pomocí joysticku (OK) lze vybrat více filmových souborech se objeví ikona < i i i v >.

Pomocí joysticku (OK) lze vybrat více filmových souborech se objeví ikona < i i v >.

Pomocí joysticku (OK) lze vybrat více filmových souborech se objeví ikona < i i v >.

Pomocí joysticku (OK) lze vybrat více filmových souborech se objeví ikona < i i v >.

Pomocí joysticku (OK) lze vybrat více filmových souborech se objeví ikona < i v >.

Pomocí joysticku (OK) lze vybrat více filmových souborech se objeví ikona < i v >.

Pomocí joysticku (OK) lze vybrat více filmových souborech se objeví ikona < i v >.

Pomocí joysticku (OK) lze vybrat více filmových souborech se objeví ikona < i v >.

Pomocí joysticku (OK) lze vybrat více filmových souborech se objeví ikona < i v >.

Pomocí joysticku (OK) lze vybrat více se objeví ikona < i v >.

Pomocí joysticku (OK) lze vybrat více se objeví ikona < i v >.

Pomocí joysticku (OK) lze vybrat více se objeví ikona ví

8. Stiskněte tlačítko [Zkratka 4].

(OK) na joysticku.

 Zobrazí se výzva k potvrzení operace "Delete?" (Vymazat?). Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte požadovanou volbu a potvrďte stiskem (OK) na joysticku.

9. Stisknutím tlačítka [MÉNU] opustíte nabídku.

- Tuto funkci můžete snadno aktivovat pomocí zkratkového tlačítka (viz strana 104).
- Když se zobrazuje obrazovka s nabídkou, můžete nabídku opustit stiskem tlačítka [Record / Stop].











Movie Mode (Režim Film): Nastavení voleb pro prohlížení

CZECH

Protecting Movie Files

You can protect saved important movie files from accidental deletion. Protected files will not be deleted unless you release

the protection or format the memory.

- Turn the Mode Dial to Movie mode.
- 2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- 3. Press the [Shortcut 1] button. Switches to Movie play mode.
- 4. Press the [MENU] button.
- Move the joystick left / right to select <Protect>.
- 6. Select an option by by moving the joystick up / down and then press the joystick (OK).
 - ◆ <Select>: Multi-view screen appears and you can select movie files to protect.
 - ◆ <All>: All files will be protected. If <All> is selected, the message "Protect All?" appears. Select the desired item by moving the iovstick left / right and then press the iovstick (OK) to confirm.
- 7. If <Select> is selected. Multi-view screen appears. Select files to protect by moving the iovstick left / right / up / down and press the iovstick (OK).
 - Multiple movie files can be selected using the joystick (OK). $< \Omega >$ indicator appears on the selected files.
- 8. Press the [Shortcut 3] button.
 - ◆ The message "Confirm?" appears. Select the desired item by moving the joystick left / right and then press the joystick (OK) to confirm.
- 9. Press the [MENU] button to exit the menu.

[Notes]

You can easily access this function by using the shortcut button (refer to page 104).

While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will exit the menu.

Jak ochránit filmové soubory

Důležité filmové soubory můžete chránit před náhodným smazáním. Chráněné soubory nebudou vymazány, dokud nezrušíte jejich ochranu nebo nezformátujete paměť.



- 2. Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER]. Stiskněte tlačítko [Zkratka 1].
- Zařízení se přepne do režimu Přehrávání filmu.
- Stiskněte tlačítko [MENU]. Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte
- položku <Protect> (Chránit). Pohybem joysticku nahoru či dolů vyberte požadovanou volbu, poté stiskněte (OK) na
- jovsticku. ◆ <Select> (vybrat): Zobrazí se obrazovka pro prohlížení více snímků, a můžete zvolit filmové soubory, které chcete chránit.
- ◆ <All> (všechny): Všechny soubory budou chráněny.
 - V případě volby <All> se zobrazí výzva k potvrzení "Protect All?" (Chránit všechny?). Pohybem joysticku doleva či doprava výberte <Yes> (Ano) nebo <No> (Ne) a potvrďte stiskem (OK) na joysticku.
- 7. Zvolíte-li <Select> (vybrat), objeví se obrazovka pro prohlížení více snímků Zvolte soubory, které chcete chránit, pohybem joysticku dolevá / doprava / nahoru / dolů a pak stiskněte (OK) na iovsticku.
 - Pomocí joysticku (OK) lze vybrat více filmových souborů. Na zvolených souborech se objeví ikona < ⊡ >.
- 8. Stiskněte tlačítko [Zkratka 3].
 - Zobrazí se výzva k potvrzení operace "Confirm?" (Chránit?). Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte požadovanou volbu a potvrďte stiskem (ÓK) na joysticku.
- 9. Stisknutím tlačítka [MENU] opustíte nabídku.

Poznámky 1

Tuto funkci můžete snadno aktivovat pomocí zkratkového tlačítka (viz strana 104).

Kdvž se zobrazuje obrazovka s nabídkou, můžete nabídku opustit stiskem tlačítka [Record / Stop].







ENGLISH Movie Mode: Setting the Viewing Options

Setting the Slideshow

You can set a slide and also set the repeat option for slideshow.

- 1. Turn the Mode Dial to Movie mode.
- Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- 3. Press the [Shortcut 1] button.
 - Switches to Movie play mode.
- 4. Press the [MENU] button.
 - ◆ Menu screen appears.
- 5. Move the joystick left / right to select <Slide>.
- Select <Repeat> by moving the joystick up / down and then press the joystick (OK) or joystick right.
 - Set the repeat option by moving the joystick up / down and then press the joystick (OK).
 - ◆ <Off>: Sets not to repeat the slideshow.
 - ◆ <On>: Sets to repeat the slideshow.
- Select <Start> by moving the joystick up / down and then press the joystick (OK).
 - Slide starts.
 - ◆ To stop the slide, press the joystick (OK).

[Notes]

- You can easily access this function by using the shortcut button (refer to page 103).
- Slide starts from the current movie selected.
- Slideshow cannot start from a damaged file.
 Slideshow will skip the damaged file during the show.
- While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will exit the menu.

Movie Mode (Režim Film): Nastavení voleb pro prohlížení

Zapnutí prohlížení sekvence snímků

Můžete spustit prohlížení sekvence snímků a také nastavit volby pro opakování u prohlížení sekvence snímků.

Ovladač režimů přepněte do polohy Movie (Film).

CZECH

- Minikét Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
- 3. Stiskněte tlačítko [Zkratka 1].
 - Zařízení se přepne do režimu Přehrávání filmu.
- 4. Stiskněte tlačítko [MENU].
 - ♦ Zobrazí se obrazovka s nabídkou.
- Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte položku «Slide» (sekvence snímků).
- Pohybem joysticku nahoru či dolů vyberte <Repeat> (opakovat), poté stiskněte (OK) na joysticku nebo jím pohněte doprava.
 - Pohybem joysticku nahoru či dolů vyberte možnost pro opakování, poté stiskněte (OK) na joysticku.
 - <Off> (vypnuto): Nastavuje prohlížení sekvence snímků bez opakování.
 - <On> (zapnuto): Nastavuje prohlížení sekvence snímků s opakováním.
- Pohybem joysticku nahoru či dolů vyberte <Start>, poté stiskněte (OK) na joysticku.
 - Sekvence se spustí
 - Chcete-li prohlížení sekvence zastavit, stiskněte (OK) na joysticku.

[Poznámky]

- Tuto funkci můžete snadno aktivovat pomocí zkratkového tlačítka (viz strana 103).
- Prohlížení sekvence začíná od aktuálně zobrazeného filmu.
- Sekvence snímků nemůže začít od poškozeného souboru. Sekvence snímků přeskočí během přehrávání poškozené soubory.
- Když se zobrazuje obrazovka s nabídkou, můžete nabídku opustit stiskem tlačítka [Record / Stop].



All Play

Start

Repeat



Off

On





ENGLISH Movie Mode: Setting the Viewing Options

Movie Mode (Režim Film): Nastavení voleb pro prohlížení

CZECH

Copying Movie Files

You can copy saved files from the internal memory to the mini SD card and vice versa.

- 1. Turn the Mode Dial to Movie mode.
- Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- 3. Press the [Shortcut 1] button.
 - Switches to Movie play mode.
- 4. Press the [MENU] button.
- Move the joystick left / right to select <Copy (to)>.
- Šelect an option by moving the joystick up / down and then press the joystick (OK).
 - Select>: Multi-view screen appears and you can select files to copy.
 - ◆ <All>: All files will be copied. If <All> is selected, the message "Copy All?" appears. Select <Yes> or <No> by moving the joystick left / right and then press the joystick (OK) to confirm.
- If <Select> is selected, Multi-view screen appears. Select files to copy by moving the joystick left / right / up / down and press the ioystick (OK).
 - ◆ Multiple movie files can be selected using the joystick (OK). < > indicator appears on the selected files.
- 8. Press the [Shortcut 4] button.
 - The message "Copy?" appears. Select the desired item by moving the joystick left / right and then press the joystick (OK) to confirm.
- 9. Press the [MENU] button to exit the menu.

[Notes]

- It copies from the currently-used memory to another.
- When <File No.> is set, file numbering will start from the next to the last file.
- While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will exit the menu.

Kopírování filmových souborů

Můžete kopírovat uložené soubory z vestavěné interní paměti na mini SD kartu a obráceně.

- Ovladač režimů přepněte do polohy Movie (Film).
- Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
 Stiskněte tlačítko [Zkratka 1].
 - ◆ Zařízení se přepne do režimu Přehrávání filmu.
 - Stiskněte tlačítko (MENU).
- Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte položku <Copy (to)> (Kopírovat do).
- Pohybem joysticku nahoru či dolů vyberte požadované nastavení, poté stiskněte (OK) na joysticku.
 - <Select> (vybrat): Zobrazí se obrazovka pro prohlížení více snímků, a můžete zvolit soubory, které chcete kopírovat.
 - <ali>(všechny): Všechny soubory budou zkopírovány.
 - V případě volby <All> se zobrazí výzva k potvrzení "Copy All?" (Kopírovat všechny?). Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte <Yes> (Ano) nebo <No> (Ne) a potvrďte stiskem (OK) na iovsticku.
- Zvolítě-li «Select» (vybrat), objeví se obrazovka pro prohlížení více snímků Zvolte soubory, které chcete kopírovat, pohybem joysticku doleva / doprava / nahoru / dolú a pak stiskněte (OK) na joysticku.
- 8. Stiskněte tlačítko [Zkratka 4].
 - Zobrazí se výzva k potvrzení operace "Copy?" (Kopírovat?). Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte požadovanou volbu a potvrdte stiskem (OK) na jovsticku.
- 9. Stisknútím tlačítka [MENU] opustíte nabídku.

- proběhne z aktuálně používané paměti do druhé paměti. Když se používá interní pamět, kopíruje se na externí mini SD kartu.
- Pokud je nastaveno <File No.> (číslování souborů), číslování souborů začne od předposledního souboru.
- Když se zobrazuje obrazovka s nabídkou, můžete nabídku opustit stiskem tlačítka [Record / Stop].









4 Music Mode

Playing Music Files Copying Music Files from a PC Playing Music Files	112
Setting the Music Play Options	114
Using the Shortcut Buttons	114
Setting the Repeated Play	116
Setting the Equaliser	117
Deleting Music Files	118
Protecting Music Files	119

 Save important data / recordings separately on other media, to avoid accidental loss due to a system failure or other reasons.

How to set to Music mode







2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.

4

Music Mode (Režim hudba)

Přehrávání hudebních souborů	112
Kopírování hudebních souborů z PC	112
Přehrávání hudebních souborů	
Nastavení voleb pro přehrávání hudby	114
Používání zkratkových tlačítek	114
Nastavení voleb pro opakované přehrávání	116
Nastavení ekvalizéru	117
Odstranění hudebních souborů	118
Jak chránit hudební soubory	119

 Ukládejte důležitá data / nahrávky odděleně na jiná média, abyste zabránili náhodné ztrátě z důvodu selhání systému nebo z jiných důvodů.

Jak přepnout na režim Hudba



 Otočte Ovladač režimů na režim Music (Hudba).



2. Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].



Music Mode: Playing Music Files

Copying Music Files from a PC

You can copy music files from a PC while connected to the PC with a USB cable

- 1. Turn the Mode Dial to Music mode.
- Press the [POWER] button to turn on the Miniket photo.
- Connect the Miniket Photo to the PC using the USB cable provided (refer to page 139).
 - A Connect the USB cable to the Miniket photo.
 - B Connect the other end of the USB cable to the PC.
- Set the desired memory type on the PC. Windows XP: Dialog windows may pop up overlapped.
 - Locate the
 Miniket> or
 Removable Storage Device> recognised by the PC and then double-click it.
 - Other than Windows XP: It appears to have two instances of "Removable Disk". If it displays D and E drives as removable disks, D is the mini SD Memory Card and E is the internal memory.
- Copy your music files and paste it into the folder <MUŚIC1>, <MUSIC2>, <MUSIC3> or <MUSIC4>.

Be sure to copy your music files into the existing folders under <MP3>.

Up to 500 files can be stored in each folder.

[Warning]

- Copying and redistributing of MP3 files may violate the copyright law.
- You cannot create a new folder on your Miniket Photo set.
- If you create a new folder on your memory card with a PC, it will not play back music files stored in it
 - <MUSIC1> ~ <MUSIC4> are system folders. When the folders are renamed, it may not be recognised by the system and will not play back music files under renamed folders.
- Folders created on a PC will not appear on the set.

[Notes

- Regarding Music file capacity according to memory capacity, refer to page 31.
- The music played back will begin with the first music file that is stored in the top folder (MUSIC1).
 - It is recommended to use an AC Power Adapter during the file transfer to avoid unintended power outage.


The Miniket Photo supports NetSync DRM.

Music Mode (Režim hudba): Přehrávání hudebních souborů

CZECH

Kopírování hudebních souborů z PC

Můžete kopírovat hudební soubory z PC, když je zařízení připojeno k PC kahelem USR

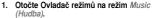

- Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
- Připojte Miniket Photo k PC dodaným kabelem USB (viz strana 139).
 - A. Kabel USB připojte k zařízení Miniket Photo.
 - B. Druhý konec kabelu USB připojte k PC.
- Nastavte požadovaný typ paměti na počítači. Windows XP: Dialogová okna se mohou objevit překrytá.
- Najděte <Miniket> nebo <Vyměnitelné ukládací zařízení> rozpoznané vaším PC, a poklepejte na něj. U jiných systémů než Windows XP: Vypadá to, že máte dva výskyty "Vyměnitelného disku". Pokud se zobrazuje, že jednotky D a E jsou vyměnitelné disky, D je paměťová karta mini SD a E ie vnitřní paměť.
- Zkopírujte své hudební soubory a vložte je do složek -MUSIC1>, -MUSIC2>, -MUSIC3> nebo -MUSIC4>. Určitě zkopírujte své hudební soubory do už existujících složek ve složce -MIP3>.
 - V každé složce lze uložit až 500 souborů.


[Varování]

- Kopírování a opakovaná distribuce souborů MP3 může porušovat autorská práva.
- Ve vašem zařízení Miniket Photo nemůžete vytvořit novou složku.
- Kdvž vytvoříte novou složku na vaší paměťové kartě pomocí PC. zařízení
 - nepřehraje hudební soubory na ní uložené. «MUSIC1» - «MUSIC4» jsou systémové složky. Když je přejmenujete, systém je nemusí rozpoznat a nepřehraje hudební soubory v přejmenovaných složkách.

Složky vytvořené v počítači se v přístroji neobjeví.

Poznámky 1

- Přehrávání hudby začne prvním hudebním souborem, uloženým v první složce (MUSIC1).
- Doporučujeme během přenosu souborů používat napájecí adaptér, aby nedošlo k neúmyslnému výpadku napájení.
- Miniket Photo podporuje NetSvnc DRM.

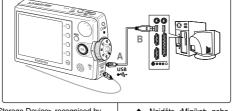

Music Mode: Playing Music Files

Playing Music Files

You can play back stored music files.

- 1. Turn the Mode Dial to Music mode.
- Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- The last file played back is displayed.
 - If there is no music file stored, the message "No Stored Music!" appears.
- Select a music file to play by moving the joystick left / right button, and then press the joystick (OK).
 The selected music file is played back.
 - ◆ To pause playback, press the joystick (OK).
 - To stop playback, press and hold the joystick (OK) for more than 3 seconds.
 - To search backward / forward during playback, hold down the joystick left or right for a while.
 - Holding the joystick left / right for more than 1 second while stopped will skip to the previous / next file rapidly.
 - To adjust volume, move joystick up / down.
 Volume indicator appears and disappears after few seconds.

Music Mode (Režim hudba): Přehrávání hudebních souborů

Přehrávání hudebních souborů

Můžete přehrávat uložené hudební souborv.

- 1. Otočte Ovladač režimů na režim Music (Hudba).
- 2. Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
- Zobrazí se naposled přehrávaný soubor.
 Kdvž není uložena žádná hudba, zobrazí se zpráva
- "No Stored Musici" (Žádná uložená hudbal).

 4. Pohybem joysticku doleva nebo doprava zvolte

CZECH

- Ponybem joysticku doleva nebo doprava zvolte hudební soubor, který chcete přehrávat, poté stiskněte (OK) na joysticku.
- 5. Přehraje se výbraný hudební soubor.
 - Chćete-li přehrávání pozastavit, stiskněte (OK) na joysticku.
 - Ćńcete-li přehrávání zcela zastavit, stiskněte a déle než tři vteřiny podržte (OK) na joysticku.
 - Během přehrávání můžete hledat vzad nebo vpřed, když chvíli podržíte joystick vlevo nebo vpravo.
 - Podržení joysticku vlevo nebo vpravo déle než 1 vteřinu při zastaveném přehrávání způsobí rychlý přeskok na předchozí nebo následující soubor.
 - Hlasitost nastavíte pohybem joysticku nahoru a dolů. Objeví se indikátor hlasitosti a po několika vteřinách zmizí.



How to Connect Earphones

Connect your earphones as shown in the figure.



[Notes]

- If a broken file name is displayed, try renaming it on a PC.
- When the earphones or AV (Audio / Video) cable is connected to the Miniket Mhoto, the built-in speaker will turn off automatically.
- Miniket Photo only supports MP3 file format.
- Damaged or non-standard MP3 files may not displayed properly or failed to play back.
- Playback will fail to start if the first file is damaged.
- The title may not be displayed if the language is not supported or in Chinese
- MP3 files with VBR setting will appear as VBR on the LCD monitor and its play time and recording time may differ from the displayed figure.
- The title may not be displayed if the language is not supported.

Jak připojit sluchátka

Svá sluchátka připojte dle obrázku.



- Když se název souboru nezobrazuje správně, zkuste jej změnit v PC.
 - Když jsou k zařízení Miniket Photo připojena sluchátka či audio/video kabel, vestavěný reproduktor se automaticky vypne.
- Miniket Photo podporuje pouze formát souborů MP3.
- Poškozené nebo nestandardní soubory MP3 se nemusí zobrazit správně nebo nemusí být možné je přehrát.
- Přehrávání selže, pokud bude poškozen první soubor.
- Název se nemusí zobrazit, pokud jazyk názvu není podporován nebo jde o čínštinu
- Soubory MP3 s nastavením VBR se na LCD monitoru zobrazí jako VBR a jejich skutečná doba přehrávání a doba nahrávání se může lišit od zobrazené hodnotv.
- Název se nemusí zobrazit, když jazyk názvu není podporován.



Using the Shortcut Buttons

Shortcut buttons are provided to allow users easy access to frequently-used functions.

Viewing the Playlist

- 1. Turn the Mode Dial to Music mode.
- Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- 3. Press the [Shortcut 1] button.
 - It moves to the playlist view.
- Select a music file by moving the joystick up / down, and then press the joystick (OK) or move the joystick right.
 - ◆ The selected music file is played back.
 - On the playlist screen, move the joystick left to select folders (MUSIC1 / MUSIC2 / MUSIC3 / MUSIC4).

Setting the Repeat Option

- 1. Turn the Mode Dial to Music mode.
- Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- 3. Press the [Shortcut 2] button.
 - ◆ Each press of the [Shortcut 2] button cycles through < (□) < (□) < (□) < (□) < repeat modes.

Music Mode (Režim hudba): CZECH Nastavení voleb pro přehrávání hudby

Používání zkratkových tlačítek

Zkratková tlačítka slouží ke snadnému přístupu k často používaným funkcím.

Zobrazení seznamu skladeb

- Otočte Ovladač režimů na režim Music (Hudba).
- Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
- 3. Stiskněte tlačítko [Zkratka 1].
 - Zařízení se přepne do zobrazení seznamu skladeb.
- Pohybem joysticku nahoru či dolů vyberte hudební soubor, poté stiskněte (OK) na joysticku nebo iím pohněte doprava.
 - Přehraje se vybraný hudební soubor.
 - Na obrazovce se seznamem skladeb pohybem joysticku doleva zvolte složky (MUSIC1 / MUSIC2 / MUSIC3 / MUSIC4).

Nastavení funkce opakování

- Otočte Ovladač režimů na režim Music (Hudba).
- Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
- 3. Stiskněte tlačítko [Zkratka 2].
 - ◆ Každý stisk tlačítka [Zkratka 2] přepne mezi režimy opakování <働><億><億><億><





Using the Shortcut Buttons

Shortcut buttons are provided to allow users easy access to frequently used functions.

Setting to Hold

- Turn the Mode Dial to Music mode.
- 2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- 3. Press and hold the [Shortcut 3] button.
 - ◆ Each press of the [Shortcut 3] button toggles between $(\otimes_{\overline{u}})$ and $(\otimes_{\overline{u}})$.
- 4. When it is set to hold (our), button functions are locked except Mode Dial.
 - It helps so as not to disturb listening.

Setting the Equaliser

- Turn the Mode Dial to Music mode.
- 2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- 3. Press the [Shortcut 4] button.
 - ◆ Each press of the [Shortcut 4] button cycles modes.

CZECH Music Mode (Režim hudba): Nastavení voleb pro přehrávání hudby

Používání zkratkových tlačítek

1/6 IN (

(0)

ė.

ο⁄π

4.1

Zkratková tlačítka slouží ke snadnému přístupu k často používaným funkcím.

Zamknutí tlačítek

- Otočte Ovladač režimů na režim Music (Hudba).
- 2. Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
- Stiskněte a podržte tlačítko (Zkratka 3).
 - ◆ Každý stisk tlačítka [Zkratka 3] přepne mezi (ᢀ√) a (०√).
- 4. Kdvž ie zapnut zámek tlačítek (), funkce tlačítek kromě Ovladače režimů je zamknuta.
 - Tento zámek umožňuje nerušený poslech.

♦ Volume



J

Л

■Everytime

■ Everytime

□ 00:00/03:00 ==

□ 00:00/03:00 ==

Search OK Play

Search OK Play Volume

1/6 IN (



Nastavení ekvalizéru

- Otočte Ovladač režimů na režim Music (Hudba).
- 2. Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
- 3. Stiskněte tlačítko [Zkratka 4].
 - ◆ Každý stisk tlačítka [Zkratka 4] přepne mezi



Setting the Repeated Play

You can repeat a selected music file or group of music files.

- Turn the Mode Dial to Music mode.
- 2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- 3. Press the [MENU] button on the stop mode.
- 4. Move the joystick left / right to select <Repeat>.
- 5. Select an option by moving the joystick up / down and then press the joystick (OK).
 - ◆ <Off>: No repeat, plays each title once in the order from the selected music.
 - ◆ <One>: One selected music file will play repeatedly.
 - ◆ <Group>: The selected group of music files will play repeatedly.
 - ◆ <All>: All music files will play through in order and start again from the beginning.
 - ◆ <Shuffle>: All music files will play in random order once
- 6. Press the [MENU] button to exit the menu.
 - An icon indicating selected mode appears.

[Notes]

- You can easily access this function by using the shortcut button (refer to page 114).
- When the earphones or Audio / Video cable is connected to the Miniket Photo, the built-in speaker will not operate.
- You can access the menu only when the music playback is stopped.

CZECH Music Mode (Režim hudba): Nastavení voleb pro přehrávání hudby

Nastavení voleb pro opakované přehrávání

Můžete opakovat zvolený hudební soubor nebo skupinu hudebních souborů.

- Otočte Ovladač režimů na režim Music (Hudba).
- 2. Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
- 3. V režimu zastavení stiskněte tlačítko [MENU].
- 4. Pohybem jovsticku doleva či doprava vyberte položku <Repeat> (Opakování).
- 5. Pohybem joysticku nahoru či dolů vyberte požadované nastavení, poté stiskněte (OK) na joysticku.
 - ♦ <Off> (vvpnuto): Bez opakování, každý titul ze zvolené hudby se přehraje jedenkrát.
 - ♦ <One> (ieden): Jeden hudební soubor se bude opakovaně přehrávat.
 - ♦ <Group> (skupina): Zvolená skupina hudebních souborů se bude opakovaně přehrávat.
 - ◆ <All> (všechny): Všechny hudební soubory se postupně přehrají a pak se začnou přehrávat znovu od začátku.
 - ◆ <Shuffle> (náhodně): Všechny hudební soubory se jedenkrát přehrají v náhodném pořadí.
- 6. Stisknutím tlačítka [MENU] opustíte nabídku.
 - Zobrazí se ikona, indikující zvolený režim.

[Poznámky]

- Tuto funkci můžete snadno aktivovat pomocí zkratkového tlačítka (viz strana 114).
- Kdvž isou k zařízení Miniket Photo připojena sluchátka či audio/video kabel, vestavěný reproduktor nebude fungovat.
- Nabídku lze otevřít, ien kdvž je přehrávání hudby zastaveno



√ Off

Д

Group







Setting the Equaliser

You can repeat a selected music file or group of music files.

- 1. Turn the Mode Dial to Music mode.
- Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- 3. Press the [MENU] button on the stop mode.
- Move the joystick left / right to select <Equalizer>.
- Select an option by moving the joystick up / down and then press the joystick (OK).
 - ♦ <Normal> / <Pop> / <Jazz> / <Classic>
- 6. Press the [MENU] button to exit the menu.

[Notes]

- You can easily access this function by using the shortcut button (refer to page 115).
- You can access the menu only when the music playback is stopped.

Music Mode (Režim hudba): CZECH Nastavení voleb pro přehrávání hudby

Nastavení ekvalizéru

Můžete opakovat zvolený hudební soubor nebo skupinu hudebních souborů.

- Otočte Ovladač režimů na režim Music (Hudba).
- Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
- Zařízení musí být v zastaveném režimu, a přitom stiskněte tlačítko [MENU].
- 4. Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte položku <Equalizer> (Ekvalizér).
- Pohybem joysticku nahoru či dolů vyberte požadované nastavení, poté stiskněte (OK) na joysticku.
 - ♦ <Normal> / <Pop> / <Jazz> / <Classic>
- Stisknutím tlačítka [MENU] opustíte nabídku.

[Poznámky]

(m)

ο\τ

di.

- Tuto funkci můžete snadno aktivovat pomocí zkratkového tlačítka (viz strana 115).
- Nabídku lze otevřít, jen když je přehrávání hudby zastaveno.



Everytime

Stereo 44.1 KHz 128Kbps

Search OK Play Volume

□ 00:00/03:00 =

1/6 IN (

Л

Everytime



Deleting Music Files

You can delete stored music files.

- 1. Turn the Mode Dial to Music mode.
- 2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- 3. Press the [MENU] button on the stop mode.
- 4. Move the joystick left / right to select <Delete>.
- Select an option by moving the joystick up / down button and then press the joystick (OK).
 - <Select>: The Playlist appears and you can select files to delete.
 - ◆ <AII>: All music files will be deleted. If <AII> is selected, the message "Delete AII?" appears. Select <Yes> or <No> by moving the joystick left / right and then press the joystick (OK) to confirm.
- If <Select> was selected, select files to delete by moving the joystick up / down and press the iovstick (OK).
 - Multiple Music files can be selected using the joystick (OK). < i > indicator appears on the selected files.
- 7. Press the [Shortcut 4] button.
 - The message "Delete?" appears. Select <Yes> or <No> by moving the joystick left / right and then press the joystick (OK) to confirm.
- Select <Yes> to delete selected files. Select <No> to cancel deletion.
 - ◆ Press the [MENU] button to exit the menu.


[Notes]

- You can access the menu only when the music playback is stopped.
- Deleting MP3 files in a user folder on the Miniket Photo will not delete the user folder. Delete the user folder on a PC.

Music Mode (Režim hudba): CZECH Nastavení voleb pro přehrávání hudby

Odstranění hudebních souborů

Můžete smazat uložené hudební soubory.

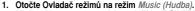

- 2. Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
- Zařízení musí být v zastaveném režimu, a přitom stiskněte tlačítko [MENU].
- Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte položku <Delete> (Odstranit).
- Pohybem joysticků nahoru či dolů vyberte požadovanou možnost, poté stiskněte (OK) na joysticku.
 - <Select> (vybrat): Zobrazí se seznam skladeb a můžete zvolit soubory, které chcete odstranit.
 <All> (všechnv): Všechnv hudební soubory
 - budou odstranény.

 V případě volby <All> se zobrazí výzva k
 potvrzení "Delete All?" (Vymazat všechny?).
 Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte
 <Yes> (Ano) nebo <No> (Ne) a potvrďte stiskem
- (OK) na joysticku.
 6. Když byla zvolena možnost <Select> (vybrat), zvolte pohybem joysticku nahoru nebo dolů soubory, které chcete odstranit a potom stiskněte (OK) na joysticku.
 - Pomocí joysticku (OK) lze vybrat více hudebních souborů. Na zvolených souborech se objeví ikona < niii >.
- 7. Stiskněte tlačítko [Zkratka 4].
 - Zobrazí se výzva k potvrzení operace "Delete?" (Vymazat?). Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte <Yes> (Ano) nebo <No> (Ne) a potvrdte stiskem (OK) na joysticku.
- Zvolte <Yes>, chcetè-li odstranit zvolené soubory.
 Zvolte <No>, chcete-li odstranění zrušit.
 - Stisknutím tlačítka [MENU] opustíte nabídku.

[Poznámky]

- Nabídkú Íze otevřít, jen když je přehrávání hudby zastaveno.
- Vymazání souborů MP3 v uživatelské složce v Miniket Photo nevymaže uživatelskou složku. Uživatelskou složku vymažte v počítači,



A · **B** · **C** ■

Select







Protecting Music Files

You can protect saved important music files from accidental deletion. Protected files will not be deleted unless you release the protection or format the memory.

- 1. Turn the Mode Dial to Music mode.
- 2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- 3. Press the [MENU] button on the stop mode.
- 4. Move the joystick left / right to select < Protect>.
- Select an option by moving the joystick up / down and then press the joystick (OK).
 - <Select>: The Playlist appears and you can select files to protect.
 - ◆ <all>
 ◆ <all>
 ◆ All>: All files will be protected.
 If <All> is selected, the message "Protect All?" appears. Select the desired option by moving the joystick left / right and then press the joystick (OK) to confirm.
- If <Select> was selected, select files to protect by moving the joystick up / down and press the joystick (OK).
 - Multiple music files can be selected using the joystick (OK). <⊕ > indicator appears on the selected files.
- 7. Press the [Shortcut 3] button.
 - The message "Confirm?" appears. Select <Yes>
 or <No> by moving the joystick left / right and
 then press the joystick (OK) to confirm.
- Select <Yes> to protect selected files. Select <No> to cancel protection. Press the Joystick(OK).
 - Press the [MENU] button to exit the menu.

[Note]

You can access the menu only when the music playback is stopped.

Music Mode (Režim hudba): CZECH Nastavení voleb pro přehrávání hudby

Jak chránit hudební soubory

1/6 IN - 🗎

Everytime

Musta

Select

AII

Л

™MUSIC1

Everytime

Protect

Stereo 44,1KHz 128Kbps

□ 00:00/03:00 ==

Search OK Play

OK Select MENU Exit

1/6 IN -

(1)

ili.

Důležité hudební soubory můžete chránit před náhodným smazáním.
Chráněné soubory nebudou vymazány, dokud

Chráněně soubory nebudou vymazány, dokud nezrušíte jejich ochranu nebo nezformátujete paměť.

- 1. Otočte Ovladač režimů na režim Music (Hudba).
- Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
 Zařízení musí být v zastaveném režimu, a přitom
- stiskněte tlačítko [MENU].

 4. Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte
- Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte položku <Protect> (Chránit).
- Pohybem joysticku nahoru či dolů vyberte požadované nastavení, poté stiskněte (OK) na joysticku.
 - <Select> (vybrat): Zobrazí se seznam skladeb a můžete zvolit soubory, které chcete chránit.
 - <All> (všechny): Všechny soubory budou chráněny.
 V případě volby <All> se zobrazí výzva k potvrzení "Protect All?" (Chránit všechny?).
 Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte požadovanou volbu a potvrďte stiskem (OK) na iovsticku.
- Když byla zvolena možnost <Select> (vybrat), zvolte pohybem joysticku nahoru nebo dolů soubory, které chcete ochránit a potom stiskněte (OK) na joysticku.
 - Pomocí joysticku (OK) lze vybrat více hudebních souborů. Na zvolených souborech se objeví ikona < (1)>.
- 7. Stiskněte tlačítko [Zkratka 3].
 - Zobrazí se výzva k potvrzení operace "Confirm?" (Chránit?). Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte <Yes> (Ano) nebo <No> (Ne) a potvrdte stiskem (OK) na jovsticku.
- Zvolte <Yes>, chcete-li ochránit zvolené soubory.
 Zvolte <No>, chcete-li ochranu zrušit.
 Stiskněte (OK) na joysticku.
 - Stisknutím tlačítka [MENU] opustíte nabídku.

[Poznámka]

Nabídku Íze otevřít, jen když je přehrávání hudby zastaveno.





5 Voice Mode

Recording Voice Files	
Playing Voice Files	122
Playing Voice Files	122
Setting the Voice Play Options	123
Using the Shortcut Buttons	123
Setting the Repeated Play	125
Deleting Voice Files	126
Protecting Voice Files	127
Copying Voice Files	128

 Save important data / recordings separately on other media, to avoid accidental loss due to a system failure or other reasons.

How to set to Voice mode



1. Turn the Mode Dial to Voice mode.



2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.



Voice Mode (Režim hlas)

Záznam hlasových souborů	121
Záznam hlasových souborů	121
Přehrávání hlasových souborů	122
Přehrávání hlasových souborů	122
Nastavení voleb pro přehrávání hlasu	123
Používání zkratkových tlačítek	123
Nastavení voleb pro opakované přehrávání	125
Odstranění hlasových souborů	126
Jak ochránit hlasové soubory	127
Kopírování hlasových souborů	128

 Ukládejte důležitá data / nahrávky odděleně na jiná média, abyste zabránili náhodné ztrátě z důvodu selhání systému nebo z jiných důvodů.

Jak přepnout na režim Voice (Hlas)



 Otočte Ovladač režimů na režim Voice (Hlas).



2. Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].



Voice Mode: Recording Voice Files

Recording Voice Files

The built-in microphone allows users to record voices without any additional devices

- Turn the Mode Dial to Voice mode.
- 2. Press the [POWER] button.
 - ◆ The Voice Record screen appears.
- Press the [Record / Stop] button to start recording.
 - ♦ < o > icon appears on the screen and starts recording.
- To stop recording, press the [Record / Stop] button again.

[Notes]

- Recorded voice files are saved in the list automatically.
- During voice recording or in the voice recording mode, the menu is not accessed.
- During voice recording, the Mode Dial operates normally and the recording will stop if the mode is changed.

Voice Mode (Režim hlas) : Záznam hlasových souborů

Záznam hlasových souborů

IN (

IN (

Vestavěný mikrofon umožňuje uživatelům zaznamenat hlas bez dalších zařízení

- 1. Otočte Ovladač režimů na režim Voice (Hlas).
- 2. Stiskněte tlačítko [POWER].
 - Zobrazí se obrazovka Voice Record (Záznam hlasu).
- Stisknutím tlačítka [Record/Stop] (Záznam/Zastavit) začnete nahrávat.
 - Na obrazovce se zobrazí ikona < ●> a zahájí se záznam.
 - Pro zastavení záznamu stiskněte znovu tlačítko [Record/Stop] (Záznam/Zastavit).



SWAV0001.WAV

Mono 8KHz 64k

□ 00:00:00/02:16:00

SWAV0001 WAV

Mono 8KHz

O 00:00:20/02:15:40

&

- Zaznamenané hlasové soubory se automaticky ukládají do seznamu.
- Během záznamu hlasu nebo v režimu záznamu hlasu nelze vstupovat do nabídky.
- Během záznamů hlasu funguje Óvladač režimů normálně, a záznam se zastaví.





Voice Mode: Playing Voice Files

Playing Voice Files

You can play back recorded voice files using the built-in speaker or the earphones.

- Turn the Mode Dial to Voice mode.
- 2. Press the [POWER] button.
- 3. Press the [Shortcut 1] button.
 - ◆ The Voice Play screen appears.
 - ◆ The last file recorded is displayed.
 - If there is no voice file stored, the message "No Stored voice!" appears.
- Select a voice file to play by moving the joystick left / right button, and then press the joystick (OK).
 - To pause playing back, press the joystick (OK).
 - To stop playback, press and hold the joystick (OK).
 - To search backward / forward during play, hold down the joystick left / right for a while.
- 5. The selected voice file is played back.
- To adjust the volume, move the joystick up / down.
 - Volume indicator appears and disappears after few seconds.

[Note]

When the earphones or AV (Audio / Video) cable is connected to the Miniket Photo, the built-in speaker will not operate.



Přehrávání hlasových souborů

Zaznamenané hlasové soubory můžete přehrát pomocí vestavěného reproduktoru nebo ve sluchátkách.

- 1. Otočte Ovladač režimů na režim Voice (Hlas).
- Stiskněte tlačítko [POWER].
- 3. Stiskněte tlačítko [Zkratka 1].
 - ◆ Zobrazí se obrazovka pro přehrávání hlasu.

CZECH

- ◆ Zobrazí se naposled zaznamenaný soubor.
- Když není uložen žádný hlasový soubor, zobrazí se zpráva "No Stored voice!" (Žádný uložený hlasový soubor!).
- Pohybem joysticku doleva nebo doprava zvolte hlasový soubor, který chcete přehrávat, poté stiskněte (OK) na joysticku.
 - Chcete-li přehrávání pozastavit, stiskněte (OK) na iovsticku.
 - Chcete-li přehrávání zcela zastavit, stiskněte a podržte (OK) na joysticku.
 - Během přehrávání můžete hledat vzad nebo vpřed, když chvíli podržíte joystick vlevo nebo vpravo.
- 5. Přehraje se vybraný hlasový soubor.
- Hlasitost se nastavuje pohybem joysticku nahoru a dolů.
 - Objeví se indikátor hlasitosti a po několika vteřinách zmizí

[Poznámka]

Když jsou k zařízení Miniket Photo připojena sluchátka či audio/video kabel, vestavěný reproduktor nebude fungovat.



D 00:00:16/00:00:20



Voice Mode: Setting the Voice Play Options

Using the Shortcut Buttons

Shortcut buttons are provided to allow users easy access to frequently used functions

Switching to Voice Record Mode

- Turn the Mode Dial to Voice mode.
- Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- 3. Press the [Shortcut 1] button.
 - ◆ The Voice Play screen appears.
- 4. Press the [Shortcut 1] button again.
 - Each press of the [Shortcut 1] toggles between voice record and play modes.
- 5. It moves to Voice Play mode.

Viewing the Voice File List

- 1. Turn the Mode Dial to Voice mode.
- 2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- 3. Press the [Shortcut 1] button.
 - The Voice Play screen appears.
- 4. Press the [Shortcut 2] button.
 - Stored voice files are listed.
- Select a voice file to play by moving the joystick up / down and then press the joystick (OK) or move the joystick right.
 - The selected voice file plays.

Voice Mode (Režim hlas) : CZECH Nastavení voleb pro přehrávání hlasu

Používání zkratkových tlačítek

Zkratková tlačítka slouží ke snadnému přístupu k často používaným funkcím.

Jak přepnout na režim záznam hlasu

- 1. Otočte Ovladač režimů na režim Voice (Hlas).
- Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
- 3. Stiskněte tlačítko [Zkratka 1].
 - ◆ Zobrazí se obrazovka pro přehrávání hlasu.
- 4. Znovu stiskněte tlačítko (Zkratka 1).
 - Každý stisk tlačítka [Zkratka 1] přepne mezi režimy záznam a přehrávání hlasu.
- Zařízení se přepne do režimu Přehrávání hlasu.



1/6 IN -

曲

m

IN .

,.SWAV0001.WAV.

Mono 8KHz 64Kbps

Search OK Play | Volume

□ 00:00:00/00:00:20

SWAV0001 WAV

Mono 8KHz 64Kb

□ 00:00:00/02:15:40

SWAV0002.WAV

SWAV0003.WAV

SWAV0004.WAV

SWAV0005.WAV

Move OK Play

Prohlížení seznamu hlasových souborů

- 1. Otočte Ovladač režimů na režim Voice (Hlas).
- Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
- 3. Stiskněte tlačítko [Zkratka 1].
 - ♦ Zobrazí se obrazovka pro přehrávání hlasu.
- 4. Stiskněte tlačítko [Zkratka 2].
 - Zobrazí se seznam uložených hlasových souborů
- Pohybem joysticku nahoru či dolů vyberte hlasový soubor, poté stiskněte (OK) na joysticku nebo jím pohněte doprava.
 - Vybraný hlasový soubor se přehraje.



Voice Mode: Setting the Voice Play Options

Voice Mode (Režim hlas) : CZECH Nastavení voleb pro přehrávání hlasu

Using the Shortcut Buttons

Shortcut buttons are provided to allow users easy access to frequently used functions.

Setting the Repeat Option

- Turn the Mode Dial to Voice mode.
- Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- 3. Press the [Shortcut 1] button.
 - The Voice Play screen appears.
- 4. Press the [Shortcut 3] button.
 - ◆ Each press of the [Shortcut 3] button cycles through < @> < @> < @> < @> >.

Deleting Voice Files

- 1. Turn the Mode Dial to Voice mode.
- Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- 3. Press the [Shortcut 1] button.
 - ◆ The Voice Play screen appears.
- 4. Press the [Shortcut 4] button.
 - ◆ <Delete>: Deletes the selected file.
 - <Cancel>: Cancels the deletion.

Používání zkratkových tlačítek

Zkratková tlačítka slouží ke snadnému přístupu k často používaným funkcím.

Nastavení funkce opakování

- Otočte Ovladač režimů na režim Voice (Hlas).
- Miniket Photo zapnete stiskem tlačítka [POWER].
- 3. Stiskněte tlačítko [Zkratka 1].
 - ◆ Zobrazí se obrazovka pro přehrávání hlasu.
- 4. Stiskněte tlačítko [Zkratka 3].
 - ◆ Každý stisk tlačítka [Zkratka 3] přepne mezi <働>-<⑩>-<⑩>.

Odstranění hlasových souborů

- 1. Otočte Ovladač režimů na režim Voice (Hlas).
- Miniket Photo zapněte stiskem tlačítka [POWER].
- Stiskněte tlačítko [Zkratka 1].
 - pro přepnutí do Režimu přehrávání hlasu.
- 4. Stiskněte tlačítko [Zkratka 4].
 - <Delete> (vymazat): Odstraní zvolený soubor.
 - ♦ <Cancel> (zrušit): Stornuje odstranění.



1/6 IN - P



Voice Mode: Setting the Voice Play Options

Setting the Repeated Play

You can repeat a selected file or all the voice files.

- Turn the Mode Dial to Voice mode.
- 2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- 3. Press the [Shortcut 1] button.
 - ◆ The Voice Play screen appears.
- 4. Press the [MENU] button.
- 5. Move the joystick left / right to select <Repeat>.
- 6. Select an option by moving the joystick up / down and then press the joystick (OK).
 - ◆ <Off>: No repeat, selected file will play once.
 - ◆ <One>: One selected file will play repeatedly.
 - ◆ <All>: All voice files will play through in order and start again from the beginning.
 - ◆ **<Shuffle>**: All files will play in random order once.
- 7. Press the [MENU] button to exit the menu.
 - ◆ An icon indicating the selected repeat mode appears on the screen.

[Notes]

- You can easily access this function by using the shortcut button (refer to page 124).
- ❖ When the earphones or AV (Audio / Video) cable is connected to the Miniket Photo, the built-in speaker will not operate.
- You can access the menu only when the recorded voice file playback is stopped.

CZECH Voice Mode (Režim hlas): Nastavení voleb pro přehrávání hlasu

Nastavení voleb pro opakované přehrávání

Můžete opakovat zvolený soubor nebo všechny hlasové soubory.

- Otočte Ovladač režimů na režim Voice (Hlas).
- 2. Miniket Photo zapněte stiskem tlačítka [POWER].
- 3. Stiskněte tlačítko [Zkratka 1].
 - Zobrazí se obrazovka pro přehrávání hlasu.
- Stiskněte tlačítko [MENU].
- 5. Pohybem jovsticku doleva či doprava vyberte položku <Repeat> (Opakování).
- 6. Pohybem jovsticku nahoru či dolů vyberte požadované nastavení, poté stiskněte (OK) na joysticku.
 - ♦ <Off> (vvpnuto): Bez opakování, zvolený soubor se přehraje jedenkrát.
 - ♦ <One> (ieden): Jeden zvolený soubor se bude opakovaně přehrávat.
 - ◆ <All> (všechny): Všechny hlasové soubory se postupně přehrají a pak se začnou přehrávat znovu od začátku.
 - ♦ <Shuffle> (náhodně): Všechny soubory se jedenkrát přehrají v náhodném pořadí.
- 7. Stisknutím tlačítka [MENU] opustíte nabídku.
 - Na obrazovce se obieví ikona, indikující zvolený režim opakování.

Poznámky |

- Tuto funkci můžete snadno aktivovat pomocí zkratkového tlačítka (viz strana 124).
- Když jsou k zařízení připojena sluchátka či audio/video kabel, vestavěný reproduktor nebude fungovat.
 - Nabídku lze otevřít, jen když je přehrávání zaznamenaného hlasového souboru zastaveno.



OK Select MENU (Ext

1 4 🗀 > ii · 🔒 · me





Voice Mode: Setting the Voice Play Options

Deleting Voice Files

You can delete stored voice files

- Turn the Mode Dial to Voice mode.
- Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- 3. Press the [Shortcut 1] button.
 - The Voice Play screen appears.
- 4. Press the [MENU] button.
 - Menu screen appears.
- Move the joystick left / right to select <Delete>.
- Select an option by moving the joystick up / down and then press the joystick (OK).
 - Select>: The voice file list appears and you can select files to delete.
 - ◆ **<All>**: All files will be deleted.
 - If <All> is selected, the message "Delete All?" appears. Select a desired option by moving the joystick left / right and then press the joystick (OK) to confirm
- If <Select> was selected and playlist appears, select files to protect by moving the joystick up / down and press the joystick (OK).
 - Multiple voice files can be selected using the joystick (OK). < | iii| > indicator appears on the selected files.
- 8. Press the [Shortcut 4] button.
 - The message "Delete?" appears. Select <Yes> or <No> by moving the joystick left / right and then press the joystick (OK) to confirm.
- 9. Press the [MENU] button to exit the menu.


[Notes]

- You can easily access this function by using the shortcut button (refer to page 124).
- After deleting a file, the last file of the current folder is selected.
- You can access the menu only when the recorded voice file playback is stopped.

Voice Mode (Režim hlas) : CZECH Nastavení voleb pro přehrávání hlasu

Odstranění hlasových souborů

Můžete smazat uložené hlasové soubory.

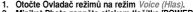

- Miniket Photo zapněte stiskem tlačítka [POWER].
 Stisknutím tlačítka [Zkratka 1] přepněte do režimu
- Přehrávání hlasu.◆ Zobrazí se obrazovka pro přehrávání hlasu.
- Zobrazi se obrazovka pro přehravaní hlasu.
 Stiskněte tlačítko [MENU].
- Zobrazí se obrazovka s nabídkou.
 Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte
- položku <Ďelete> (Odstranit).

 6. Pohybem joysticku nahoru či dolů vyberte
- Pohybem joysticku nahoru či dolů vyberte požadované nastavení, poté stiskněte (OK) na joysticku.
 - <Select> (vybrat): Zobrazí se seznam hlasových souborů a můžete zvolit soubory, které chcete odstranit.
 - <All> (všechny): Všechny soubory budou odstraněny. V případě volby «All» se zobrazí výzva k potvrzení "Delete All;" (Vymazat všechny?). Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte «Yes» (Ano) nebo «No» (Ne) a potvrdte stiskem (OK) na joysticku.
- Když byla zvoléna možnost «Select» (vybrat) a objeví se seznam souborů, zvolte pohybem joysticku nahoru nebo dolů soubory, které chcete odstranit a potom stiskněte (OK) na joysticku.
 - Pomocí joysticku (OK) lze vybrat více hlasových souborů. Na zvolených souborech se objeví ikona < îiiil >.
- Stiskněte tlačítko (Zkratka 4).
 - Zobrazí se výzva k potvrzení operace "Delete?" (Vymazat?). Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte <Yes> (Ano) nebo <No> (Ne) a potvrdte stiskem (OK) na jovsticku.
- 9. Stisknutím tlačítka [MENU] opustíte nabídku.

- Tuto funkci můžete snadno aktivovat pomocí zkratkového tlačítka (viz strana 124).
- Po smazání souboru se zvolí poslední soubor v aktuální složce.
- Nabídku lze otevřít, jen když je přehrávání zaznamenaného hlasového souboru zastaveno.











Voice Mode: Setting the Voice Play Options

Protecting Voice Files

You can protect saved important voice files from accidental erasure. Protected files will not be deleted unless you release the protection or format the memory.

- 1. Turn the Mode Dial to Voice mode.
- Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- 3. Press the [Shortcut 1] button.
 - ◆ The Voice Play screen appears.
- 4. Press the [MENU] button.
 - Menu screen appears.
- 5. Move the joystick left / right to select < Protect>.
- Select an option by moving the joystick up / down button and then press the joystick (OK).
 - <Select>: The voice file list appears and you can select files to protect.
 - <all>: All files will be protected.
 If <all> is selected, the message "Protect All?" appears. Select a desired option by moving the joystick left / right and then press the joystick (OK) to confirm
- If <Select> was selected and playlist appears, select files to protect by moving the joystick up / down and press the joystick (OK).
 - Multiple voice files can be selected using the joystick (OK). < > > indicator appears on the selected files.
- Press the [Shortcut 3] button.
 - The message "Confirm?" appears. Select <Yes>
 or <No> by moving the joystick left / right
 and then press the joystick (OK) to confirm.
- 9. Press the [MENU] button to exit the menu.

[Note]

You can access the menu only when the recorded voice file playback is stopped.

Voice Mode (Režim hlas) : CZECH Nastavení voleb pro přehrávání hlasu

Jak ochránit hlasové soubory

Ħ

(d)

m

Důležité hlasové soubory můžete chránit před náhodným smazáním. Chráněné soubory nebudou vymazány, dokud nezrušíte jejich ochranu nebo nezformátujete paměť.

- Otočte Ovladač režimů na režim Voice (Hlas).
- Miniket Photo zapněte stiskem tlačítka [POWER].
 Stiskněte tlačítko [Zkratka 1].
- Stisknete tlacitko įzkratka ij.
 Zobrazí se obrazovka pro přehrávání hlasu.
- Stiskněte tlačítko [MENU].
 - Zobrazí se obrazovka s nabídkou.
- Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte položku <Protect> (Chránit).
- Pohybem joysticku nahoru či dolů vyberte požadovanou možnost, poté stiskněte (OK) na joysticku.
 - <Select> (vybrat): Zobrazí se seznam hlasových souborů a můžete zvolit soubory, které chcete ochránit.
 - <All> (všechny): Všechny soubory budou chráněny. V případě volby <All> se zobrazí výzva k potvrzení "Protect All?" (Chránit všechny?). Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte požadovanou volbu a potvrďte stiskem (OK) na joysticku.
- Když byla zvolena možnost «Select» (vybrat) a objeví se seznam souborů, zvolte pohybem joysticku nahoru nebo dolů soubory, které chcete ochránit a potom stiskněte (OK) na joysticku.
 - Pomocí joysticku (OK) lze vybrat více hlasových souborů. Na zvolených souborech se objeví ikona < ?
- 8. Stiskněte tlačítko [Zkratka 3].
 - Zobrazí se výzva k potvrzení operace "Confirm?" (Chránit?). Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte <Yes> (Ano) nebo <No> (Ne) a potvrďte stiskem (OK) na joysticku.
- 9. Stisknutím tlačítka [MENU] opustíte nabídku.

[Poznámka]

Nabídku Ize otevřít, jen když je přehrávání zaznamenaného hlasového souboru zastaveno.



♣SWAV0001.WAV-

Mono 8KHz 64Kbps

OK Select MENU Exit

1/6 IN

Protect

SWAV0001.WAV

□ 00:00:00/00:00:10

⊕ Voice

Select

♠ Move



Voice Mode: Setting the Voice Play Options

Voice Mode (Režim hlas) CZECH Nastavení voleb pro přehrávání hlasu

Copying Voice Files

You can copy saved files from the internal memory to an mini SD card and vice-versa.

- 1. Turn the Mode Dial to Voice mode.
- Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- 3. Press the [Shortcut 1] button.
 - The Voice Record screen appears.
- 4. Press the [MENU] button.
 - Menu screen appears.
- Move the joystick left / right to select <Copy (to)>.
- Select an option by moving the joystick up / down and then press the joystick (OK).
 - Select>: Voice file list appears and you can select files to copy.
 - ◆ <AII>: All files will be copied. If <AII> is selected, the message "Copy AII?" appears. Select <Yes> or <No> by moving the joystick left / right and then press the iovstick (OK) to confirm.
- If <Select> is selected, playlist appears. Select files to copy by moving the joystick left / right / up / down and press the joystick (OK).
 - ◆ An icon (↑) indicating selected file is to be copied appears.
- 8. Press the [Shortcut 4] button.
 - The message "Copy?" appears. Select <Yes>
 or <No> by moving the joystick left / right and
 then press the joystick (OK) to confirm.
- 9. Press the [MENU] button to exit the menu.

[Notes]

- It copies from the currently-used memory to another.
 - When <File No.> is set, file numbering will start from the next to the last file.

Kopírování hlasových souborů

Můžete kopírovat uložené soubory z vestavěné interní paměti na mini SD kartu a obráceně

- Otočte Ovladač režimů na režim Voice (Hlas).
- Miniket Photo zapněte stiskem tlačítka [POWER].
 Stiskněte tlačítko [Zkratka 1].
- ♦ Zobrazí se obrazovka Voice Record <Záznam hlasu>.
- 4. Stiskněte tlačítko [MENU].
 - Zobrazí se obrazovka s nabídkou.
- Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte položku <Copy (to)> (Kopírovat do).
- Pohybem joysticku nahoru či dolů vyberte požadované nastavení, poté stiskněte (OK) na joysticku.
 - <Select> (vybrat): Zobrazí se seznam hlasových souborů a můžete zvolit soubory, které chcete kopírovat.
 - <AİIb (všechny): Všechny soubory budou zkopírovány. V případě volby <AII> se zobrazí výzva k potvrzení "Copy AII?" (Kopírovat všechny?). Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte <Yes> (Ano) nebo <No> (Ne) a potvrďte stiskem (OK) na joysticku.
- Když zvolíte «Select» (vybrat), objeví se seznam skladeb. Zvolte soubory, které chcete kopírovat, pohybem joysticku nahoru nebo dolů a pak stiskněte (OK) na joysticku.
 - Na obrazovce se objeví ikona (□), indikující zvolený soubor, který bude zkopírován.
- 8. Stiskněte tlačítko [Zkratka 4].
 - Zobrazí se výzva k potvrzení operace "Copy?" (Kopírovat?). Pohybem joysticku doleva či doprava vyberte <Yes> (Ano) nebo <No> (Ne) a potvrďte stiskem (OK) na joysticku.
- 9. Stisknutím tlačítka [MENU] opustíte nabídku.

[Poznámky]

- Kopírování proběhne z aktuálně používané paměti do druhé paměti.
- Pokud je nastaveno <File No.> (číslování souborů), číslování souborů začne od předposledního souboru.





AII



ENGLISH CZECH



Using the PC Cam Function	130
Using the PC Cam Function	n 130

How to set to PC Cam mode



1. Turn the Mode Dial to PC Cam mode.



2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.

(P)	0		P(
	6)	(R	(

PC Cam Mode (Režim webkamera)


Použití funkce webkamera	130
Použití funkce wehkamera	130

Jak přepnout na režim PC Cam (webkamera)



 Otočte Ovladač režimů na režim PC Cam (webkamera).



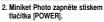



ENGLISH PC Cam Mode: Using the PC Cam Function

Using the PC Cam Function

You can record movie files onto the connected PC directly in real-time. Using this function, you can use it as a PC Cam for Video chatting. USB data streaming requires a DV Driver, Video CODEC, and DirectX 9.0 or higher installed on the PC prior to use (refer to page 137).

- Connect the Miniket Photo to the PC with the provided USB cable as shown in the figure.
- 2. Turn on your PC.
- 3. Turn the Mode Dial to PC CAM.
- Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
 Run a video chatting application such as Windows Messenger and enjoy the video utilisation.
 - Various applications take advantage of the PC Cam function.
 Refer to respective product documentation for further details.
- 5. When finished, disconnect the cable.


[Notes]

- The product does not support audio transfer. Please use separate microphone for audio transfer.
- You must install the DV Driver (refer to page 137).
- When the USB Port connection changed, it may require DV Driver re-installation
- It is recommended to use an AC Power Adapter during data transfer to avoid unintended power outages.
- Microsoft Windows 98 SE or later operating systems support the PC Cam function.

PC Cam Mode (Režim webkamera): CZECH Použití funkce webkamera


Použití funkce webkamera

Můžete natáčet filmy přímo na připojené PC v reálném čase. Pomocí této funkce můžete toto zařízení používat jako webkameru pro videochat a konference. Použití funkce USB Streaming je podmíněno instalací ovladače DV, obrazového kodeku a rozšíření DirectX 9.0 nebo vyšší verze na PC před použitím této funkce (viz strana 137).

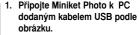

- 2. Zapněte své PC.
- Otočte Ovladač režimů na režim PC Cam (webkamera).
- Miniket Photo zapněte stiskem tlačítka [POWER]. Spustte aplikaci pro videochat, např. Windows Messenger, a kamera začne snímat.
- Funkci webkamery využívají různé aplikace. Další podrobnosti naleznete v dokumentaci k příslušným výrobkům.
- 5. Až budete hotovi, odpojte kabel.

- Výrobek nepodporuje přenos zvuku. Pro zvukový přenos prosím použijte samostatný mikrofon.
- Musíte nainstalovat ovladač DV (viz strana 137).
- Pokud se změní zapojení portu USB, může být požadována opakovaná instalace ovladače DV.
- Doporučujeme během přenosu dat používat napájecí adaptér, aby nedošlo k neúmyslnému výpadku napájení.
- Funkci webkamery podporuje operační systém Microsoft Windows 98SE a novější verze.

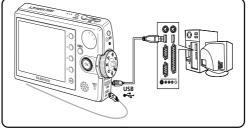

ENGLISH CZECH



PictBridge mode

Printing with PictBridge	132
Printing with PictBridge	133

How to set to PictBridge mode



1. Turn the Mode Dial PictBridge mode.



7

PictBridge Mode (Režim PictBridge)

Tisk pomocí funkce PictBridge	132
Tisk pomocí funkce PictBridge	132

Jak přepnout na režim PictBridge



 Otočte Ovladač režimů na režim PictBridge.



2. Miniket Photo zapněte stiskem tlačítka [POWER].



PictBridge Mode: Printing with PictBridge

Režim PictBridge:

Printing with PictBridge

Wihth the provided USB cable and a PictBridge-supporting printer, you can print your photo images directly without connecting to a PC.

- 1. Connect the Miniket photo and the PictBridge supporting printer with a USB cable.
- 2. Turn on the printer.
- 3. Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
 - If the USB connection is not made, the message "Connect USB Cable!" appears.
- 4. Press the [Shortcut 2] button to set the date / time imprint option.
 - ◆ Each press of the [Shortcut 2] button Date&Time<零为>.
- 5. [Shortcut 3] button will increase the number of copies, while the [Shortcut 4] button will decrease the number of copies.
 - ◆ Range of possibilities: 1 ~ 99
 - ◆ Pressing the [Shortcut 3] button on 99 will set to 1.
 - Pressing the Shortcut 4 button on 1 will set to 99.
- 6. Press the [Shortcut 1] button to begin printing.
 - ◆ To cancel printing, press the [Shortcut 1] button again.
- 7. When finished, disconnect the cable.


[Warning]

This function works only with printers that support PictBridge.

[Notes]

- Number of copies and imprint options can be set in the menu. Press the [MENU] button to access the function.
- For printing information, refer to printer's product information.
- Depending on the printer, printing failure may occur. In this case, try to print from a PC after copying images onto the PC.
 - Depending on the printer, date and time imprint option may not be supported. In this case, date and time menu will not be displayed.



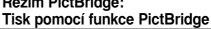

Tisk pomocí funkce PictBridae

Pomocí dodaného USB kabelu a tiskárny podporující PictBridge můžete tisknout své fotografie přímo, bez připojení k PC.

- 1. Propojte Miniket Photo a tiskárnu podporující PictBridge pomocí USB kabelu.
- 2. Zapněte tiskárnu.
- 3. Miniket Photo zapněte stiskem tlačítka [POWER].
 - Když se USB spojení nevytvoří, objeví se zpráva "Connect USB Cable!" (Připoite kabel USB!).

CZECH

- 4. Stiskněte tlačítko [Zkratka 2] pro nastavení funkce tisku data a času.
 - Každý stisk tlačítka [Zkratka 2] přepne mezi Off< 图>-Date < 图 >-Time < ♥ > Date&Time < ♥ >.
- 5. Tlačítko [Zkratka 3] zvyšuje počet výtisků, a tlačítko [Zkratka 4] snižuje počet výtisků.
 - Povolený rozsah: 1 99
 - Kdvž na hodnotě 99 znovu stisknete tlačítko [Zkratka 3], nastaví se hodnota na 1.
 - Kdvž na hodnotě 1 znovu stisknete tlačítko. [Zkratka 4], nastaví se hodnota na 99.
- Dalším stiskem tlačítka [Zkratka 1] se zahájí tisk.
 - Chcete-li zrušit tisk, znovu stiskněte tlačítko [Zkratka 1].
- 7. Až budete hotovi, odpoite kabel.

[Varování l

Tuto funkci lze použít pouze u tiskáren, které podporují PictBridge.

Poznámky 1

- V nabídce lze nastavit počet kopií a volby pro tisk časového razítka. Funkce se aktivuje stisknutím tlačítka [MENU].
- Informace o tisku najdeté v informačních materiálech o vaší tiskárně.
- V závislosti na tiskárně může dojít k selhání tisku. V takovém případě zkuste tisknout z PC po zkopírování obrazů do PC.
- V závislosti na tiskárně nemusí být podporována možnost tisku data a času. V takovém případě še nezobrazí nabídka data a času.




ENGLISH CZECH

Storage Mode

Using as a Mass Storage Device	13
Using as a Mass Storage Device	1.3

Save important data / recordings separately on other media, to avoid accidental loss due to a system failure or other reasons.

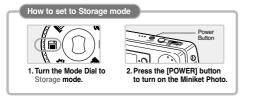


Storage Mode (Režim Sklad)

Použití jako zařízení pro hromadné uložení dat134 Použití jako zařízení pro hromadné uložení dat......134

◆ Ukládejte důležitá data / nahrávky odděleně na jiná média, abyste zabránili náhodné ztrátě z důvodu selhání systému nebo z jiných důvodů.





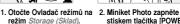







ENGLISH Storage Mode: Using as a Mass Storage Device

Using as a Mass Storage Device

You can use your Miniket Photo as a USB mass storage device.

- Connect the Miniket Photo to the PC with the provided USB cable as shown in the figure.
- 2. Turn on your PC.
- 3. Turn the Mode Dial to Storage.
- Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- Set the desired memory type on the PC.
 - ♦ Windows XP: Dialog windows may pop up overlapped. Locate the <Miniket> or <Removable Storage Device>

recognised by the PC and then double-click it.

- Other than Windows XP: It appears to have two instances of "Removable Disk". If it displays D and E drives as removable disks, D is the mini SD Memory Card and E is the internal memory.
- 6. Copy files into the destination folder.
 - ♦ In Windows XP.

Internal Memory: <Miniket> - <MISC>

External Memory (mini SD Card): <Removable Disk> - <MISC>

7. When finished, disconnect the cable.

[Warning]

- You cannot create a new folder on your Miniket Photo set.
- If you create a new folder on your mini SD card using a PC, it will not appear on the set.


[Notes 1

- Disconnecting the USB cable while the data transfer will stop the data transfer and might damage the data stored.
- Multiple USB devices connected to a PC or using USB hubs may cause communication / installation errors with the Miniket Photo.
- Pop up dialogs will appear differently whether the memory has files or not.

Storage Mode (Režim Sklad): CZECH Použití jako zařízení pro hromadné uložení dat

Použití jako zařízení pro hromadné uložení dat

Váš Miniket Photo můžete použít jako USB zařízení pro hromadné uložení dat

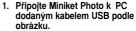

- 2. Zapněte své PC.
- Otočte Ovladač režimů na režim Storage (Sklad).
- Miniket Photo zapněte stiskem tlačítka [POWER].
- Nastavte požadovaný typ paměti na počítači.
 - Windows XP: Dialogová okna se mohou objevit překrytá.

Najděte <Miniket> nebo <Vyměnitelné ukládací zařízení> rozpoznané vaším PC, a poklepejte na něj.

- U jiných systémů než Windows XP: Vypadá to, že máte dva výskyty "Vyměnitelného disku". Pokud se zobrazuje, že jednotky D a E jsou vyměnitelné disky, D je paměťová karta mini SD a E je vnitřní paměť.
- 6. Zkopírujte soubory do cílové složky.
 - Ve Windows XP.


Interní paměť: <Miniket> - <MISC>

Externí paměť (mini SD karta): </yměnitelný disk > - <MISC>
7. Až budete hotovi, odpojte kabel.

[Varování l

- Ve vašem zařízení Miniket Photo nemůžete vytvořit novou složku.
- Když vytvoříte novou složku na vaší paměťové kartě pomocí PC, neobjeví se v zařízení Miniket Photo.

- Pokud odpojíte USB kabel od PC během přenosu dat, přenos dat se zastaví a může dojít k jejich porušení.
- Když je v PC připojeno více zařízení USB, nebo používáte USB hub, mohou se u zařízení Miniket Photo objevit komunikační nebo instalační chyby.
- Překryvné dialogové okno se zobrazí jinak v případě, že paměť obsahuje soubory, a jinak, pokud je neobsahuje.

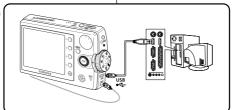



Miscellaneous Information

Connecting to a PC	
Supported USB Speed according to Operating System.	136
Recommended System Requirements	136
Installing Software	137
Installing DV Media Pro 1.0	
Installing DV Media Pro 1.0 / Video Studio	
Connecting To Other Devices	139
Connecting to a PC Using USB Cable	139
Connecting to a TV Monitor	
Connecting to a VCR	
Printing Photos	142
Printing with DPOF	
Cleaning and Maintenance	143
After using the Miniket photo	
Cleaning the Body	
Regarding the Battery	
Using Abroad	
Using Abibau	1+0

9

Další informace

Připojení k PC	136
Instalace software	137
Připojení k jiným zařízením Připojení k PC kabelem USB Připojení k televiznímu monitoru Připojení k videorekordéru	139 140
Tisk fotografií	
Čištění a údržbaČištění a údržba Po použití Miniket Photo Čištění těla O baterii Použití v zahraničí	143 144 145



CZECH

ENGLISH Miscellaneous Information : Connecting to a PC

Supported USB Speed according to Operating System

The USB driver supports High Speed USB 2.0 communication only under the Microsoft Windows and Apple Mac OSX, operating systems.

- Windows 98SE/ME: Full Speed USB
- Window 2000 SP4: High Speed USB only with the Service Pack4 Installed
- Windows XP: High Speed USB only with the Service Pack1 Installed
- Mac OS X: High Speed USB on 10.3 or later

Recommended System Requirements

	Windows Environment		Macintosh Environment	
	Minimum	Recommended	Minimum	Recommended
CPU	Pentium III / 800MHz	Pentium IV / 2GHz	G3 / 500MHz	G4 Processor
os	Windows 98SE/ME	Windows 2000 SP4/XP	Mac OS 10.2	Mac OS 10.3
Memory	256MB	512MB or above	128MB	512MB or above
Free space on the hard disk	1.2 GB or above	2GB or above	1GB or above	2GB or above
Display Resolution	1024 x 768 dots 24bit colour	1024 x 768 dots 24-bit colour	800 x 600 dots 16-bit colour	1024 x 768 dots 24-bit colour
USB	USB 1.1	USB 2.0 High Speed	USB 1.1	USB 2.0 High Speed

[Notes]

- Movie playback or movie editing may be difficult on a slower-thanrecommended PC.
- Multiple USB devices connected to a PC or using USB hubs may cause communication / installation errors with the Miniket Photo.
- Disconnecting the USB cable during the data transfer will stop the communication and may damage data stored in the memory.

Další informace: Připojení k PC

Podporované rychlosti USB podle operačního systému

Ovladač USB podporuje vysokorychlostní komunikaci USB 2.0 jen u operačních systémů Microsoft Windows a Apple Mac OSX.

- Windows 98 SE / ME: Plnorychlostní USB
- Window 2000 SP4: Vysokorýchlostní USB jen s instalovaným Service Packem 4
- Windows XP: Vysokorychlostní USB jen s instalovaným Service Packem 1
- Mac OS X: Vysokorychlostní rozhraní USB pro systém 10.3 a novější

Požadavky na systém (doporučené)

	Systém Windows		Systém Macintosh	
	Minimálně	Doporučeno	Minimálně	Doporučeno
Procesor	Pentium III, 800MHz	Pentium IV, 2GHz	G3, 500MHz	G4
Operační systém	Windows 98SE / ME	Windows 2000 SP4/ XP	MacOS 10.2	MacOS 10.3
Operační paměť	256 MB	512 MB nebo více	128 MB	512 MB nebo více
Volné místo na pevném disku	1,2 GB nebo více	2 GB nebo více	1 GB nebo více	2 GB nebo více
Displej	1024 x 768 bodů / 24bitová barva	1024 x 768 bodů / 24bitová barva	800 x 600 bodů / 16bitová barva	1024 x 768 bodů / 24bitová barva
Podpora USB	USB 1.1	Vysokorychlostní USB 2.0	USB 1.1	Vysokorychlostní USB 2.0

- Přehrávání a úprava souborů může být obtížná na PC, která jsou pomalejší než doporučená.
- Když je v PC připojeno vProcesorařízení USB, nebo používáte USB hub, mohou se u zařízení Miniket Photo objevit komunikační nebo instalační chyby.
- Pokud odpojíte USB kabel během přenosu, přenos dat se zastaví a může dojít k poškození dat uložených v paměti.



CZECH

ENGLISH Miscellaneous Information: **Installing Software**

Installing DV Media Pro 1.0

You need to install DV Media Pro 1.0 to play back recorded movie files or the transferred data from the camera with the USB cable on your PC.

- 1. Turn on your PC. Exit all other applications running.
- 2. Insert the provided CD into the CD-ROM drive.
 - ◆ The setup screen appears automatically soon after the CD was inserted. If the setup screen does not appear, click on the "Start" on the bottom left corner and select "Run..." to display a dialog. Type "D:\autorun.exe" and then press ENTER, if your CD-ROM drive is mapped to "D:\".
- 3. Click on "Video Codec" on the Setup screen.
 - ◆ CODEC is required to play movie files recorded by Miniket Photo on a PC
- 4. DV Driver is a software driver that is required to support establishing connection to a PC.

(If it is not installed, some functions will not be supported.)

- 5. Click on "DV Driver" on the Setup screen.
 - Driver software required is installed automatically. Following drivers will be installed:
 - USB Removable storage device driver (Windows 98SE only)
 - USB PC-CAMERA driver
- Click on <Confirm> to finish driver installation.
 - Windows 98 users need to restart the PC.
- 7. Click on "DirectX 9.0 on the Setup screen.
 - ◆ DirectX 9.0 is basic software that is required by CODEC utilisation. Problems may occur if it is not installed.

Další informace: Instalace software

Instalace programu DV Media Pro 1.0

Abyste mohli přehrávat zaznamenané filmové soubory nebo přenesená data z fotoaparátu do vašeho PC, musíte nainstalovat program DV Media Pro 1.0.

- Zapněte své PC. Ukončete všechny ostatní spuštěné aplikace.
- 2. Vložte přiložené CD do jednotky CD-ROM.
 - Brzv po vložení CD se automaticky zobrazí instalační obrazovka. Pokud se instalační obrazovka neobieví, klepněte na tlačítko "Start" v levém horním rohu a zvolte "Spustit", aby se zobrazilo dialogové okno. Zadeite "D:autorun.exe" a pak stiskněte tlačítko ENTER, pokud je vaše jednotka CD-ROM mapována na "D:".
- 3. Na instalační obrazovce Setup klepněte na "Video Codec".
 - CODEC je nutný k přehrávání filmových souborů zaznamenaných zařízením Miniket Photo na PC.
 - 4. Ovladač DV je softwarový ovladač, potřebný pro podporu vytvoření spojení s PC.
 - (Kdvž není instalován, některé funkce nebudou podporovány.)
 - 5. Na instalační obrazovce Setup klepněte na "DV Driver".
 - Automaticky se nainstaluje potřebný softwarový ovladač. Nainstalují se následující ovladače:
 - Ovladač výměnného úložného zařízení USB (pouze Windows
 - Ovladač pro USB webkameru
- Instalaci ovladače dokončete klepnutím na <Confirm> (Potvrdit).
 - Uživatelé Windows 98 museií restartovat PC.
- 7. Na instalační obrazovce Setup klepněte na "DirectX 9.0".
 - DirectX 9.0 je základní software, který je nútný pro využití CODECu. Kdvž iei nenainstaluiete, mohou se obievit problémy.





CZECH

ENGLISH Miscellaneous Information : Installing Software

Installing DV Media Pro 1.0 / Video Studio

Application Installation - Photo Express

- 1. Click "Photo Express" on the Setup screen.
 - It is a photo editing tool that allows users to edit images.

Application Installation - QuickTime

- 1. Click "QuickTime" on the Setup screen.
 - QuickTime is Apple's technology for handling video, sound, animation, graphics, text, music, and even 360-degree virtual reality (VR) scenes.

Installing Video Studio

- 1. Insert the CD.
 - Setup screen displays automatically. Follow the instruction to start installation.
 - It is a video editing tool that allows users to edit movie files.

[Notes]

- For photo editing, use Photo Express.
- For video editing, use the Video Studio from the second CD provided.
- Install in the order of: DV Driver DirectX 9.0 Video Codec.
- It is required to install software for movie playback on a PC in this order: Video CODEC DV driver, and DirectX 9.0.
- For PC Cam use, It is required to install the DV Driver.
- Compatibility warning pop-up dialogs may appear depending on PC manufacturers. Click on "Continue" to proceed following instructions.
- You have to install "DV Driver", "Video Codec" and "DirectX 9.0" to run DV Media Pro 1.0 properly.
- Regarding detailed instructions on software setup, refer to the software user's manual under the <help> folder of DV Media Pro 1.0 CD.
- Install Acrobat Reader from the DV Media Pro 1.0 CD to view software user's manual (install.pdf) in the help-folder.
 (The Acrobat Reader is a freeware product of Adobe Systems.

Další informace: Instalace software

Instalace programu DV Media Pro 1.0 / Video Studio

Instalace aplikace – Photo Express

- 1. Na instalační obrazovce Setup klepněte na "Photo Express".
 - Je to nástroj pro úpravu fotografií, který užívatelům umožňuje upravovat obrázky.

Instalace aplikace - QuickTime

- 1. Na instalační obrazovce Setup klepněte na "QuickTime".
 - QuickTime je technologie firmy Apple pro práci s videem, zvukem, animací, grafikou, textem, hudbou a dokonce se scénami virtuální reality 360 stupňů.

Instalace aplikace Video Studio

- 1. Vložte CD.
 - Automaticky se zobrazí instalační obrazovka Setup. Spusťte instalaci podle pokynů.
 - Je to nástroj pro úpravu videa, který uživatelům umožňuje upravovat filmové soubory.

- Pro úpravu fotografií použijte Photo Express.
- Pro úpravu videa použijte Video Studio z druhého dodaného CD. Instaluite v tomto pořadí: Ovladač DV- DirectX 9.0 - Video kodek.
- Software pro přehrávání filmů na PC je nutné instalovat v tomto pořadí: Video CODEC, ovladač DV a DirectX 9.0.
- Pro použití webkamery je nutné nainstalovat ovladač DV.
- V závislosti na výrobcí PC se mohou objevit varovné dialogy varující před problémy se slučitelností. Klepněte na "Continue" (Pokračovat) a pokračujte podle pokynů.
- Aby program DV Media Pro 1.0 správně fungoval, musíte nainstalovat "DV Driver", "Video Codec" a "DirectX 9.0".
- Podrobné pokyny pro nastavení softwaru naleznete v uživatelské příručce k softwaru ve složce <help> na CD DV Media Pro 1.0.
- Instalujte aplikaci Acrobat Reader z CD DV Media Pro 1.0 k prohlížení uživatelské příručky k softwaru (install.pdf) ve složce
- (Acrobat Reader je bezplatný výrobek, vyvinutý společností Adobe Systems. Inc.)

ENGLISH Miscellaneous Information : Connecting To Other Devices

Další informace: Připojení k jiným zařízením

CZECH

Connecting to a PC Using USB Cable

Connect to a PC with the provided USB cable. You can view your movies / photos on your PC.

Connecting to a PC - Playing Movie Files

- Connect the Miniket Photo to the PC with the provided USB cable as shown in the figure.
- Turn on your PC.
- Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
- Set the desired memory type on the PC.
 - ◆ Windows XP: Dialog windows may pop up overlapped. Locate the <Miniket> or <Removable Storage Device> recognised by the PC and then double-click it.
 - Other than Windows XP: It appears to have two instances of "Removable Disk". If it displays D and E drives as removable disks, D is the mini SD Memory Card and E is the internal memory.
- 5. Copy the movie file to your PC.
 - It is recommended to copy the movie file onto the PC and playback on the PC for better performance.
 - Internal Memory & mini SD: <MSAMSUNG>-<SSMOV>.
- 6. Double-click on the copied movie file name. It starts to play back.

Disconnecting from a PC

- Click on the "Safely remove hardware" tray icon on the bottom right side of the desktop. Select the device and click on the "Stop" button.
- When the message saying that it is safe to remove the hardware appears, unplug the cable from the PC.

[Warning]

- When data communication is disrupted due to static electricity, magnetic field or other reason, restart the program or try to disconnect / connect the communication cable again.
- Audio transfer is not supported, use a separate audio cable for audio transfer.

[Notes]

further details.

- Multiple USB devices connected to a PC or using USB hubs may cause communication / installation errors with the Miniket Photo.
- In Windows XP, be informed that dialog windows may pop up overlapped.
- Pop up dialogs will appear differently whether the memory has files or not.
 Refer to page 136 for PC recommendations on USB use. Some PCs meeting the requirements may not support proper USB operation due to various reasons. Please refer to the product documentation of the PC for

Připojení k PC kabelem USB

Připojte zařízení k počítači dodaným kabelem USB. Můžete si prohlížet své filmy a fotografie na svém PC.

Připojení k PC – Přehrávání filmových souborů

- Připojte Miniket Photo k PC dodaným kabelem USB podle obrázku.
- Zapněte své PC.
- Miniket Photo zapněte stiskem tlačítka [POWER].
- Nastavte požadovaný typ paměti na počítači.
 - Windows XP: Dialogová okna se mohou objevit překrytá.
 Najděte <Miniket> nebo <Vyměnitelné ukládací zařízení> rozpoznané vaším PC, a poklepeite na něi.
- U jiných systémů než Windows XP: Vypadá to, že máte dva výskyty "Vyměnitelného disku". Pokud se zobrazuje, že jednotky D a É jsou vyměnitelné disky, D je paměťová karta míni SD a E je vnitřní paměť.
- Zkopírujte filmový soubor do svého PC.
 Z důvodu vyššího výkonu se doporučuje zkopírovat filmový soubor na PC a přehrávat iei na PC.
- Vnitřní paměť & mini SD: <MSAMSUNG>-<SSMOV>.
- 6. Poklepejte na název zkopírovaného souboru. Spustí se přehrávání.

Odpojení od PC

USB

cable

00

- Klepněte na ikonu "Bezpečně odebrat hardware" v pravém dolním rohu obrazovky. Zvolte zařízení a klepněte na tlačítko "Zastavit".
- Až se objeví zpráva, sdělující že lze hardware bezpečně odebrat, vytáhněte kabel z PC.

[Varování]

- Když dójde k přerušení datové komunikace kvůli statické elektřině, magnetickému poli nebo z jiného důvodu, restartujte program nebo zkuste odpolit / připojit komunikační kabel znovu.
- Audio přenos není podporován, pro audio přenos použijte oddělený audio kabel.

- Když je v PC připojeno více zařízení USB, nebo používáte USB hub, mohou se u zařízení Miniket Photo obievit komunikační nebo instalační chyby.
- Ve Windows XP se mohou dialogová okna zobrazovat překrytá.
- Překryvné dialogové okno se zobrazí jinak v případě, že paměť obsahuje soubory, a jinak, pokud je neobsahuje.
- Viz doporučení pro používání USB na PC na straně 136. Některá PC, která splhují požadavky, nemusejí z různých důvodů podporovat funkce USB správně. Další informace najdete v návodu k PC.



ENGLISH Miscellaneous Information: **Connecting To Other Devices**

Další informace: Připojení k jiným zařízením

CZECH

Connecting to a TV Monitor

You can connect your Miniket Photo directly to a TV set . Set the video format (NTSC / PAL) of the TV properly (refer to page 45). Insert the Battery Pack.

- 1. Connect the provided AV cable to the Earphones and AV jackl of the Miniket Photo.
- 2. Connect the other end of the cable to the TV set by matching the colours of the terminals.
- 3. Turn on the TV and set the <Source> to the external input source you connected the cable.
 - ♦ <Source> may be represented as <Line In>. Input>. <AV>. etc.
 - depending on the manufacturer.
 - ◆ Movie Record mode is displayed on the TV screen.
- 4 Turn the Mode Dial to Movie mode
- 5. Press the [Shortcut 1] button to switch to Movie view mode.
 - Select a movie file to play.
- 6. Move the joystick left / right to select a movie and then press the iovstick (OK).
 - It begins playback.
 - ◆ To pause playback, press the joystick (OK).
 - ◆ To stop playback, hold down the joystick (OK) for more than 3 seconds

- [Notes] You can play back photo files as well as movie files.
- When connected to other devices with the AV cable, no screen is displayed on the LCD monitor.


AV equipments other than TV may not properly receive AV signal.

Připojení k televiznímu monitoru

Miniket Photo lze připojit přímo k televizoru. Nastavte správně formát videa (NTSC / PAL) na televizoru (viz strana 45). Vložte baterii.

- 1. Připojte dodaný kabel AV do zdířky pro sluchátka a AV v zařízení Miniket Photo.
- 2. Druhý konec kabelu připoite k televizoru tak, aby odpovídala barva kabelů a zdířek
- Zapněte televizor a nastavte ieho <Zdroi> na externí vstupní zdroj, ke kterému iste připojili kabel.
 - ◆ <Zdroi> může být nazván <Line In>. <Input>. <AV> atd. podle výrobce.
 - Na televizní obrazovce se zobrazí režim záznamu filmu.
- 4. Ovladač režimů přepněte do polohy Movie (Film).
- 5. Stisknutím tlačítka [Zkratka 1] přepněte do režimu Přehrávání
 - Zvolte film. který chcete přehrát.
- 6. Pohybem jovsticku doleva či doprava vyberte film a potom stiskněte (OK) na jovsticku.
 - Spustí se přehrávání.
 - ◆ Chcete-li přehrávání pozastavit, stiskněte (OK) na joysticku.
 - Chcete-li přehrávání zcela zastavit, déle než tři vteřiny podržte (OK) na iovsticku.

- Kromě filmových souborů můžete přehrávat i fotografie.
- Když je zařízéní spojeno s jinými přístroji AV kabělem, na LCD monitoru se nic nezobrazuje.
- Jiná audiovizuální zařízení než televizory nemusí správně přijímat audiovizuální signál.

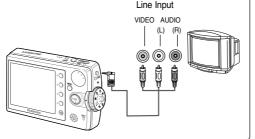

ENGLISH Miscellaneous Information : Connecting To Other Devices

Další informace: Připojení k jiným zařízením

Line Out

Line In

CZECH

Connecting to a VCR

You can connect your Miniket Photo to a TV set through a VCR.

- Connect the provided AV cable to the [Earphones and AV jack] of the Miniket Photo.
- Connect the other end of the cable to the VCR set by matching the colours of the terminals.
- Connect the Audio/Video
 Cable from TV's Audio /
 Video In to the VCR's Audio /
 Video Out.
- 4. Turn on the TV and set the <Source> to the external input source to the VCR.
- Turn on the VCR and set the <Source> to the external input source where you connected the Miniket Photo.

[Notes]

- You can play back photo files as well as the movie files.
- When connected to other devices with the AV cable, no screen is displayed on the LCD monitor.
- If TV and VCR are connected using a coaxial cable, try channel 3 or 4 to set the input source of TV to the VCR. Refer to the product's document for further details.

Připojení k videorekordéru

Miniket Photo Ize připojit k televizoru přes videorekordér. Pomocí videorekordéru můžete kopírovat filmové soubory na obyčejnou videokazetu

- Připojte dodaný kabel AV do zdířky pro sluchátka a AV v zařízení Miniket Photo.
- Druhý konec kabelu připojte k videorekordéru tak, aby odpovídala barva kabelů a zdířek.
- Připojte audio / video kabel ze vstupu audio / video televizoru k výstupu audio / video videorekordéru.
- Zapněte televizor a nastavte jeho <Zdroj> na externí vstupní zdroj pro videorekordér.
- Zapněte videorekordér a nastavte jeho zdroj na externí vstupní zdroj, ke kterému iste připojili Miniket Photo.

[Poznámky]

Line Input

VIDEO ALIDIO

(L) (R)

0

0

- Kromě filmových souborů můžete přehrávat i fotografie.
- Když je zařízení spojeno s jinými přístroji AV kabelem, na LCD monitoru se nic nezobrazuje.
- Pokud jsou televizor a videorekordér připojeny koaxiálním kabelem, k nastavení vstupního zdroje televizoru do videorekordéru zkuste nastavit kanál 3 nebo 4. Další podrobnosti naleznete v dokumentaci k produktu.



Miscellaneous Information: Printing Photos

Printing with DPOF

DPOF (Digital Printing Order Format) defines the print information for each photo on the mini SD card. You can easily make prints using a DPOF-compatible printer or order copies from commercial digital image developers.

Printing DPOF files in the mini SD card

- Turn the DPOF information for the photo you want to print. (Refer to page 87)
- 2. Insert a mini SD card into the DPOF- supporting printer.
- 3. Follow the steps of the printer to print out photos.

[Notes]

- For further details about printing photos, refer to the printer's user's manual.
- Printing may not be performed depending on types of printers. In this case, download JPEG files directly to the PC and print them.

Další informace: Tisk fotografií

Tisk pomocí DPOF

DPOF (Formát pro digitální tisk) definuje tiskové informace pro každou fotografii na mini SD kartě. Můžete snadno tisknout na tiskárně slučitelné s normou DPOF, nebo objednat kopie od komerčních fotolabů.

Tisk souborů DPOF na mini SD kartě

- Nastavte informace pro tisk (DPOF) pro snímky, které chcete vytisknout. (Viz strana 87)
- 2. Zasuňte paměťovou kartu do tiskárny podporující DPOF.
- 3. Pro tisk fotografií postupujte podle pokynů k tiskárně.

- Další podrobnosti o tisku fotografií naleznete v uživatelské příručce tiskárny.
- V závislosti na typu tiskárny nemusí tisk fungovat.
 V tom případě stáhněte soubory JPEG do počítače a vytiskněte je.



ENGLISH Miscellaneous Information: **Cleaning and Maintenance**

Další informace: Čištění a údržbaČištění a údržba

CZECH

After using the Miniket Photo

- * For the safekeeping of the Miniket Photo, follow these steps. Turn the Miniket Photo off
 - Remove the battery pack (refer to page 20).
 - Remove the mini SD card (refer to page 33).
- * To prevent any damage to the LCD monitor, do not apply excessive force to its moving parts.
- Do not drop or in any way shock the Miniket Photo.
- * For prolonged use of the Miniket Photo, avoid using it in places subject to excessive humidity or dust.
- * Do not leave the Miniket Photo in places subject to:
 - Excessive humidity, steam, soot, or dust.
 - Excessive shock or vibration.
 - Extremely high (over 50°C or 122°F) or extremely low (under 0°C or 32°F) temperatures.
 - Strong electromagnetic fields.
 - Direct sunlight or in a closed car on a hot day.
- For the safe use of the battery pack, follow these guidelines:
 - ✓ To conserve battery power, be sure to turn off the Miniket Photo when not in use.
 - Battery consumption may vary depending on the condition of use. Recording with many starts and stops, frequent zooming, and recording in low temperatures will shorten actual recording times.
 - Dispose of used battery packs promptly. Do not dispose of Battery Packs by burning them.
 - ✓ The battery pack will become warm during charging and use. This is not a malfunction.
 - ✓ The battery pack has a limited service life. If the period of use becomes noticeably shorter with a normal charge, the battery pack is at the end of its service life. Replace it with a new battery pack.
- * For the safe use of the mini SD card, follow these guidelines:
 - ✓ The mini SD card should be stored away from heaters and other heat sources. Avoid storing mini SD cards under direct sunlight and avoid electromagnetic fields.
 - Do not power off any devices while transferring data, as this may destroy the data.
 - Back up your image data often to a hard disk or other permanent storage media.
 - Format the mini SD card periodically.
 - When formatting the mini SD card, format in the Miniket Photo.

Po použití Miniket Photo

- Miniket Photo uskladněte podle následujících kroků. ✓ Vypněte Miniket Photo.
 - ✓ Vyjměte baterii (viz strana 20).
 - ✓ Vviměte mini SD kartu (viz strana 33).

 - Nevyvíjejte na pohyblivé části LCD monitoru příliš velkou sílu, aby se nepoškodil.
- Neupustte Miniket Photo ani jej nevystavujte žádným nárazům.
- Delší životnost zařízení Miniket Photo zajistíte, kdvž jej nebudete používat v místech s nadměrnou vlhkostí nebo prašností.
- Nenechávejte Miniket Photo na místech s následujícími podmínkami:
 - Nadměrná vlhkost, párv, dým nebo prach.
 - Nadměrné otřesv nebo vibrace
 - Příliš vysoká (nad 50 ëC nebo 122 ëF) nebo nízká (pod 0 ëC nebo 32 ëF) teplota
 - Silná elektromagnetická pole.
 - Přímé sluneční záření nebo uzavřené auto za horkého počasí.
- Pro bezpečné používání jednotky baterie dodržujte tyto pokyny: ✓ Pro úsporu napětí baterie vypíneite Miniket Photo, kdvž iei
 - nepoužíváte. ✓ Výdrž baterie se může lišit v závislosti na podmínkách použití.
 - Nahrávání s mnoha spuštěními a zastaveními, častým používáním funkce zoom a nahrávání v nízkých teplotách zkracuje výslednou dobu nahrávání.
 - ✓ Použité baterie ihned zlikviduite. Nelikviduite baterie spalováním.
 - Baterie se při nabíjení a používání zahřívá. Neide o poruchu.
 - Baterie má omezenou životnost. Kdvž se celková doba nahrávání při normálním nabití velmi zkrátí, blíží se konec životnosti baterie. Vyměňte baterii za novou.
- Pro bezpečné používání mini SD karty dodržujte tyto pokyny:
 - ✓ Mini SD kartu je nutno skladovat mimo dosah radiátorů a jiných zdrojů tepla. Mini SD karty neukládeite na přímém slunci a výhněte se elektromagnetickým polím.
 - Nevypíneite zařízení při přenosu dat. Mohlo by tím doiít ke zničení
 - ✓ Zálohujte snímky často na pevný disk nebo jiné médium pro trvalé ukládání dat.
 - ✓ Mini SD kartu pravidelně formátuite.
 - ✓ Formátování mini SD karty prováděite v zařízení Miniket Photo.



ENGLISH Miscellaneous Information: Cleaning and Maintenance

Další informace: Čištění a údržbaČištění a údržba

CZECH

Cleaning the Body

* To Clean the Exterior of the Miniket Photo

- To clean the exterior, use a soft dry cloth. Wipe the body gently. Do not apply excessive force when cleaning, gently rub the surface.
- The LCD monitor surface should not be pressed. Use a soft dry cloth to clean the surface.
- To clean the lens, use an optional air blower to blow out dirt and other small objects. Do not wipe the lens with a cloth or your fingers. If necessary, use lens cleaning paper.
- Do not use thinner, alcohol, or benzene for cleaning. Otherwise, the finish may be damaged.
- Cleaning should be done only after the battery pack has been removed, and other power sources have been disconnected.

[Note]

If the lens looks dimmer, turn off the Miniket Photo and leave it for about 1 hour.

Čištění těla

Čištění vnějších částí Miniket Photo

- Pro čištění vnějších částí zařízení používejte měkký suchý hadřík. Pouzdro otírejte opatrně.
- Nepoužívejte při čištění nadměrnou sílu; otírejte povrch jemně.
 ✓ Netlačte na povrch LCD monitoru. Čistěte povrch měkkým suchým hadříkem.
- Při čištění objektivu odstraňte nečistoty a prach stlačeným vzduchem. Neotírejte objektiv hadrem ani prsty. V případě nutnosti použijte papír na čištění objektivu.
- Nepoužívejte k čištění rozpouštědla, alkohol ani benzen. Jinak by mohlo dojít k poškození povrchové úpravy.
- Čištění provádějte po vyjmutí jednotky baterií a odpojení ostatních zdrojů napájení.

[Poznámka]

 Pokud vypadá objektiv tmavší, vypněte Miniket Photo a nechte jej hodinu v klidu.



ENGLISH Miscellaneous Information : Cleaning and Maintenance

Další informace: Čištění a údržbaČištění a údržba

CZECH

Regarding the Battery

- Battery Pack performance decreases when the surrounding temperature is 10°C (50°F) or below, and shortens the battery life. In that case, do one of the following so that the durability of the battery life can be extended for a longer period of time.
 - Put the battery pack in a pocket to warm it up, and insert it in your Miniket Photo immediately prior to use.
 - Use a large capacity battery pack (Optional).
- Be sure to set the switch to OFF when not recording or playing back. The battery power is also consumed in standby, playback, and pause modes.
- Have your battery packs ready for two to three times the expected recording time, and make trial recordings before make the actual recording.
- Do not expose the battery pack to water.
- The battery pack is not water resistant.
- Keep the battery out of reach of children. If it is swallowed, seek medical assistance immediately.
- Wipe the battery with a clean dry cloth to ensure proper contact.
- Do not pick up the battery using metal tools as this may cause a short circuit.
- Do not short the battery or dispose of the battery in fire.
 Do not disassemble the battery. The battery could explode or catch fire.
- Use only recommended batteries and accessories.
 Use of batteries not expressly recommended for this equipment may cause an explosion or leakage, resulting in fire, injury, or damage to the surroundings.
- Insert the battery according to the instructions.
 Improperly installed batteries can cause damage to the Miniket Photo.
- When you do not use the Miniket Photo for a long time, remove the battery pack. Otherwise, the battery may leak. To avoid damage to the product, be sure to remove the battery when no charge remains.

O baterii

- Výkonnost baterií se snižuje, když je okolní teplota 10ëC nebo nižší, a životnost baterií se zkracuje. V tom případě provedte jednu z následujících věcí, aby se životnost baterie prodloužila.
 - Dejte baterii do kapsy, aby se zahřála, a vložte ji do zařízení Miniket Photo bezprostředně před použitím.
 - Použijte baterii o větší kapacitě (volitelné příslušenství).
- Určitě zařízení vypněte, když neprovádíte záznam ani přehrávání.
 Energie baterie se spotřebovává i při zastavení, přehrávání a pozastavení (pauze).
- Nachystejte si baterie na dvojnásobek až trojnásobek předpokládané doby záznamu, a před vlastním záznamem si udělejte zkušební záznamy.
- Nevystavujte baterii vodě.
 Baterie pení vodovzdorná
- Baterii uchovávejte mimo dosah dětí. Když je spolknuta, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterii očistěte čistým suchým hadrem, abyste zajistili správný kontakt.
- Nezvedejte baterii mechanickými nástroji, protože by mohl vzniknout zkrat.
- Nezkratujte baterii ani ji nevyhazujte do ohně.
 Nerozebírejte baterii. Baterie by mohla vybuchnout nebo se vznítit.
- Používejte pouze doporučené baterie a doplňky.
 Použití baterií, které nebyly výslovně doporučeny pro toto zařízení, může způsobit výbuch nebo vytečení, které povede k požáru, zranění nebo škodám v okolí.
- Baterii vložte podle pokynů.
 - Nesprávně instalovaná baterie může poškodit Miniket Photo.
- Kdyż Miniket Photo nepoužíváte delší dobu, vytáhněte baterii.
 Jinak může baterie vytéct. Je-li baterie vybitá, vyjměte ji, abyste zabránili poškození výrobku.



ENGLISH Miscellaneous Information: Cleaning and Maintenance

Další informace: Čištění a údržbaČištění a údržba

CZECH

Using Abroad

- Each country or region has its own electric system and TV standards (NTSC / PAL)
- Before using the Miniket Photo abroad, check the following items:

Power Sources

- You can use the Miniket Photo in any country or area with the supplied AC Power Adapter where the power input range is 100V -240V. 50/60Hz.
- Use a commercially available AC plug adapter if necessary, depending on the design of the local wall outlets.

TV Standards

You can view your movie files using the built-in LCD monitor. However, to view your recordings on a television set or to copy it to a video cassette recorder (VCR), the television set or the VCR must comply with the TV standard and have the appropriate Audio / Video ports. Otherwise, you may need to use a separate Video Format Transcoder (PAL-NTSC format Converter). You can set the TV standard of the Miniket Photo for its video output.

PAL-Compatible Countries / Regions

Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, China, CIS, Czech Republic, Denmark, Egypt, Finland, France, Germany, Greece, Great Britain, Holland, Hong Kong, Hungary, India, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Malaysia, Mauritius, Norway, Romania, Saudi Arabia, Singapore, Slovak Republic, Spain, Sweden, Switzerland, Syria, Thailand, Tunisia, etc.

NTSC-Compatible Countries / Regions Bahamas, Canada, Central America, Japan, Mexico, Philippines, Korea. Taiwan. United States of America. etc.

Použití v zahraničí

- Každá země nebo region používá vlastní systém elektrorozvodné sítě a televizní normy (NTSC / PAL).
- Před používáním zařízení Miniket Photo v zahraničí si zjistěte následující údaje:

Zdroje energie

- Miniket Photo můžete používat s dodaným síťovým adaptérem ve všech zemích nebo oblastech s rozmezím síťového napětí mezi 100 - 240 V a frekvencí 50/60 Hz.
- V případě potřeby použijte komerčně dostupný síťový adaptér pro střídavý proud podle konstrukce místních síťových zásuvek.

Televizní normy

Své video soubory můžete přehrávat na integrovaném LCD monitoru. Pokud však chcete záznamy prohlížet na televizoru nebo je kopírovat na videorekordér, televizor nebo videorekordér musí být slučitelný s televizními normami a musí mít odpovídající porty Audio/Video. V opačném případě budete potřebovat samostatný převodník obrazového formátu (konvertor PAL-NTSC). Můžete nastavit televizní normu, kterou zařízení Miniket Photo používá pro video výstup.

Země / regiony využívající normu PAL
Austrálie, Rakousko, Belgie, Bulharsko, Čína, SNS, Česká
republika, Dánsko, Egypt, Finsko, Francie, Německo, Řecko,
Velká Británie, Holandsko, Hongkong, Maďarsko, Indie, Irán, Irák,
Kuvajt, Libye, Malajsie, Mauritius, Norsko, Rumunsko, Saudská
Arábie, Singapur, Slovenská republika, Španělsko, Švédsko,
Švýcarsko, Sýrie. Thajsko, Tunis, atd.

Země / regiony využívající normu NTSC Bahamy, Kanada, Střední Amerika, Japonsko, Mexiko, Filipíny, Korea, Tchai-wan, Spojené státy americké atd.



Odstraňování problémů: Autodiagnostické zobrazení

CZECH

Self-Diagnosis Display

Sen Blagnosis Bispia,		
Display	Informs that	Action
Memory Full!	Not enough free space for saving files.	Check the space of internal memory or the external memory.
Paper Error!	The paper is not inserted or set improperly.	Check the paper in the printer. If there is no paper, insert paper.
Print Error!	Paper jam or other printing error occurred.	Check the printer message. Refer to the printer manual for details.
Ink Error!	Ink is low.	Replace ink or toner.
Connect USB Cable!	USB cable is not connected or set improperly.	Check the USB connection. Disconnect and try to connect again.
Low Battery!	Battery Power is low.	Charge the Battery Pack or connect the AC Power Adapter.
Card Error	The mini SD card is not inserted or damaged.	Replace the mini SD card.
Not Formatted!	The mini SD card is not formatted.	Format the mini SD card or replace with a formatted one.
Write Error!	Failed to write a file.	Check the memory space or format of the mini SD card.
Read Error!	Failed to read a file.	Delete the damaged / corrupted file.
Protect!	The file is protected.	To delete a protected file, unlock the protection prior to deletion.

Troubleshooting: Self-Diagnosis Display

Checklist

Before contacting service personnel, please read and check following table. If the problem continues, contact your nearest Samsung dealer or authorised service centre / personnel.

Symptom	Possible Causes	Measure
No Power is supplied.	The power is not connected properly. The battery is dead. The battery is too cold.	Connect the AC Power Adapter properly, page 24 Replace with a new Battery Pack. Warm up the battery or move it to a warmer place.
Date / Time is wrong	The Date / Time is not set.	Set the Date / Time, pages 42
Focus does not adjust automatically	Focus mode is set to manual. Recording was done in a too-dark place. Lens is covered with condensation.	Set the focus mode to <auto>. Use a strobe or light the place. Clear the lens and check the focus.</auto>
The mini SD card will not load properly.	The mini SD card is inserted improperly. Foreign substances are in the memory slot.	Insert the mini SD card properly, page 33. Clear the memory slot.
Colour balance of the picture is not natural.	White balance setting is not suitable for the recording situation.	Set proper white balance, page 69.

Autodiagnostické zobrazení

Displej	Popis problému	Řešení
Memory Full! (Paměť je plná!)	Není dostatek volného místa pro ukládání souborů.	Zkontrolujte místo v interní paměti nebo v externí paměti.
Paper error! (Chyba papíru)	Papír není vložen, nebo je nesprávně zarovnán.	Zkontrolujte papír v tiskárně. Pokud papír došel, vložte další.
Printer error! (Chyba tiskárny)	Došlo ke zmačkání papíru nebo k jiné tiskové chybě.	Zkontrolujte zprávu na tiskárně. Podrobné informace najdete v příručce k tiskárně.
Ink error! (Chyba inkoustu)	Dochází inkoust.	Vyměňte inkoustovou kazetu nebo toner.
Connect USB Cable! (Připojte USB kabel)	USB kabel není připojen nebo je připojen nesprávně.	Zkontrolujte USB připojení. Odpojte zařízení a zkuste je znovu připojit.
Low battery! (Slabá baterie)	Baterie je slabá.	Nabijte baterii nebo připojte napájecí adaptér.
Card Error (Chyba karty)	Paměťová karta není vložena nebo je poškozená.	Vyměňte mini SD kartu.
Not Formatted! (Není naformátováno!)	Paměťová karta není naformátována.	Naformátujte mini SD kartu nebo ji vyměňte za naformátovanou.
Write error! (Chyba při zápisu!)	Zápis do souboru se nezdařil.	Zkontrolujte místo v paměti nebo formát mini SD karty.
Read error! (Chyba při čtení!)	Čtení souboru se nezdařilo.	Odstraňte poškozený soubor.
Protect! (Ochrana)	Soubor je chráněn.	Abyste mohli odstranit chráněný soubor, musíte nejprve ochranu odemknout.

Kontrolní seznam

Než se spojíte s opravářem, přečtěte si prosím následující tabulku a zkontrolujte položky v ní uvedené. Pokud problém přetrvává, kontaktujte nejpližšího prodejce společnosti Samsung nebo autorizované servisní středisko (personál).

Příznak	Možné příčiny	Opatření
Chybí přívod napájení.	Napájení není řádně zapojeno. Baterie je vybitá. Baterie je příliš studená.	Připojte řádně napájecí adaptér, viz strana 24. Vyměřite baterii za novou. Zahřejte baterii nebo ji přesuňte na teplejší místo.
Datum / čas je chybný	Položka datum / čas není nastavena.	Nastavte datum / čas, strana 42
Nefunguje automatické zaostřování	Ostření je nastaveno na režim ručního ostření. Záznam probíhal na příliš tmavém místě. Objektiv je zamlžen	Nastavte režim ostření na automatické zaostření. Použijte blesk nebo dané místo osvětlete. Očistěte objektiv a zkontrolujte zaostření.
Mini SD kartu nelze řádně zasunout.	Paměťová karta je nesprávně vložena. V paměťové štěrbině jsou cizí látky.	Vložte paměťovou kartu správně, viz str. 33. Vyčistěte štěrbinu na paměťovou kartu.
Vyvážení barev snímku není přirozené.	Nastavení vyvážení bílé není vhodné pro dané prostředí.	Nastavte správné vyvážení bílé, viz strana 69.



ENGLISH

Troubleshooting : Self-Diagnosis Display

Odstraňování	problémů:
Autodiagnosti	cké zobrazen

CZECH

Symptom	Possible Causes	Measure
Digital zoom does not work.	The digital effect is set enabled.	Turn off the Digital Effects, page 66.
Files stored in the mini SD card can not be deleted.	Mini SD card is protected. The file is protected.	Release the mini SD card protection tab. Unlock the protection of the file, page 84.
Images on the LCD monitor appear dark.	Ambient light is too bright. Ambient temperature is too low.	Adjust the LCD brightness, page 41. Low temperature may produce a dark LCD screen. It is normal, not a malfunction.
Play, rewind, and fast forward do not work.	Photo Mode is selected.	Select Movie Mode and press the [Shortcut 1] button.
Mini SD card cannot play back (Photo Mode)	Movie Mode is selected.	Select Photo Mode and press the [Shortcut 1] button.
No picture is taken when [Record / Stop] button is fully pressed.	Not enough free memory space. Mini SD card was formatted using another device.	Empty the mini SD card to make free memory space. Format the mini SD card.
Built-in flash will not go off	Flash mode is set to Off Movie Mode is selected.	Select different flash mode, page 71. Flash will not work in Movie Mode.
Cannot record a movie	Photo Mode is selected.	Select Movie Mode.
LCD monitor turns off automatically.	To save power consumption, the LCD monitor and the Miniket photo goes down if there is no button operation for a certain period of time (depending on the operation mode), which is not a malfunction.	Pressing any button will turn the Miniket Photo back on. Pressing the button once again will operate its original function.
Maximum recording time and photo capacity is different than the specifications.	Recording / lighting conditions may affect the size of the recordings.	It is normal, not a malfunction.
Audio and Video does not play back.	Damaged data file.	Static electricity and strong magnetic fields may damage the data stored in the mini SD card. Be careful with handling the mini SD card. Damaged data cannot be recovered.
No audio plays when viewing photos.	Photo viewing does not support audio.	It is normal, not a malfunction.
Movie plays with mosaic and / or block-shaped noise.	Subject is moving fast. By the nature of MPEG4 playback.	It is normal. It is not malfunction. When you play back the movie on a PC, it plays back properly.
Data copied from a PC will not play.	Data file does not comply with the supported file format.	Non-supported file formats will not play. It is normal, not a malfunction.
MPEG4 movie taken will not play on a PC	Required driver / application software are not properly installed.	Install the required driver / application software, including the CODEC from the provided CD, page 137.
Music files will not play on the Miniket Photo.	Data file does not comply with a supported file format.	The encoding format of the music file may not comply with a supported file format. Check the music file.
Audio / Video will not play when connected to a TV / VCR.	Cable connection was done improperly. The <source/> of the TV is set improperly. Mode is set to Recording mode.	Check the cable connections, page 140. Set the proper channel of <source/> of connected Miniket Photo. Set the mode to Movie play by pressing the [Shortcut1] button, page 140.
OSD will not appear on the TV monitor.	TV set may not support on -creen text display depending on manufacturer.	Set the mode to Movie view, page 139. It is normal, not a malfunction.

Příznak	Možné příčiny	Opatření
Nefunguje digitální zoom.	Je zapnut digitální efekt.	Vypněte digitální efekty, viz str. 66.
	oo zapriat aigitam oloita	vypriete digitali il elekty, viz sii. oo.
Soubory uložené na mini SD kartě nelze odstranit.	Mini SD karta je chráněna. Soubor je chráněn.	Vypněte ochranný zub na mini SD kartě. Odemkněte ochranu souboru, viz strana 84.
Snímky se na LCD monitoru zobrazují tmavé	Okolní osvětlení je příliš jasné. Okolní teplota je příliš nízká.	Nastavte jas LCD monitoru, viz strana 41. Nízká okolní teplota může způsobit tmavé zobrazení na LCD monitoru. To je normální, nejedná se o závadu.
Nefunguje přehrávání a rychlé převíjení vpřed a vzad.	Je vybrán režim Fotografie.	Zvolte režim Film a stiskněte tlačítko [Zkratka 1].
Nelze přehrát obsah paměťové karty (v režimu Fotografování)	Je zvolen režim Film.	Zvolte režim Fotografie a stiskněte tlačítko [Zkratka 1].
Při úplném stisku tlačítka [Record / Stop] přístroj nefotografuje.	Nedostatek volného místa v paměti. Paměťová karta byla naformátována v jiném zařízení.	Vyprázdněte mini SD kartu, abyste uvolnili místo v paměti. Naformátujte mini SD kartu.
Vestavěný blesk se nespustí.	Blesk je zakázán (režim se zakázaným bleskem) Je zvolen režim Film.	Vyberte jiný režim blesku, viz str. 71 Blesk nefunguje v režimu Film.
Nelze natočit film	Je vybrán režim Fotografie.	Zvolte režim Film.
LCD monitor se vypne automaticky.	Aby se ušetřila spotřeba energie, LCD monitor a Miniket Photo se vypínají, když nestisknete po určitou dobu žádné tlačítko (v závislosti na provozním režimu), což není porucha.	Miniket Photo zapnete stiskem jakéhokoliv tlačítka. Když toto tlačítko stisknete znovu, aktivuje se normální funkce tohoto tlačítka.
Maximální doba záznamu a kapacita pro fotografie je jiná než v technických údajích.	Velikost nahrávek mohou ovlivnit záznamové a osvětlovací podmínky.	To je normální, nejedná se o závadu.
Audio a video záznamy se nepřehrávají.	Poškozený datový soubor.	Statická elektřina a silná magnetická pole mohou poškodit data uložená na mini SD kartě. Při zacházení s mini SD kartou buďte opatrní. Poškozená data nelze obnovit.
Při prohlížení fotografií se nepřehrává žádný zvuk.	Prohlížení fotografií nepodporuje audio.	To je normální, nejedná se o závadu.
Film se přehrává s mozaikou nebo hranatým šumem.	Předmět se rychle pohybuje. Přirozená vlastnost přehrávání MPEG4.	Je to normální jev. Nejedná se o závadu. Když přehrajete film na PC, přehraje se v pořádku.
Data zkopírovaná z PC se nepřehrávají.	Datový soubor nevyhovuje podporovanému souborovému formátu.	Nepodporované souborové formáty nepůjde přehrát. To je normální, nejedná se o závadu.
Natočený film ve formátu MPEG4 nelze přehrát na PC.	Není nainstalován potřebný ovladač nebo aplikační software.	Nainstalujte potřebný ovladač nebo aplikační software, včetně CODECu z přiloženého CD, viz strana 137.
Hudební soubory se v zařízení nepřehrávají.	Datový soubor nevyhovuje podporovanému souborovému formátu. Kabelové připojení bylo provedeno nesprávně.	Formát kódování hudebního souboru možná neodpovídá podporovanému souborovému formátu. Zkontrolujte hudební soubor.
Audio / video se nepřehraje po připojení na televizor nebo videorekordér.	<zdroj> na televizoru je nesprávně nastaven. Režim je nastaven na Záznam.</zdroj>	Zkontrolujte kabelové přípojky, viz strana 140. Nastavte vhodný kanál <zdroje> pro připojený Miniket Photo. Nastavte režim na přehrávání filmu stisknutím tlačítka [Zkratka 1], strana 140.</zdroje>
OSD se neobjeví na televizním monitoru.	Televizor možná nepodporuje zobrazování textu na obrazovce - záleží na výrobci.	Nastavte režim na přehrávání filmu, viz strana 139. To je normální, nejedná se o závadu.



CZECH

ENGLISH Using the Menu (17) Settings NTSC/PAL Memory Type Int. Memory NTSC Memory Card PAL File No. Beep Sound Reset Off On Series Format Shutter Sound Int. Memory Off Memory Card On Memory Space Language 000MB/000MB English / 한국어/ Español / Français / Português / LCD Brightness Deutsch / Italiano /

0% :: 100%	Nederlands / Polski / Pусский /中文 / Magyar / Тиа / Українська / Svenska
Date&Time Set	Mode Dieplay

Date Format
YYYY/MM/DD
DD/MM/YYYY
MM/DD/YYYY

Date/Time
Off
Date
Time
Date&Time

3min 5min Reset Start

Off

On

Off

Auto Shut off

Photo

. Capture
Scene
Auto / Manual / Night / Portrait / Children / Landscape / Close-up / Sunset / Dawn / Backlight / Fireworks / Beach/Snow
Photo Size

	5M / 4M / 3M /
	2M / 1M / VGA
	ZIVIT TIVIT VOA
С	Photo Ouglity

Photo Quality
Super Fine Fine
Normal

Metering	
Multi Center Spot	

Self Timer	
Off 2 sec 10 sec	

Multi Shot	
Off Normal AFB	

Digital Effec	
Off Sepia Nega BLK&WHT	

Ξ	V
	+2.0/+1.6/ +1.3/+1.0/ +0.6/+0.3/0/ -0.3/-0.6/-1.0/ -1.3/-1.6/-2.0

ISO	Imprint
Auto	Off
100	Date
200	Date&T

White Balance		
Auto		
Daylight		
Cloudy		
Fluorescent H		
Fluorescent L		
Tungsten		
Custom WB		

400

Macro		
Off Macro		
Super Macro		

Flash Off Auto Red-eye Fill-in

GIOW Gyric.
Sharpness
Soft
Normal
Sham

F	ocus	
	Multi AF	
	Center AF	
	Snot AF	

	Spot AF
Α	nti-Shake
	Off On

igital Zoom	
Off On	

Datea IIIIe	
Memory Type	
Int. Memory Memory Card	
2 View	

Delete		
	Select All	
Protect		
	Select All	

D-1-4

F	lotate
	Right(90°)
	Left(90°) Updown(180°)

Resize	
4M / 3M / 2M / 1M / VGA	

Slide		
Start Interval Repeat		
חחחר		

Select All	
lemory Type	
Int. Memory Memory Card	

Copy (to) Select All

Settings (Nastavení)

Používání nabídky

. Memory	
Memory Type	
Int. Memory Memory Card	

File No.	
Reset Series	

F	ormat	
	Int. Memory Memory Card	



LCD B	rightnes
0% : 1009	6

D	ate	e&	Tin	ne	Se

Dated Time Det
Date Format
YYYY/MM/DD
DD/MM/YYYY
MM/DD/YYYY

Date/Time	
Off	
Date	
Time	
Date&Time	

NTSC/PAL NTSC PAL Beep Sound Off On

Shutter Sound	
Off On	

Language	
Language	
English /	
한국어/	
Ecocool /	

Français /
Português /
Deutsch /
Italiano /
Nederlands /
Polski /
Русский /中文
/ Manyar / Imm

/ Українська /

Svei	iona
Mode	Disp
Off	

OII
Auto Shut off
Off
3min
5min

Reset

Photo (Fotografování)

Scene
Auto / Manual / Night / Portrait / Children / Landscape / Close-up / Sunset / Dawn / Backlight / Fireworks / Beach/Snow

Photo Size
5M / 4M / 3M /

Photo Qualit
Super Fine Fine
Marmal

٨	/letering	
	Multi Center Spot	

elf Timer	
Off 2 sec 10 sec	

Multi Shot	
Off Normal AFB	

Digital Effect
Off Sepia Nega BLK&WHT

Е	V	
	+2	1

+2.0 / +1.6 /
+1.3 / +1.0 /
+0.6/+0.3/0/
-0.3 / -0.6 / -1.0 /
-1.3 / -1.6 / -2.0

ISO	Imprint
Auto 100 200 400	Off Date Date&Time
	Memory Type
White Balance	Int. Memory

Vhite Balance
Auto
Daylight
Cloudy
FluorescentH
FluorescentL
Tungsten
Custom WB

Macro

Off

Flash

Soft Normal

Sharp

Multi AF

Spot AF

Anti-Shake

Off

Off

On

Center AF

Focus

Macro

Super Macro

escentH escentL sten m WB	2. View
	Delete
	Select All

Protect
Select All

Memory Card

	Rotate	
Off Auto Red-eye Fill-in Slow Sync.	Right(90°) Left(90°) Updown(180°)	

Slow Sync.	Resize
Sharpness	4M / 3M / 2M
Soft	/ 1M / VGA

Slide	
Start	
Interval	

Repeat	
DPOF	
Select	

Off On	Memory Type	
Digital Zoom	Int. Memory Memory Card	

Copy (to)	
Select	



CZECH

Using the Menu

Voice Movie ♪ Music ◆ Recorder Program AE Delete Repeat Auto Select Off Repeat Sports One Spotlight Off Group Protect Beach/Snow One Shuffle Select White Balance Shuffle All Equalizer Auto Slide Delete Davlight Normal Cloudy Pop Select Fluorescent H Repeat Jazz Fluorescent L Classic Tungsten Memory Type Protect Delete Int. Memory Select Digital Effect Memory Card Select Off All Sepia Copy (to) Memory Type Nega Protect Select Int. Memory BLK&WHT Select Memory Card Macro All Copy (to) Off Memory Type Select Macro Super Macro Int. Memory All Memory Card Movie Quality Super Fine Fine Norma Movie Size 640x480 320x240 Self Timer Off 2 sec 10 sec Wind Cut Off Memory Type Int. Memory

Používání nabídky

Fine

Normal

Movie Size

640x480

320x240

Self Timer

Off

2 sec

10 sec


Wind Cut

Memory Type

Int. Memory

Memory Card

Off On

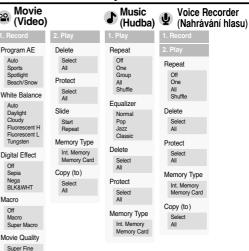



Memory Card

Specifications

Technické údaje

Model Name	VP- MS10(S/BL/R) / MS11(S/BL/R) / MS12(S/BL/R) / MS15(S/BL/R)	
The System		
Movie	MPEG4 AVI Format	
Photo	JPEG (DPOF, Exif 2.2)	
Music	Stereo Playback (Earphones)	
Voice	Wave file record / play (8KHz Sampling, 16bit, Mono)	
Storage Media	Internal flash memory / mini SD card	
LCD Panel	2.5" Trans reflective, 150K pixels	
Internal Memory	VP- MS10 : 64MB / MS11 : 128MB /	
Capacity	MS12: 256MB / MS15: 512MB	
Camera		
Imaging Sensor	1/2.5 inch CCD, 525 pixels	
Zoom Ratio	X3 (Optical) / X5 (Digital)	
Focal Length	f=6.3 ~ 18.9mm, F3.5 (W) ~ 4.3 (T)	
Shutter Speed	8 ~ 1/2000 sec	
Metering Method	Multi / Center / Spot	
Electric Exposure	±2.0 V (0.3EV Step)	
Compensation		
ISO	Auto, 100, 200, 400	
White Balance	Auto, Daylight, Cloudy, Fluorescent H, Fluorescent L,	
	Tungsten, Custom WB	
Self Timer	2 seconds, 10 seconds	
Multi Shot	3 continuous pictures, AEB (Automatic Exposure Bracketing)	
Macro	Super Macro: 1 ~ 5 cm Macro: 10 ~ 50 cm	
Scene Modes	Manual, Auto, Night, Portrait, Children, Landscape, Close-up,	
	Sunset, Dawn, Backlight, Fireworks, Beach / Snow	
Photo Size	2592X1944, 2272X1704, 2048X1536, 1600X1200,	
	1024X768, 640X480	
Flash	Auto, Red-eye, Fill-in, Slow Sync.	
Focus Method	Multi, Center, Spot	

Název modelu	VP- MS10(S/BL/R) / MS11(S/BL/R) / MS12(S/BL/R) / MS15(S/BL/R)
Systém	
Film	Formát MPEG4 AVI
Fotografie	JPEG (DPOF, Exif 2.2)
Hudba	Stereo přehrávání (sluchátka)
Hlas	Přehrávání a záznam WAVE souborů (vzorkování 8 KHz, 16 bitů, mono)
Ukládací média	Interní flash paměť / mini SD karta
LCD Panel	2.5" Transreflektivní, 150 000 pixelů
Kapacita interní	VP- MS10 : 64MB / MS11 : 128MB /
paměti	MS12: 256MB / MS15: 512MB
Videokamera	
Zobrazovací senzor	1 cm CCD, 525 miliónů pixelů
Poměr přiblížení/	X3 (Optický) / X5 (Digitální)
oddálení (Zoom)	
Ohnisková vzdálenost	f=6,3 - 18,9mm, F3,5 (W) \$ 4,3 (T)
Rychlost závěrky	8 - 1/2000 vteřiny
Měřicí metoda	Několik bodů / Střed / Bodové měření
Elektrická	±2,0 V (Krok 0,3 EV)
kompenzace expozice	
ISO	Auto, 100, 200, 400
Vyvážení bílé	Auto, Denní světlo, Zamračeno, Zářivka H, Zářivka L,
-	Wolfram, Uživatelské
Samospoušť	2 sekundy, 10 sekund
Vícenásobný snímek	3 kontinuální fotografie, AEB (automatický expoziční bracketing)
Makro	Super Makro: 1 - 5 cm Makro: 10 - 50 cm
Scénické režimy	Manuální, Auto, Noc, Portrét, Děti, Krajina, Detail, Západ
	slunce, Úsvit, Protisvětlo, Ohňostroj, Pláž / Sníh
Velikost fotografie	2592X1944, 2272X1704, 2048X1536, 1600X1200,
	1024X768, 640X480
Blesk	Auto, Červené oči, Výplň, Pomalá synchronizace
Metody zaostření	Několik bodů / Střed / Bodové měření



Specifications

Technické údaje

Connectors	Connectors		
USB		USB-Mini B type (USB 2.0 High Speed)	
DC Power Ir	Connector	Proprietary 3 pins connector	
Common	Earphones	ø3.5 Stereo	
Connectors	AV Input / Output	Video: 1.0Vp_p, 75Ω, Audio: -7.5dBm 47KΩ	
General			
Operating Te	emperature	0°C (32°F) ~ 40° (104°F)	
Operating H	umidity	10% ~ 80%	
Power Source	е	3.7V (Li-Ion Battery Pack), 4.8V (AC Power Adapter)	
Dimensions	(WxHxD)	95 mm x 56.3 mm x 19.3 mm	
Weight		143g (Including Battery Pack)	
Built-in Microphone		Omni-directional Stereo condenser microphone	
AC Power Adapter			
Input Voltage	Э	AC 100 ~ 240V, 50 / 60 Hz	
Output Volta	ge	DC 4.8V, 1.0 A	
Operating Temperature		0°C (32°F) ~ 40° (104°F)	
Operating Humidity		10% ~ 80%	
Dimensions		70 mm x 30 mm x 42 mm	
Weight		89.5g	

The product design and specifications are subject to change without notice for better performance and quality.

Konektory			
USB		Typ Mini-B (Vysokorychlostní USB 2.0)	
Vstupní kone	ektor pro	Speciální konektor se 3 hroty	
stejnosměrn	ý proud		
Společné	Sluchátka	Stereo zdířka d=3,5 mm	
konektory	AV vstup/výstup	Video: 1.0Vp_p, 75Ω, Audio: -7.5dBm 47KΩ	
Obecné úda	je		
Provozní tep	lota	0°C (32°F) ~ 40° (104°F)	
Provozní vlh	kost	10% ~ 80%	
Zdroj napáje	ní	3.7V (Li-Ion baterie), 4,8 V (napájecí adaptér)	
Rozměry (Š)	(VxH)	95 mm x 56.3 mm x 19,3 mm	
Hmotnost		143 g (včetně baterie)	
		Všesměrový stereofonní kondenzátorový mikrofon	
Napájecí adaptér			
Vstupní napě	ětí	Střídavý proud 100 - 240V, 50 / 60 Hz	
Výstupní nap	oětí	Stejnosměrný proud 4,8 V, 1,0 A	
Provozní teplota		0°C (32°F) ~ 40° (104°F)	
Provozní vlhkost		10% ~ 80%	
Rozměry		70 mm x 30 mm x 42 mm	
Hmotnost		89.5g	
•		<u>-</u>	

Za účelem dosažení lepšího výkonu a kvality mohou být konstrukce a technické údaje výrobku změněny.



ENGLISH

CZECH

Index

Rejstřík

- A -	- F -	- A -	- F -
AC Power Adapter13, 24	File No38	Autodiagnostické zobrazení	Film (Movie)89
Auto Shut off50	Formatting39	(Self Diagnosis Display)147,148	Formátování (Formatting)39
	Focus74	Automatické vypnutí	Fotografování (Capturing)53
		(Auto Shut off)50	
- B -			
Battery Pack20	- H -		- J -
Beep Sound46	Hand Strap13	- B -	Jazyk (Language)48
		Baterie (Battery Pack)20	Joystick29
		Bezpečnostní pokyny	
- C -	-1-	(Safety Instructions)8~11	
Charging the Battery24	ISO Sensitivity68		- K -
Capturing53	Internal Memory37		Kompenzace EV67
Copy (to)88, 110, 128		- C -	Kopírovat (do) (Copy (to))
Cleaning and Maintenance		Citlivost ISO (ISO Sensitivity)68	88, 110, 128
143~146	- J -	Číslování souborů (File No.)38	Kvalita (Quality)62,99
	Joystick29	Čištění a údržba (Cleaning and	
		Maintenance)143~146	
- D -			- L -
Date&Time Set42~44	- L -		Lithium-ionová baterie
Digital Effect66, 97	Language48	- D -	(Lithium Ion Battery Pack)13
Digital Zoom76	Lithium Ion Battery Pack13	Digitální efekt (Digital Effect) .66, 97	
DPOF87, 142		Digitální zoom (Digital Zoom)76	
DV Media Pro 1.0137,138		DPOF87,142	- M -
	- M -	DV Media Pro 1.0137,138	Makro (Macro)70
	Mini SD card32		Měření (Metering)63
- E -	Metering63		Mini SD karta (Mini SD card)32
Earphones13	Macro70	- E -	
EV67	Mode Dial26	Expozice (Exposure)67	
Exposure67	Movie89		



CZECH

Index

Index		Rejstřík	
- N -	- T -	- N -	
NTSC146	Troubleshooting147, 148	Nabíjení baterie (Charging the Battery)24 Nahrávání hlasu	Řemínek r (Hand Stra
- P -	- U -	(Voice Record)121	
PC Cam130	USB139	Napájecí adaptér	
PictBridge132		(AC Power Adapter)13,24	Samospou
Protection83,108,119		Natavení data a času	Sekvence
Play55,92,113,122	- V -	(Date&Time Set)42~44	Sépie (Se
PAL146	Voice Record121	NTSC146 Nulování (Resetting)51	Sluchátka
- Q -	- W -		
Quality62,99	Wind Cut102	- 0 -	USB
•		Odstraňování problémů	
		(Troubleshooting)147,148	
- R -	- Z -	Ochrana (Protection)83,108,119	
Resetting51	Zooming In and Out54, 91	Ovladač režimů (Mode Dial)26	Vnitřní par
Record121			(Internal M
		- P -	
- S -		PAL146	
Shutter Sound47		PictBridge132	Webkame
Anti-Shake75		Pípání (Beep Sound)46	
Sepia66,97		Protihlukový filtr (Wind Cut)102	
Self Timer64,101		Protiotřesová ochrana	7 1 /
Slideshow86		(Anti-Shake)75	Zaostření
Shortcut Button28		Přehrávání (Play)55,92,113,122 Přibližování a oddalování (zoom)	Záznam (F Zkratkové
Safety Instructions8~11		(Zooming In and Out)54,91	(Shortcut I
Self Diagnosis Display147,148		(20011111g III and Out)	Zvuk závě

- N -	- R -
aterie	Řemínek na ruku
the Battery)24 hlasu	(Hand Strap)13
ord)121	
daptér	- S -
Adapter)13,24 ata a času	Samospoušť (Self Timer)64,101 Sekvence snímků (Slideshow)86
e Set)42~44	Sépie (Sepia)66,97
146 Resetting)51	Sluchátka (Earphones)13
	- U -
- 0 -	USB139
ání problémů	
ooting)147,148	
Protection)83,108,119	- V -
žimů (Mode Dial)26	Vnitřní paměť
	(Internal Memory)37
- P -	
146	- W -
132 ep Sound)46 rý filtr (Wind Cut)102	Webkamera (PC Cam)130
vá ochrana	- Z -
e)75	Zaostření (Focus)74
(Play)55,92,113,122	Záznam (Record)121
í a oddalování (zoom)	Zkratkové tlačítko
n and Out)54,91	(Shortcut Buton))28
	Zvuk závěrky (Shutter Sound)47

Web Site

ENGLISH

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Region Country	Customer	Care Center	Web Site
	CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca
North America	MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421	www.samsung.com/br
	CHILE	800-726-7864(SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
Latin America	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
	DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
	FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
	FRANCE	08 25 08 65 65 (0,15€/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,12/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06 40 985 985	www.samsung.com/hu
	ITALIA	199 153 153	www.samsung.com/it
Europe	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.lu
Europe	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0850 123 989	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
	SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se
	U.K	0870 242 0303	www.samsung.com/uk
CIS	RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
010	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	CHINA HONG KONG	800-810-5858, 010- 6475 1880	www.samsung.com.cn
	HUNG KUNG	2862 6001	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282	www.samsung.com/in
	INDONESIA	1600 1100 11 0800-112-8888	
Asia Pacific		0120-327-527	www.samsung.com/id
	JAPAN MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/jp
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/my
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph www.samsung.com/sg
		1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
Middle East & Africa	MICTAIAMI	800 588 889	www.samsung.com/tw www.samsung.com/vn
made Eust a Alloa	SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/vn www.samsung.com/za
	U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mea
	U.N.E	0000ANIOUNG (7207004)	www.samsung.com/mea

Kontaktuje SAMSUNG PO CELÉM SVĚTĚ Pokud máte dotazy nebo komentáře k výrobkům Samsung, kontaktujte centrum péče o zákazníky SÁMSUNG. Region Country

Region Country	Customer	Care Center	web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421	www.samsung.com/br
	CHILE	800-726-7864(SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
Europe	CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
	DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
	FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
	FRANCE	08 25 08 65 65 (0,15€/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0.12/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	01605 - 121213 (€ 0,12/WIII) 06 40 985 985	www.samsung.com/hu
	ITALIA	199 153 153	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG NETHERLANDS	02 261 03 710 0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)	www.samsung.lu
	NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/nl
	POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/no
			www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0850 123 989	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
	SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se
	U.K	0870 242 0303	www.samsung.com/uk
CIS	RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
UIS	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	www.samsung.com.cn
	HONG KONG	2862 6001	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282	www.samsung.com/in
		1600 1100 11	3
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232	www.samsung.com/th
		02-689-3232	
Middle East & Africa	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM1	800 588 889	www.samsung.com/vn
	SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za

ENGLISH

CZECH

THE MINIKET PHOTO IS MANUFACTURED BY:

MINIKET PHOTO VYRÁBÍ:



